



**Стиральная  
машина**

**AT 60 T  
AT 80 T**




**Установка и использование**


RUS

 **ARISTON**


  
AE21

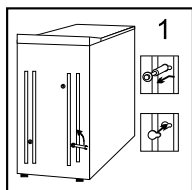


1 Барабан, емкость для стирки и главный мотор для уменьшения вибрации подвешены на пружинах и для транспортировки закреплены с задней стороны тремя болтами с шайбами. Выверните болты, как показано на рисунке, а отверстия закройте заглушками.

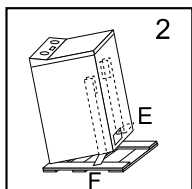


2 Наклоните машину назад. Извлеките пенопластовые блоки, вытягивая их за пакеты. Сначала вытягивается блок **E**, а затем блок **F**.

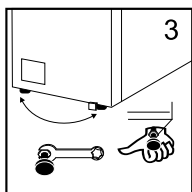


3 Машина должна быть хорошо выровнена. Выравнивание производят вывинчиванием ножек. После выравнивания, затяните контргайки у основания машины прилагаемым ключом. Необходимо, чтобы ножки были одинаково нагружены. Зазор между полом и основанием машины должен быть достаточен для вентиляции.

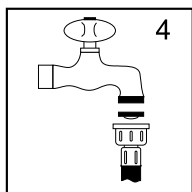


4 Машина подключается к водопроводу при помощи шланга с трубной резьбой **3/4** дюйма. К машине шланг подсоединяется изогнутым концом через прокладку, а к водопроводу прямым концом и уплотняется прокладкой, совмещенной с сетчатым фильтром. Если машина подсоединяется к новому водопроводу или долго не использовалась, отсоедините шланг со стороны машины слейте грязную воду. Восстановите соединение.

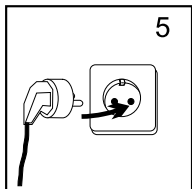


5 Сетевая розетка, к которой будет подключаться Ваша машина, обязательно должна иметь устройство заземления, и действительно должна быть заземлена. Розетка и вилка должны быть одного типа и выдерживать ток **15 А**.

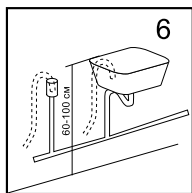


6 Повесьте загнутый конец сливного шланга на край раковины, ванны или поместите в специальный отвод канализационной системы с внутренним диаметром не менее **4 см**. В любом случае верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте **60-100 см** от уровня пола и конец шланга не должен касаться поверхности воды.

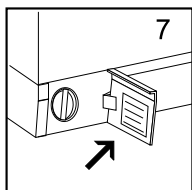


Перед первым включением убедитесь в соответствии электрических и напорных данных Вашей машины параметрам электрической сети и водопровода. Необходимые сведения помещены в табличке на крышке фильтра водяного насоса.

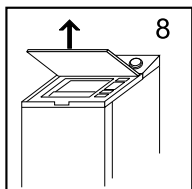


Чтобы загрузить белье, сначала поднимите верхнюю крышку.

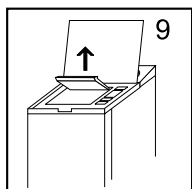

Затем откройте крышку емкости для стирки.

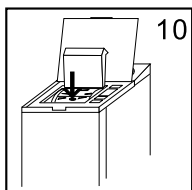


Нажав на красную кнопку, откройте люк барабана. Люк имеет две подпружиненные дверцы, которые открываются давлением внутрь.

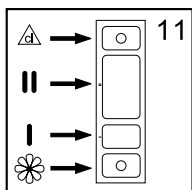


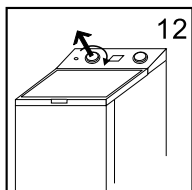
Распределитель моющих средств расположен под верхней крышкой и имеет четыре отделения.

Отделение I - для предварительной стирки.

Отделение II - для основной стирки.


Отделение  - для кондиционирующих и ароматических добавок.

Отделение  - для отбеливателей.



Чтобы запустить машину, необходимо установить рукоятку выбора программ на нужную отметку. Затем включить машину, вытянув эту рукоятку на себя.



При выборе программы рукоятку следует вращать по часовой стрелке.

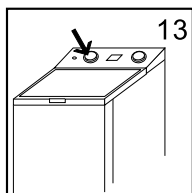


Машина выполняет программу автоматически без Вашего вмешательства и сама останавливается после завершения заданной программы. Вы можете в любой момент остановить машину, нажав на рукоятку программ.

На панели управления имеются также:


- **контрольная лампа включения**, горящая, когда машина включена;
- **кнопка половинной загрузки**, которую следует нажимать для экономии воды и порошка, если загрузка менее **3 кг** для прочных тканей и **1 кг** для деликатных тканей;
- **кнопка исключения отжима**, нажатие на которую исключает отжим в выбранной программе;
- **кнопка экономичной стирки**, нажатие на которую понижает температуру с 90 до 60°C для стирки сильно загрязненных тканей.
- **рукоятка термостата**, регулирующая температуру нагрева воды при стирке; установив желаемую температуру, можно понизить температуру стирки, которая указана в Таблице программ.

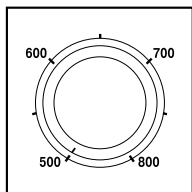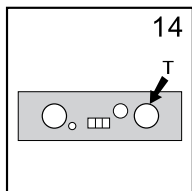

На программах стирки прочных тканей можно выбрать скорость отжима в зависимости от вида ткани.

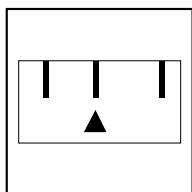


При стирке деликатных тканей программа имеет промежуточную остановку на отметке **▲** между специальной обработкой кондиционирующими добавкам и отжимом. Вы можете завершить стирку, повернув рукоятку программ на одно деление. Машина отожмет белье или просто сольет воду, в зависимости от того, нажата или нет кнопка исключения отжима.

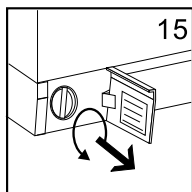

Машина оборудована фильтром, улавливающим мелкие предметы (монеты, пуговицы). Периодически вынимайте фильтр для осмотра, как показано на рисунке.

Не забудьте, что из фильтра выливается вода. Подставьте подходящую емкость или соберите воду тряпкой.

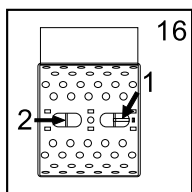

Иногда различные предметы попадают между барабаном и емкостью для стирки. Для их извлечения предусмотрены отверстия на стороне барабана противоположной люку, закрытые решетчатой призмой. Чтобы снять эту призму, закройте люк, проверните барабан рукой на пол-оборота. То, что Вы увидите, показано на рисунке. Нажмите на пружину **1** и сдвиньте призму в направлении стрелки **2**.

### Примечания и советы

**а)** Установка этого оборудования производится силами покупателя.

Производитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, вызванный неправильной установкой или отсутствием надежного заземления, которое должно быть выполнено в соответствии с установленными правилами.

Перед первым включением лично убедитесь в соблюдении правил установки.

**б)** Перед загрузкой машины рекомендуется зашить все разрывы, укрепить слабые пуговицы и застегнуть молнии.

Ветхие вещи стирать не рекомендуется. Выверните карманы, застегните вещи, которые могут образовывать подобие мешка (например, наволочки), большие вещи такие, как скатерти и простыни, загружайте в машину расправленными.

Рубашки и брюки следует выворачивать наизнанку.

**с)** Для получения наилучших результатов рекомендуется использование моющих средств с пониженным пенообразованием, разработанных специально для стиральных машин барабанного типа.

Для шерсти и синтетики также должны использоваться специальные препараты.

Отбеливающие добавки должны подходить для машинной стирки.

Использование органических растворителей категорически запрещается.

**д)** Если вода в Вашем водопроводе очень жесткая, используйте помимо моющего средства добавки для смягчения воды, которое исключит образование известковых отложений на одежде и машине, а также повысит эффективность стирального порошка.

**е)** Если Вы предполагаете, что стиральная машина долгое время не будет использоваться, оставьте люк открытым во избежание образования неприятного запаха. Последнее замечание относится также и к постоянному использованию.

**ф)** Если машина не работает или работает неправильно, прежде чем звонить в центр обслуживания проверьте: 1) есть ли напряжение в розетке; 2) открыт ли полностью водопроводный кран; 3) заливной и сливной шланги не пережаты, а сливной шланг закреплен на нужной высоте; 4) люк хорошо закрыт; 5) фильтр не забит; 6) машина хорошо выровнена.


**Перед выполнением любых операций по обслуживанию, выньте вилку из розетки и перекройте воду.**

**г)** Распределитель моющих средств должен быть чистым. Он промывается проточной водой.

**h)** Для мытья поверхности и резиновых деталей машины используйте тряпочку, смоченную мыльным раствором. Не используйте абразивы, бензин и другие органические растворители.

### Технические характеристики

Ширина	40 см
Глубина	60 см
Высота	90 см
Максимальная загрузка	5 кг сухого белья
Мощность нагревателя	1950 Вт
Напряжение питания и частота	см. информационную таблицу
Давление водопровода	0,5-10 Кг/см <sup>2</sup>
Объем воды при стирке	до 21 л

	Позиции рукоятки выбора программ: с 1 по 10 - для хлопка и льна, с 11 по 18 - для синтетических и деликатных тканей					Описание цикла стирки
1	Белые или цветные ткани с высокой степенью загрязнения органическими веществами, выдерживающие кипячение					Предварительная стирка при 50°C - основная стирка при 90°C - 4 полоскания - промех. и окончат. отжим
2	Белые или цветные ткани с высокой степенью загрязнения, выдерживающие кипячение					Предварительная стирка при 40°C - основная стирка при 90°C - 4 полоскания - промех. и окончат. отжим
3	Белые или цветные ткани со средней степенью загрязнения, выдерживающие кипячение		-			Стирка при 90°C - 4 полоскания - промежуточный и окончательный отжим
4	Белые или цветные ткани со слабой степенью загрязнения, выдерживающие кипячение		-			Стирка при 70°C - 4 полоскания - промежуточный и окончательный отжим
5	Цветные прочные ткани со средней степенью загрязнения, выдерживающие нагрев до 60°C		-		-	Стирка при 60°C - 4 полоскания - промежуточный и окончательный отжим
6	Цветные ткани, выдерживающие нагрев до 40°C		-		-	Стирка при 40°C - 4 полоскания
7	Интенсивное полоскание		-	-	-	4 полоскания - промежуточный и окончательный отжим
8	Специальная обработка (снятие, ароматизирование и пр.)		-	-	-	1 полоскание - окончательный отжим
9	Слив	-	-	-	-	Слив и отжим
10	Отжим	-	-	-	-	Отжим 5 минут при 600 (модель AT80 - 800) об/мин
11	Сильно загрязненные белый нейлон или полиэстер, синтетические ткани, выдерживающие нагрев до 60°C			-	-	Предварительная стирка при 40°C - основная стирка при 60°C - 3 полоскания - окончательный отжим
12	Цветные прочноокрашенные синтетические ткани, выдерживающие нагрев до 60°C		-		-	Стирка при 60°C - 3 полоскания - отжим
13	Синтетические и смешанные цветные ткани, выдерживающие нагрев до 40°C		-		-	Стирка при 40°C - 3 полоскания
14	Трикотажные, вязанные и шерстяные изделия, допускающие машинную стирку		-		-	Стирка при 35°C - 3 полоскания - окончательный отжим
15	Шелковые и кружевные ткани, изделия с шерстью, с неустойчивой окраской		-		-	Стирка без нагрева - 3 полоскания
16	Полоскание		-		-	3 полоскания
17	Специальная обработка (снятие, ароматизирование и пр.)		-	-	-	1 полоскание - отжим
18	Отжим	-	-	-	-	Отжим 2,5 минуты при 600 (модель AT80 - 500) об/мин



Сведения о сертификации стиральных машин «Мерлони Элеттродоместичи»  
Россия (Ростест-Москва, Тест-С.Петербург и др.)



Соответствие ГОСТам	Код органа по сертификации	Номер и срок действия сертификата
27570.0-87	АЕ21	1.2.2071 до 15.07.1997
27570.4-88	АЯ46	В03012 до 30.03.1998
(МЭК 335-2-5-84)	АЯ46	В03013 до 30.03.1998
23511-79	АЕ01	1.2.2763 до 12.07.1998
Р 50033-92	АЕ01	1.2.2843 до 13.10.1998
	МЕ53	В00113 до 26.07.1999

**Merloni Elettrodomestici spa**

Viale Aristide Merloni, 47  
60044 Fabriano/Italia  
Tel.(0732)6611  
Представительство в СНГ  
Россия 129233 Москва  
Проспект Мира, ВВЦ Павильон 46