

移机——移动本机时要小心，避免被撞击。特别要注意保护屏幕部分，手不要接触液晶屏。此外特别注意，挤压可能造成液晶屏幕的永久性损坏。如果使用手推车，要提防产品翻倒引起伤害。急刹车、用力过猛和地面不平会导致产品从手推车上翻倒。


### △ 维护保养注意事项

清洁——清洁本机前，请关闭电源。用微湿的软棉布轻轻擦拭。在液晶屏幕未晾干前不能接通本机电源。另外切勿让机壳长时间接触橡胶等物品。对于不易擦掉的污垢，可用棉布蘸经过稀释的中性洗剂(如餐具洗涤剂)后拧干擦拭。切勿使用液态或喷雾式清洁剂及有机溶剂来清洁电视机。请定期清洁交流电源插头。不要用潮湿的手触摸液晶电视机，以免导致触电或将其损坏。

附件——请使用本机配有的相关附件和制造商推荐的附件。使用不合适的附件可能会导致意外。

像素斑点——液晶屏是尖端科技产品，可显示精细的图像。偶尔会有极少数的固定像素长亮，此乃液晶屏的结构特性，并非故障，不会影响您的使用。

## 电视机控制面板

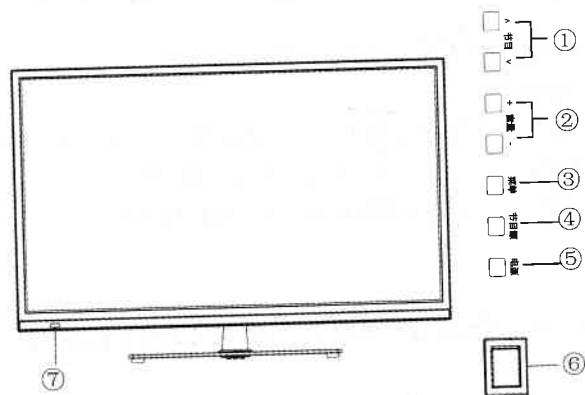

注意：整机右侧所贴机号标签是产品的唯一身份标识。

① 节目 V —— 更改节目号

② +音量- —— 增大/减小音量

③ 菜单 —— 打开/关闭菜单

④ 节目源 —— 打开/关闭节目源菜单，可在多种模式之间切换

⑤ 电源 —— 待机开关

⑥ 主电源开关

⑦ 红外接收窗、电源指示灯