


电视机端子及连接方式

1. 天线输入端口
用于连接天线或有线电视网，接收室外天线信号或闭路电视信号
2. VGA 输入：可用于连接电脑主机。
3. YPbPr 分量输入
用于连接机顶盒、DVD 等具有分量输出端子的音视频设备。
4. AV 输出
可将电视机的监视信号输出作为信号源使用。
5. 网络接口：用网线将此接口与宽带网口连接(具体连接方式请参阅本书“网络设置”中的网络连接图)。
6. 数字音频输出：用数字音频线将此接口与数字音响设备连接。
7. AV 输入
用于连接音视频设备，如 DVD、VCD 等。
8. HDMI 1、HDMI 2
支持有 HDMI 连接的 AV 设备(机顶盒、DVD 等)。HDMI 又称高清多媒体接口，使用一根电缆即可传输数字音频和视频信号。
9. USB 1、USB 2：用于连接 USB 设备，如 U 盘、无线网卡等。

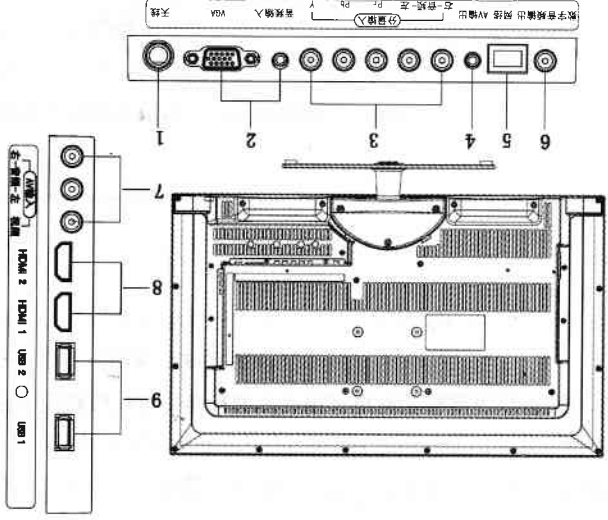

- ★在连接外部设备前，请先确定电视机及外设的电源都已关闭。
- ★连接时请对照端口名称以及端口颜色连接信号线。
- ★连接完毕打开电视机，按遥控器上的【节目源】键显示节目源选择菜单，再按【▲/▼】键选择节目源，按【确定】键进入所选通道，即可开始方便地使用外设。
- ★连接 VGA 及 HDMI 线缆时请对准插孔，以免损坏针脚；VGA 线插好后请以顺时针方向锁紧 VGA 连接线上两头的螺钉。