


安装使用前请仔细阅读“安全及维护保养注意事项”的有关内容。

★ 电视机配有底座，3D32B3100iC 出厂时已将底座安装到整机上；3D39B3100iC/3D42B3100iC 的底座未与整机固定，安装底座时，请按照以下“底座安装使用规范”进行安装。

温馨提示：

- 1、为防止发生意外，应由有经验的专业人员按照安装使用规范安装底座。
- 2、安装时请务必小心，注意安全。
- 3、安装时请仔细检查各螺钉是否已安装到位，以免造成安全隐患。
- 4、对任何因野蛮操作或不可抗拒因素造成的人员或物件损伤，我公司不承担任何责任。
- 5、因产品升级、更改可能会造成本规范中图纸与实物有不符之处，请以实物为准。

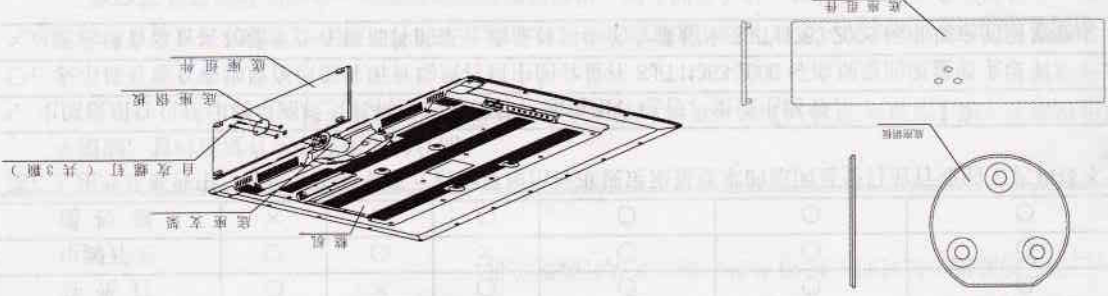

底座支架上。

- 1、将整机、底座组件和底座钢板从包装箱中取出；
- 2、将 3 颗自攻螺钉从附件袋中取出；
- 3、将整机屏幕朝下平放在桌面上；
- 4、将底座组件插入整机底座支架上，注意底座组件宽边朝向整机屏幕方向；
- 5、将底座钢板按孔对应方式装在底座组件上，注意底座钢板上的橡胶软面与底座组件接触。
- 6、用 3 颗自攻螺钉将底座钢板和底座组件一起紧固到整机

★ 您也可选购壁挂架 BG12(适用于 3D32B3100iC)或 BG13(适用于 3D39B3100iC/3D42B3100iC)将本机放置在合适的位置。若电视机已安装了底座，安装壁挂架前须先由有经验的专业人员将电视机上底座取下，轴套固定螺钉直接使用壁挂架中的螺钉即可，且无需使用垫圈。详细安装方法请参见其包装箱内的《安装使用规范》。