

2. WPS 网络

进入“整机设置”→“网络设置”→“无线设置”→“WPS 网络”后，参照菜单提示进行连接。

3. 手动设置无线网络

进入“整机设置”→“网络设置”→“无线设置”→“手动设置无线网络”后，参照菜单下方提示输入网络名称和网络密码后，选中“安全模式”，再按【◀▶】键循环选择安全模式，最后按【确定】键，系统开始搜索无线路由并连接。


连接网络后，将当前的无线网络加入到无线网络列表中。



4. 自动搜索附近网络

进入“整机设置”→“网络设置”→“无线设置”，选择“自动搜索附近网络”后，按【确定】或【◀▶】键，系统开始搜索无线网络。

搜索成功后，将搜索到的站点信息加入到无线网络列表中。

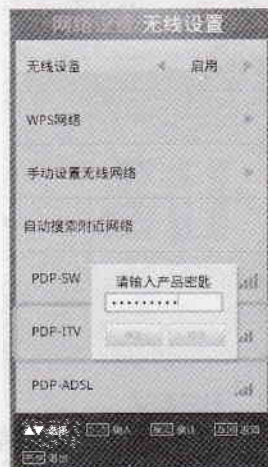

5. 无线网络显示列表

进入“整机设置”→“网络设置”→“无线设置”，可以看见下面的无线网络列表，显示当前无线网络的状态或可连接的无线网络信息和曾经连接过的网络信息。

- ※ 在可用网络上按【确定】或【◀▶】键执行网络连接或者断开网络连接，具体操作详见菜单提示。
- ※ 在不在范围的网络上按【确定】或【◀▶】键弹出“连接、删除”提示，若选择“连接”，则根据之前该网络连接的信息进行网络连接；若选择“删除”，则从无线网络列表中删除该项目，并更新无线网络列表的显示。