

宽带拨号

启用“整机设置”→“网络设置”→“宽带拨号”后，进入“拨号设置”并按菜单提示进行连接。**IP 设置**

进入“整机设置”→“网络设置”→“IP 设置”，选中“设置方式”后，按【◀▶】键可选择“自动设置”或“手动设置”(注：无线网络情况下，无手动设置选项)。

※ **自动设置**：选择“自动设置”后，在“确定”按钮上按【确定】键，系统会自动获取 IP 地址。

※ **手动设置**：选择“手动设置”后，根据菜单提示分别输入 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS1、DNS2 服务器等各项网络参数，在“确定”按钮上按【确定】键，开始连接网络。


※ 待系统显示“连接成功”后即接通网络。

网络信息

进入“整机设置”→“网络设置”→“网络信息”，可了解当前网络信息，包括：网络接入方式、该方式下的各项网络参数、当前连接网络的网卡 MAC 地址等。网络信息显示的内容根据不同的网络接入方式而有所不同，如左下图所示。

网络信息	
网络接入	有线
IP地址	192.168.1.103
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.1.1
DNS1	192.168.1.1
DNS2	192.168.1.1
Mac地址	00:12:34:56:78:9a
返回	返回

网络测试	
网络/无线准备	可用✓
IP地址	192.168.1.103✓
网关	192.168.1.1✓
DNS服务器	192.168.1.1✓
登录状态	未登录✗
Internet服务	可连接✓
Mac地址	有效✓
返回	返回

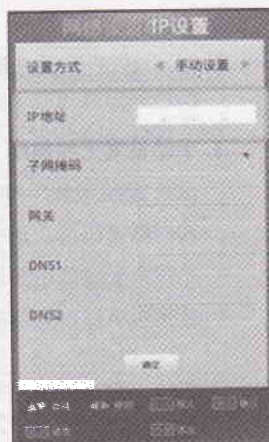

网络测试

进入“整机设置”→“网络设置”→“网络测试”，可对当前网络连接情况进行测试，如右上图所示。