


RUS

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

- A.** Селектор программ
B. Кнопка “Задержка пуска”
C. Кнопка “Старт/Пауза”
D. Кнопка “Сброс”
E. Индикатор “Одкрыть дверцу”
F. Кнопка “Без отжима”

Уровень шума :

Стирка -	59 дБ(А) / 1 пВт
Отжим -	1100 об/мин, 74 дБ(А) / 1 пВт
	1000, 900 об/мин, 76 дБ(А) / 1 пВт
	800, 700 об/мин, 72 дБ(А) / 1 пВт

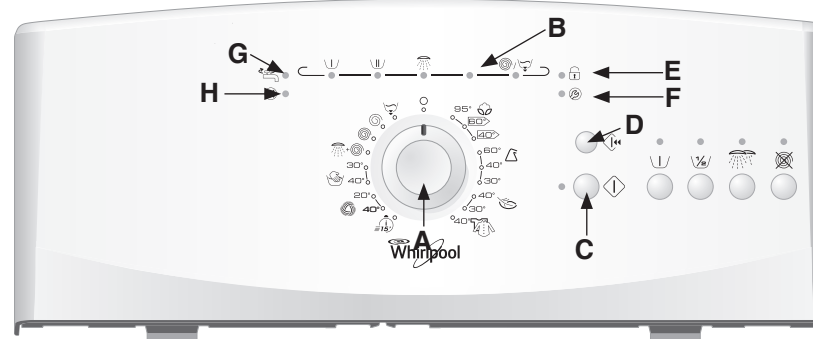

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- G.** Индикатор “Service”
H. Индикатор “Закрыт кран подачи воды”
I. Индикатор “Прочистить насос”

- 1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
 2) В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость отжима не превышает 400 об/мин.

Программа		Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания - При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу	Моющие средства и добавки			Предварительная стирка	Полоинная загрузка	Интенсивное полоскание	Без отжима	Макс. скорость отжима
					Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители					об/мин
Хлопок 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C		5.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	*	Да ¹⁾	*	*	*	*	*	Макс.
Синтетика 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C		2.5	Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	*	Да ¹⁾	*	*	*	*	*	Макс.
Деликатные ткани 30 - 40°C	30 - 40°C		1.5	Занавеси и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубаки и блузки.	*	Да ¹⁾	*	*	-	-	*	Макс.
Ежедневная 40°C	40°C		3.0	Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	-	Да	*	-	-	*	*	Макс.
Быстрая стирка 15' 30°C	30°C		3.0	Освежает недолго ношенную верхнюю одежду из хлопка, искусственных волокон или смешанных тканей с хлопком. Программа для освежения вещей.	-	Да	*	-	-	-	*	Макс.
Шерсть Холодна - 40°C	Холодна - 40°C		1.0	Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку.	-	Да	*	-	-	-	*	Макс.
Ручная стирка 30 - 40°C	30 - 40°C		1.0	Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке.	-	Да	*	-	-	-	*	400 ²⁾
Полоскание + отжим		-	5.0	Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Хлопок".	-	-	*	-	-	*	*	Макс.
Отжим		-	5.0	В этой программе выполняется интенивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе "Хлопок".	-	-	-	-	-	-	*	Макс.
Щадящий отжим		-	1.0	Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе "Шерсть".	-	-	-	-	-	-	*	Макс.
Слив		-	-	Только слив - без отжима.	-	-	-	-	-	-	-	-

Прим. Работой привода управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

Да = необходима дозировка / * = опция

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00396

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт /
во включенном состоянии 0.11 Вт.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии (кВт час)	Прибл. длительность программы ☺ (часы : минуты)
Хлопок	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Хлопок**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Хлопок**	60	2.5	32	0.68	2:10
Хлопок	40	5.0	47	0.65	2:00
☐ Хлопок**	40	2.5	32	0.52	1:45
Синтетика	60	2.5	50*	0.80	1:30
Синтетика	40	2.5	45	0.45	1:15
Деликатные ткани	40	1.5	50	0.55	0:45
Ежедневная	40	3.0	40	0.45	1:00
Быстрая стирка 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Шерсть	40	1.0	55	0.55	0:45
Ручная стирка	40	1.0	40	0.40	0:35

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Различные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии касаются стандартной установки способа работы программ; выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменит это потребление.

☺ Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Справочник программ для лейбла энергии. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Загрузите в машину белье, закройте створки барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
- Добавьте детергент а потом добавки, таким образом, как это указано на первой странице инструкции по использованию.
- Закройте крышку.
- Проверните **ручку переключателя программ** и установите на нужную программу и температуру. Замигает индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **“Старт/Пауза”**. Если после выбора программы вы ее сразу же не запускаете, стиральная машина по мин. 15-ти автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение **“Off/O”**, а затем вновь поверните его на нужную программу.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.

Кнопка “Предварительная стирка”

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 20 минут.

Кнопка “Половинная загрузка”

- Снижает расход воды, особенно при полоскании.
- Особенно удобна при стирке слабозагрязненных вещей и при маленьких загрузках (макс. 3 кг).

Кнопка “Интенсивное полоскание”

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка “Без отжима”

- Используется в особенности для тонкой одежды, для предотвращения ее износа, вызванного отжимом.
Примечание: в программах “Хлопок” и “Синтетика” для достижения оптимальных результатов полоскания короткий цикл отжима выполняется в любом случае, даже если был выбран режим отмены отжима.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **“Старт/Пауза”**. Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

- Примечание:** Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

ИНДИКАТОР “ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ”

Перед началом выполнения программы стирки и после ее завершения эта индикаторная лампочка горит, указывая на то, что можно открыть дверцу. Во время выполнения программы стирки дверца заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае. Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел “Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения”.

ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неисправностей или неравномерностей смотрите “Путеводитель поиска неисправностей” в Вашей Инструкции по обслуживанию.

Индикатор “Service”

Загоревшийся индикатор “Service” может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации. Если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

“Закрит кран подачи воды”

Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации.

“Прочистить насос”

Не откачивается сточная вода. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; В последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел “Снятие фильтра”).

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Индикатор “Дверь открыта” загорится. Стиральная машина по приблизительно 15-ти минутах полностью выключится, чем она экономит энергию.
- 1. Поверните селектор программ в положение “Выкл/O”.
- 2. Закройте кран подачи воды.
- 3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
- 4. Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

- Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**, чтоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
- Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
- Нажмите снова кнопку **“Старт/Пауза”**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **“Сброс”** отменяет выполнение программы до ее завершения. Нажмите кнопку **“Сброс”** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся вода откачивается прежде, чем снимается блокировка открытия двери.