

## Исходящие вызовы

### ◆◆ Служба АОН

Идентификация вызывающего абонента – это услуга, предоставляемая вашей телефонной компанией; она будет работать, только если вы подписаны на совместимую услугу идентификации вызывающего абонента.

Данный аппарат реализует функции западного стандарта идентификации вызывающего абонента – Caller ID, а так же отечественного стандарта, известного как автоматический определитель номера (АОН).

В странах СНГ большинство телефонных станций работают в стандарте АОН. Для работы АОН имеются некоторые уникальные настройки.

Телефон может работать также с Caller ID разных стандартов. По умолчанию используется стандарт ANI Caller ID, предоставляемый большинством западных АТС. Некоторые современные АТС работают по новому европейскому стандарту Caller ID. О том, как настроить телефон для работы с этой системой, см. раздел «Настройки базового блока».


После подписки на услугу Caller ID аппарат будет показывать номер вызывающего абонента.

Если аппарат подключен к офисной АТС или к телефонной линии, которая не поддерживает данную услугу, вы не сможете пользоваться ею.


Функция Caller ID не отображает номер вызывающего абонента при использовании трубки для внутренней связи. Но информация о вызывающем абоненте будет сохранена в списке вызвавших абонентов.

### ◆◆ Дисплей при использовании функции Caller ID

См. «Включение/Выключение (ON/OFF) АОНа.» на стр. 11.

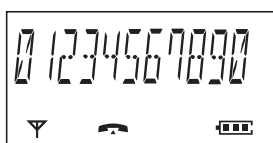

При поступлении вызова дисплей показывает телефонный номер звонящего. Например, поступил вызов от абонента с номером телефона 01234567890.

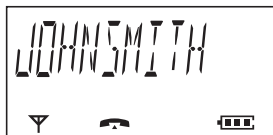


Если вы сохранили номер телефона вместе с именем в телефонной книге, то при поступлении вызова на дисплее появится имя звонящего абонента'.



Если звонящий потребовал не показывать его/ее номер телефона, то на дисплее появится сообщение "PRIVATE".



Если абонент звонит из зоны, где не предоставляется услуга Caller ID, то на дисплее появится сообщение "OUT OF AREA".

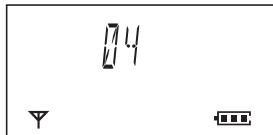

При поступлении новых вызовов на дисплее появится сообщение об их количестве. Например, поступило 4 новых вызова.

## Исходящие вызовы





### ◆◆ Список звонивших абонентов

В списке звонивших абонентов сохраняется информация максимум о 50 различных абонентах с последнего вызова и до самого первого. При приеме 51-го вызова информация о самом первом вызове стирается. Если звонит абонент, номер которого вместе с его именем уже занесен в Телефонную книгу, то на дисплее будет показано имя звонящего.

#### Определение номера





Данный телефон предназначен для работы с двумя различными системами определения номера: Европейской – Caller ID и отечественной, известной как автоматический определитель номера (АОН). Для работы АОНа требуется выполнить указанные далее настройки. После включения АОНа порядок ответа на вызов изменится, как показано ниже. Для работы Caller ID специальная активация не требуется.

#### Включение/Выключение (ON/OFF) АОНа.

1 	2 	↪ "INPUT CODE"	3 	4 
Нажмите <b>МЕНЮ</b> .	Найдите/выберите "SETTING BS".		Нажмите <b>ПОВТОРНЫЙ НАБОР</b> .	Найдите/выберите "CID ON" или "CID OFF".



#### Прием вызова

Принимая вызов после включения АОНа, выполняйте следующие действия.

<b>&lt;Внешний вызов&gt;</b>	
	1 Нажмите  . Телефон ответит на вызов, попытается определить номер, отобразит результат.
	2  Нажмите чтобы принять звонок. <b>ИЛИ</b>  Нажмите чтобы отказать от приема вызова.

#### Выбор количества цифр, выводимых на дисплей

Можно задать количество цифр номера телефона, выводимых на дисплей. Чтобы номер выводился правильно, эта уставка должна соответствовать длине номера, используемого местной АТС, например 7 цифр для Москвы.

1 	2 	↪ "INPUT CODE"	3 	4 4-значный PIN-код базового блока *1
Нажмите <b>MENU</b> .	Найдите/выберите "SETTING BS".			
5 	6 Число цифр (от 4 до 7.)	7 	Нажмите <b>OK</b> . *2	

**Примечание: в отечественной системе определения номера АОН телефонная станция не всегда передает телефонный номер, а переданный номер может быть неправильным.**

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

\*1 Заводская установка по умолчанию 0000.

\*2 Если номер вызывающего абонента превышает семь цифр или номер не определился, будет выведена серия прочерков.