


Процесс обновления программного обеспечения цифровой фоторамки teXet TF-803

Для обновления программного обеспечения (далее ПО) цифровой фоторамки TF-803 выполните следующие действия:

1. После загрузки архива необходимо извлечь файлы с помощью архиватора, например WinRAR.

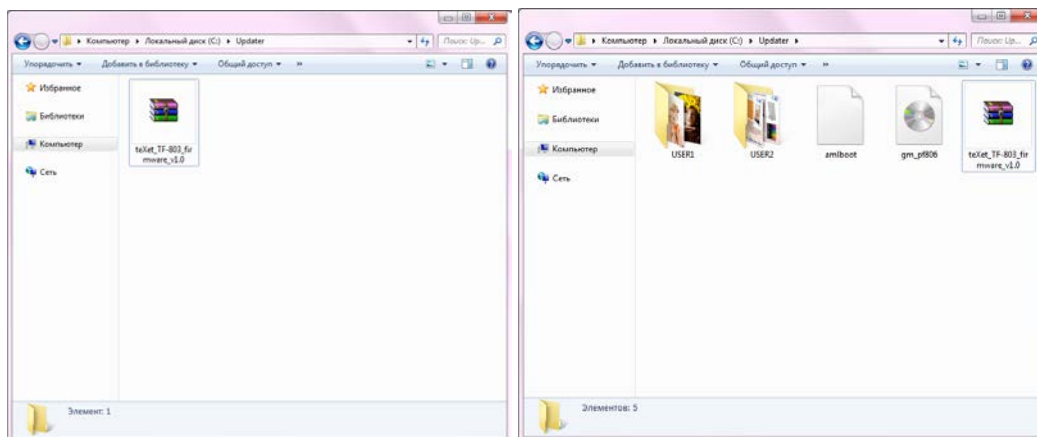

2. Запишите 2 файла (“amlboot” и “gm_pf806.img”) на заранее отформатированную SD-карту.

Внимание! Не используйте другие виды флэш-накопителей для прошивки фоторамки.

3. Подключите SD-карту в соответствующий разъем фоторамки.
4. Подключите сетевой адаптер к фоторамке.
5. Процесс обновления ПО начнется автоматически.


Внимание! Все файлы будут удалены.


Внимание! Процесс обновления ПО может занять несколько минут. Во время обновления ПО не нажимайте кнопки на корпусе фоторамки, не отключайте питание, не извлекайте SD-карту памяти.


6. Выньте SD-карту из корпуса фоторамки после появления в верхней части дисплея надписи «**Upgrade Finished! Please Pull Out SD Card...**» («**Обновление завершено! Извлеките карту памяти...**»). Дисплей при этом начнет мигать до извлечения SD-карты.
7. Фоторамка перезагрузится автоматически.
8. Затем выньте сетевой адаптер питания и снова подключите его к фоторамке.

Обновление ПО прошло успешно. Выберите необходимый язык и нажмите кнопку ►||.

Далее необходимо записать демонстрационные файлы в память фоторамки. Для этого воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Отформатируйте SD-карту и запишите на нее 2 папки из архива (“**USER1**” и “**USER2**”).
2. Подключите SD-карту в соответствующий разъем фоторамки.
3. Войдите в пункт меню “**Опции**” - “**Общие настройки**” - “**Сброс настроек**” и нажмите кнопку .

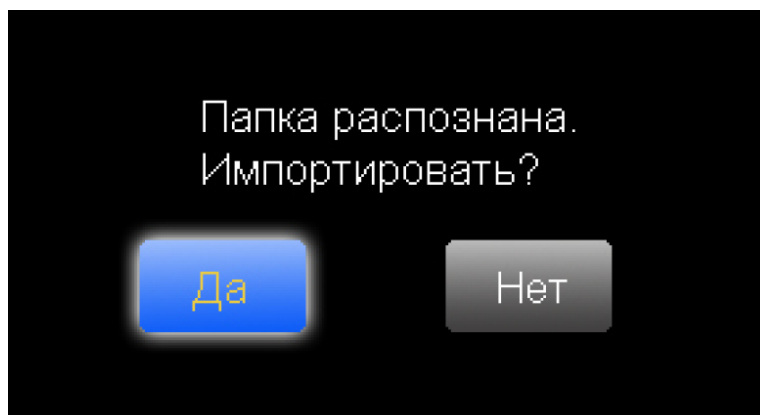

4. Выберите “**Да**” и снова нажмите кнопку . Начнется процесс загрузки файлов.

Фоторамка готова к работе.