


## Установка настроек DVD

При установке новой платы контроллера возможно возникновение трудностей, связанных с установкой правильных аудио-видео настроек DVD. В частности, может так оказаться, что после замены платы DVD-контроллера, на S-VHS выходе платы отсутствует правильный видеосигнал, т.е. когда телевизор находится в режиме DVD – нет изображения, при этом DVD нормально реагирует на команды управления (например, открытие-закрытие лотка). В этом случае придётся установить правильное состояние выхода “вслепую”.

Для установки опций DVD, необходимо перевести телевизор в сервисный режим и нажатием кнопки 'X' (кнопка установки скрытого приёма телетекста) войти в режим управления DVD, при этом на экране в правом верхнем углу должна появиться надпись DVD CTRL. Выход из этого режима производится повторным нажатием этой же кнопки.

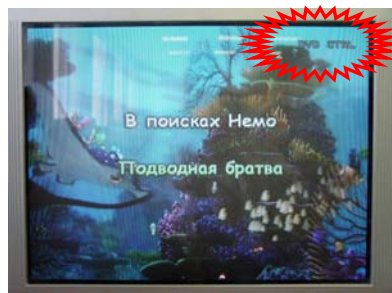

В этом режиме кнопки интерпретируются только как кнопки управления DVD, т.е., например, установить ими громкость – не получится. Отличие сервисного режима от пользовательского состоит только в том, что нажатие на пульте кнопки “MENU” вызывает меню установок DVD. Если вход в сервисное меню был произведён на источнике отличном от DVD, то перейти в режим отображения сигнала DVD на экране можно, нажав кнопку TV/DVD на пульте телевизора.



После входа в сервисный режим управления DVD (“DVD CTRL”), следует нажать кнопку “MENU”, для вызова меню установок DVD. Если выбран “неправильный” режим видеовыхода, то на экране изображения не будет – действия производятся вслепую. Далее следует нажать два раза кнопку “вправо”, а затем “вниз”, чтобы попасть в меню “Настройка изображения”.



Теперь следует нажать кнопку “вправо” для входа в подменю выбора типа выхода, затем нажать не менее 3х раз кнопку “вверх”, для установки курсора в положение “Выкл.”, и завершить установку режима видеовыхода нажатием кнопки “OK/TV”. После этого на S-VHS выходе DVD-контроллера должен появиться видеосигнал. Выйти из меню опций можно нажатием кнопки “MENU” на пульте телевизора.

Итак, последовательность действий в случае отсутствия на SVHS-выходе контроллера DVD правильного видеосигнала:

- 1) войти в сервисный режим телевизора - в дежурном режиме удерживая кнопку “MENU “ на локальной клавиатуре, следует включить телевизор нажатием кнопки “0” на пульте, или войти в сервисный режим с помощью сервисного пульта;
- 2) из сервисного меню войти в режим управления DVD нажатием кнопки ‘X’ на пульте;
- 3) нажать кнопку TV/DVD для выбора DVD-источника, если этот режим ещё не выбран;
- 4) нажать кнопки в следующей последовательности: “MENU”, “вправо”, “вправо”, “вниз”, “вправо”, не менее трёх раз нажать “вверх”, нажать “TV/OK” – после этого должно появиться изображение.


После появления изображения следует правильно установить опции DVD-контроллера.

### Меню “Общие настройки”



Экран ТВ:	4/3
Метка угла:	Вкл.
Язык меню:	РУС
Заставка:	Выкл.
Посл.сост:	Вкл.

### Меню “Настройка звука”

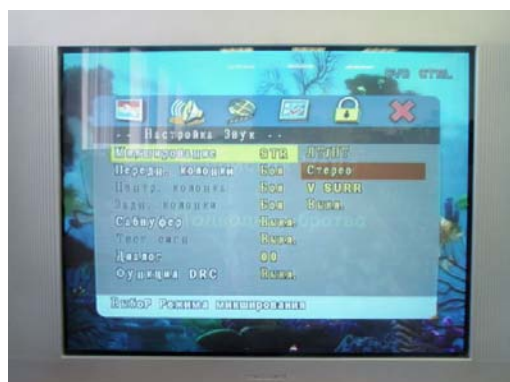

Колонки:	Микширование	- Stereo
	Передн. колонки	- Бол.
	Сабвуфер	- Выкл.
	Диалог	- 00
	Функция DRC	- Выкл.

#### Настройка SPDIF:

SPDIF выход	- выключен
Выход LPCM	- 48K

#### Настройки Dolby:

Выход звука	- стерео
Сжатие	- FULL

#### Задержки каналов:

0 по всем источникам

#### Коррекция звука:

Тип корр.	- Выкл.
Коррекция НЧ	- Выкл.
Супер Бас	- Выкл.
Коррекция ВЧ	- Выкл.

#### 3D-обработка:

Режим эхо	- Выкл.
-----------	---------

#### HDCCD:

Настройка фильтра	- Выкл.
-------------------	---------

## Меню “Настройка изображения”



Видео:	Выкл.	
Параметры:	Четкость	- Сред.
	Яркость	- 00
	Контраст	- 00
	гамма-корр.	- нет
	Цветовой тон	- 00
	Насыщенность	- 00
	Задержка цвета	- 1T

## Меню “Настройка опций”



**ВНИМАНИЕ!** Доступ в это меню возможен только при пустом лотке (без диска).

Тип декодера:	PAL
PBC:	Вкл.
Зв. сопр.:	РУС
Субтитры:	РУС
Меню диска:	РУС
Доступ:	Взросл.

После установок опций следует выйти из меню установок DVD нажатием кнопки “MENU”, затем выйти из режима управления DVD нажатием кнопки ‘X’, и после этого выйти из сервисного меню, нажатием кнопки TV/OK.