

# Dialon F10 – Инструкция по эксплуатации

## Обзор

### Трубка

#### Динамик

#### Дисплей

##### Клавиша ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

– вызов телефонного справочника

##### Клавиша ПОВТОРНЫЙ НАБОР/ СПИСОК ПОЗВОНИВШИХ

- доступ к последним пяти набранным номерам
- вызов списка позвонивших
- добавление паузы

##### Клавиша НАВИГАЦИИ

– листание

##### Клавиша МЕНЮ

- изменение настроек
- отключение микрофона (во время разговора)

##### Клавиша R

– изменение времени „флэш“

##### Клавиша РАЗГОВОР

- прием вызова
- набор абонентского номера
- выбор пункта меню


##### Клавиша „ОТБОЙ“

- завершение вызова/отказ от приема вызова
- выход из пункта меню
- включение/выключение блокировки клавиатуры
- включение/выключение телефона


##### Клавиши \* и #

– листание СПИСКА ПОЗВОНИВШИХ

#### Микрофон

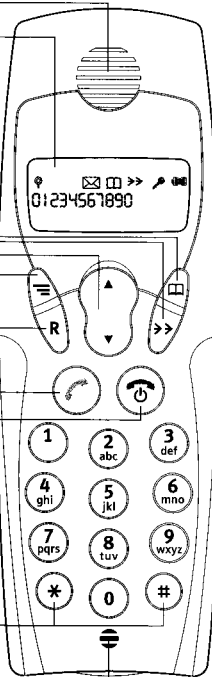

## Базовый блок

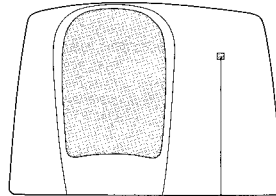

#### ИНДИКАТОР

– горит во время внешних вызовов

## Индикация на дисплее переносного телефона

☉ **УРОВЕНЬ СИГНАЛА** (мигает, если нет сигнала/очень слабый сигнал)

✉ **СПИСОК ПОЗВОНИВШИХ** (мигает, если в списке позвонивших есть новая запись)

☎ **ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК** - активен телефонный справочник

➤ **СПИСОК ПОВТОРНОГО НАБОРА** - активен список повторного набора

🔒 **БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ** - включена блокировка клавиатуры

🔋 **ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА** ( 🔋 ) - заряжен; 🔋 разряжен; мигает во время зарядки)

☎ **Внешний вызов без передачи абонентского номера вызывающего абонента (CLIP; вторая строка)**

🔇 **МИКРОФОН ОТКЛЮЧЕН** - индикатор отключения микрофона (вторая строка)

## Меры предосторожности ⚠



Используйте только прилагаемый сетевой блок питания.



Используйте только **рекомендованные перезаряжаемые аккумуляторы**. Никогда не используйте обычные (неперезаряжаемые) батареи, так как это может привести к травмам.



Используйте только рекомендованные в этой инструкции аккумуляторы (см. стр. 8).



Телефон может оказывать влияние на работу медицинского оборудования. Учитывайте местные технические требования (например, в медицинских учреждениях).



Переносной телефон может вызывать неприятное жужжание в слуховых аппаратах. Не подносите переносной телефон слишком близко к уху.



Не пользуйтесь телефоном во взрывоопасных помещениях (например, на лакокрасочных производствах).



Не устанавливайте телефон в ванной или в душе. Переносной телефон не защищен от брызг (см. стр. 8).



Не передавайте ваш телефон Dialon F10 другим лицам без инструкции по эксплуатации.




Утилизация телефона и аккумуляторов должна осуществляться без ущерба для окружающей среды.

Если клавиатура заблокирована (см. стр. 5) - набор номеров экстренного вызова невозможен. Некоторые из описанных в настоящей инструкции функций доступны не во всех странах.

## Подготовка телефона к работе

### Этап 1: Подключение базового блока

Подключите базовый блок к телефонной сети и к электросети:

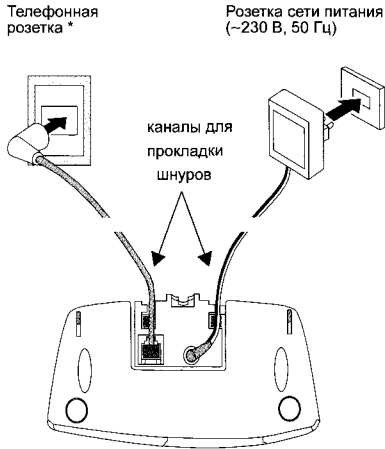

\* В разных странах могут выглядеть по-разному.

#### Блок питания:

- ◆ Вставьте круглый штекер блока питания в гнездо базового блока.
- ◆ Проложите шнур через канал (для предотвращения натяжения).
- ◆ Вставьте блок питания в розетку.


#### Телефонный шнур:

- ◆ Вставьте квадратный штекер телефонного кабеля в гнездо.
- ◆ Проложите шнур через канал.
- ◆ Вставьте телефонный штекер в телефонную розетку.

### Этап 2: Подготовка переносного телефона

Дисплей защищен пленкой. Удалите защитную пленку.

#### Установка аккумулятора

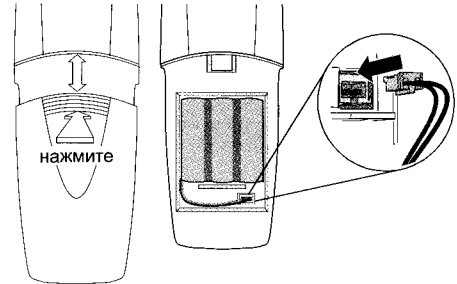

- ◆ Откройте аккумуляторный отсек, слегка надавив на верхнюю часть крышки аккумуляторного отсека.
- ◆ Вставьте разъем аккумулятора в гнездо (см. рисунок). Разъем должен зафиксироваться.
- ◆ Установите аккумулятор в отсек.
- ◆ Закройте аккумуляторный отсек, аккуратно перемещая крышку вверх до фиксации.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ◆ Используйте только рекомендованные перезаряжаемые аккумуляторы (см. стр. 8).
- ◆ Используйте только зарядное устройство Dialon F10. При использовании других зарядных устройств возможно повреждение аккумулятора.

### Этап 3: Зарядка переносного телефона

Прилагаемый аккумулятор **не заряжен**. Первую зарядку рекомендуется проводить непрерывно в течение, по крайней мере, 15 часов. После этого вы сможете пользоваться телефоном.





Для зарядки аккумулятора установите переносной телефон на базовый блок.

**Внимание:** при правильной установке переносного телефона на базовый блок звучит длинный гудок и на дисплее мигают сегменты **ИНДИКАТОРА АККУМУЛЯТОРА**.

## Включение/выключение переносного телефона



Переносной телефон **включается** после установки аккумулятора и при установке на базовый блок.




-  Для выключения телефона нажмите эту клавишу и **удерживайте ее нажатой дольше двух секунд**. Дисплей гаснет и звучит длинный гудок.
-  Для **включения** телефона снова нажмите эту клавишу. На дисплее появляется индикация режима готовности и звучит длинный гудок.

## Разговор по телефону

### Исходящие вызовы

Убедитесь, что переносной телефон включен.


-  Нажмите клавишу. Вы слышите сигнал готовности к набору, и на дисплей выводится индикация ----
-  Введите абонентский номер. Осуществляется набор номера.

Также вы можете сначала набрать абонентский номер, а затем нажать клавишу . Если вы ошибетесь при наборе номера, нажмите клавишу , чтобы удалить цифру. Вы можете прервать набор, нажав клавишу  и удерживая ее нажатой **дольше одной секунды**.


### Завершение соединения

-  Нажмите клавишу


или ...


-  поставьте переносной телефон на базовый блок.

### Прием вызова



-  Нажмите клавишу для приема вызова

или ...






-  если переносной телефон стоит на базовом блоке и включен режим **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВЫЗОВОВ**: снимите трубку с базового блока и ответьте.



Вы можете отклонить вызов, нажав клавишу . Вызывной сигнал отключается.

## Использование телефонного справочника




-  В памяти переносного телефона можно сохранить до 10 абонентских номеров по 32 цифры каждый.
-  Каждый абонентский номер сохраняется в ячейке памяти (от 01 до 10).

### Сохранение номеров

-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Выберите пустую ячейку памяти.
-  Введите абонентский номер.
-  Нажмите клавишу для сохранения номера.  
**Примечание:** если все ячейки памяти заполнены, звучит сигнал ошибки и переносной телефон возвращается в режим готовности.




Если вы ошибетесь при вводе абонентского номера, нажмите клавишу  для удаления последней введенной цифры. Если вы хотите отменить ввод номера, нажмите клавишу  и удерживайте ее **нажатой дольше одной секунды**.

### Вызов по сохраненному номеру

-  Нажмите клавишу.
-  Выберите нужный абонентский номер.
-  Нажмите клавишу. Осуществляется набор выделенного номера и установление соединения.

### Удаление записей




Удаление отдельной записи:

-  Нажмите клавишу.
-  Выберите нужный абонентский номер.
-  Нажмите клавишу и удерживайте ее **нажатой дольше одной секунды**. Если удерживать клавишу нажатой **дольше пяти секунд**, будет удален весь телефонный справочник.




## Использование списка повторного набора

В телефоне автоматически сохраняются пять последних набранных абонентских номеров.






### Вызов списка повторного набора

-  Нажмите клавишу.
-  Выберите нужный абонентский номер.
-  Нажмите клавишу для набора номера.

### Удаление записей

-  Нажмите клавишу.
-  Выберите нужный абонентский номер.
-  Для удаления одной записи нажмите клавишу и удерживайте ее **нажатой дольше одной секунды**. Если удерживать клавишу нажатой **дольше пяти секунд**, будет удален весь список повторного набора.

### Копирование номера из списка повторного набора в телефонный справочник





-  Нажмите клавишу.
-  Выберите нужный абонентский номер.
-  Нажмите клавишу и удерживайте ее **нажатой дольше одной секунды**. Выводится пустая ячейка памяти.
-  Выберите нужную ячейку памяти.
-  Нажмите клавишу для сохранения записи.

## Список позвонивших\*




- ◆ Если в списке позвонивших имеется новая запись, на дисплее мигает символ ☒.
- ◆ Если вы вошли в меню **СПИСОК ПОЗВОНИВШИХ**, на дисплее выводится символ ☒.
- ◆ В списке позвонивших сохраняются абонентские номера **10 последних входящих вызовов** и время поступления вызовов.
- ◆ При поступлении нескольких вызовов с одного абонентского номера, сохраняется информация о последнем вызове.
- ◆ Если абонентский номер не передается, сохраняется только время поступления вызова.
- ◆ Если список позвонивших полон, новая запись сохраняется вместо самой старой.

\* Зависит от оператора сети.




## Вызов меню СПИСОК ПОЗВОНИВШИХ

-  Нажмите клавишу **дважды** для вызова меню **СПИСОК ПОЗВОНИВШИХ**. На дисплее выводится абонентский номер последнего принятого вызова (до 13 цифр).
-  Переход к записям списка позвонивших.
-  Нажмите клавишу для перехода вперед.
-  Нажмите клавишу для перехода назад.






## Вызов по номеру из списка позвонивших

-  Нажмите клавишу **дважды** для вызова меню **СПИСОК ПОЗВОНИВШИХ**.
-  Выберите запись.
-  Нажмите клавишу для набора номера.

## Удаление записей списка позвонивших

-  Нажмите клавишу **дважды** для вызова меню **СПИСОК ПОЗВОНИВШИХ**.
-  Выберите запись.
-  Для удаления одной записи нажмите клавишу и удерживайте ее **нажатой дольше одной секунды**. Если удерживать клавишу нажатой **дольше пяти секунд**, будет удален весь список позвонивших.


## Копирование номера из списка позвонивших в телефонный справочник

-  Нажмите клавишу **дважды** для вызова меню **СПИСОК ПОЗВОНИВШИХ**.
-  Выберите запись.
-  Нажмите клавишу и удерживайте ее **нажатой дольше одной секунды**. Выводится пустая ячейка памяти.
-  Выберите нужную ячейку памяти.
-  Нажмите клавишу для сохранения записи.

## Отображение номера вызывающего абонента (CLIP)

- ◆ Телефонная компания должна поддерживать функцию отображения номера вызывающего абонента (CLIP).
- ◆ Вы должны заказать эту услугу у вашей телефонной компании.
- ◆ Номер должен быть передан при установлении соединения.
- ◆ Если вы не заказали услугу или если вызывающий абонент использует функцию подавления передачи абонентского номера, на дисплей выводится :

## Добавление паузы


Вы можете использовать эту функцию для добавления паузы перед нажатием клавиши  и перед передачей абонентского номера. Продолжительность паузы фиксирована и составляет **две секунды**.



Нажмите клавишу в режиме редактирования для добавления паузы. Для каждой добавленной паузы на дисплей выводится символ P.

## Предупредительные сигналы

Предупредительные сигналы звучат в следующих случаях:

- ◆ если вы находитесь слишком далеко от базового блока (слабый сигнал).
- ◆ аккумулятор почти разряжен и на дисплей выведен символ . Необходимо зарядить переносной телефон.

## Отключение микрофона

Вы можете отключить микрофон во время разговора. Соединение переводится на удержание.



### Отключение микрофона:

Нажмите клавишу во время разговора. Когда микрофон отключен на дисплей выводится oooo.



### Включение микрофона:

Нажмите клавишу для продолжения разговора.


## Таймер времени разговора

Переносной телефон автоматически отсчитывает время всех внешних вызовов и выводит эти данные на дисплей. Вывод на дисплей начинается через 20 секунд после начала разговора и заканчивается через 5 секунд после его окончания. Максимальная выводимая на дисплей продолжительность разговора - 99 минут и 99 секунд.

## Блокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать клавиатуру, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиш.



Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой **дольше одной секунды**. Включается блокировка клавиатуры и на дисплей вводится символ .

**Примечание:** если вы будете удерживать клавишу нажатой **дольше двух секунд**, переносной телефон выключается.



Для отключения блокировки клавиатуры нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой **дольше одной секунды**





или ...



положите переносной телефон на базовый блок.

**Примечание:** при включенной блокировке клавиатуры набор номеров экстренного вызова невозможен. При поступлении входящего вызова блокировка клавиатуры автоматически отключается и остается отключенной до завершения соединения.

## Состояние аккумулятора

-  Аккумулятор разряжен
-  Аккумулятор заряжен на 1/3
-  Аккумулятор заряжен на 2/3
-  Аккумулятор полностью заряжен

При зарядке аккумулятора на дисплее мигает индикатор **СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА**. Когда аккумулятор полностью заряжен, мигание индикатора прекращается.

### Время работы от аккумулятора

- ◆ После первой зарядки аккумулятора в течение 15 часов последующие зарядки полностью разряженного аккумулятора продолжаются 4-5 часов.
- ◆ Для увеличения времени работы переносного телефона вы можете класть переносной телефон на базовый блок после каждого разговора.
- ◆ Во время зарядки аккумуляторы и корпус телефона могут нагреваться. Это нормальное явление.

## Настройки

Вы можете выбрать нужную настройку, нажав клавишу и введя комбинацию цифр, указанную в приведенном ниже описании.

### Пример

Нажмите клавиши для изменения настройки **ГРОМКОСТИ ЗВОНКА** переносного телефона. Нажимайте клавишу , пока на дисплее не будет выведена нужная настройка. Нажмите клавишу для подтверждения настройки и для возврата в режим готовности.

**Примечание:** если вы хотите отменить последний ввод или операцию, нажмите клавишу . Для возврата в режим готовности удерживайте клавишу , нажатой дольше одной секунды.

## Настройки базового блока

### Включение/отключение сигнала подтверждения нажатия клавиш

- Нажмите клавишу.
- Нажмите клавишу **дважды**.
- Нажмите клавишу.
- Нажмите клавишу.
- Выберите **СИГНАЛ ВКЛЮЧЕН** или **ВЫКЛЮЧЕН** (см. таблицу).
- Нажмите клавишу для подтверждения.
- Нажмите клавишу для возврата в режим готовности.

Индикация на дисплее	СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖАТИЯ КЛАВИШ
P.H.14 0	выключен
P.H.14 1	включен

Три разных сигнала подтверждают нажатие клавиши и успешное или неудачное завершение операции.

Сигнал	Значение
КЛАВИША (короткий гудок)	Нажатие клавиши.
ОШИБКА (гудок и два коротких гудка)	Выбрана недоступная функция или ошибка при выполнении функции.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (гудок и длинный гудок)	Подтверждение успешного выполнения функции.

## Громкость звонка

Вы можете выбрать одну из трех настроек:

- Нажмите клавишу.
- Нажмите клавишу **три раза**.
- Нажмите клавишу.
- Нажмите клавишу.
- Выберите уровень громкости (смотри таблицу).
- Нажмите клавишу для подтверждения.
- Нажмите клавишу для возврата в режим готовности.

Индикация на дисплее	Настройка ГРОМКОСТИ ЗВОНКА
P.H.11 1	ТИХИЙ
P.H.11 2	СРЕДНИЙ
P.H.11 3	ГРОМКИЙ

### Громкость трубки

Вы можете выбрать одну из трех уровней громкости трубки:


- Нажмите клавишу.
- Нажмите клавишу **дважды**.
- Нажмите клавишу.
- Нажмите клавишу.
- Выберите уровень громкости трубки (смотри таблицу).
- Нажмите клавишу для подтверждения.
- Нажмите клавишу для возврата в режим готовности.







Индикация на дисплее	ГРОМКОСТЬ ТРУБКИ
P.H.13 1	ТИХИЙ
P.H.13 2	СРЕДНИЙ
P.H.13 3	ГРОМКИЙ

Вы можете изменять уровень громкости трубки во время звонка:

- Отрегулируйте громкость. На дисплее выводится номер уровня громкости (1 - 3).

## Режим автоматического приема вызова - включение/выключение






Если этот режим включен, вы можете принять вызов, сняв трубку с базового блока и не нажимая клавишу  (заводская настройка).

-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Включение/выключение режима **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВЫЗОВОВ** (смотри таблицу).
-  Нажмите клавишу для подтверждения.
-  Нажмите клавишу для возврата в режим готовности.

Индикация на дисплее	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВЫЗОВОВ
P: H 2 0	выключен
P: H 2 1	включен (заводская настройка)

## Удаление телефонного справочника/списка повторного набора





Вы можете удалить из памяти телефона все данные.

-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу для удаления.
-  Нажмите клавишу для возврата в режим готовности.




## Настройки базового блока

### Способ набора номера

Вы должны изменить эту настройку только в том случае, если ваша офисная АТС не поддерживает способ набора номера. Вы можете изменить способ набора на импульсный. Смотри инструкцию по эксплуатации вашей офисной АТС.

-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу для выбора **ТОНАЛЬНОГО НАБОРА**.







или ...

-  Нажмите клавишу для выбора **ИМПУЛЬСНОГО НАБОРА** (см. таблицу).
-  Нажмите клавишу для подтверждения.
-  Нажмите клавишу для возврата в режим готовности.

Индикация на дисплее	СПОСОБ НАБОРА
P: b 31	ТОНАЛЬНЫЙ
P: b 32	ИМПУЛЬСНЫЙ



### Изменение времени „флэш“

Вы можете изменить эту настройку, если это требуется для подключения телефона к офисной АТС. Смотри инструкцию по эксплуатации вашей офисной АТС.

-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавиши 5, 6 или 7 для выбора времени „флэш“ в миллисекундах (смотри таблицу).
-  Нажмите клавишу для подтверждения.
-  Нажмите клавишу для возврата в режим готовности.







Индикация на дисплее	ВРЕМЯ „ФЛЭШ“
P: b 35	85 мс
P: b 36	100 мс
P: b 37	250 мс

### Кратковременное размыкание шлейфа во время соединения:

-  Нажмите и **быстро отпустите** клавишу для добавления выбранного времени флэш. Смотри „Изменение времени „флэш““.
-  Нажмите клавишу и **удерживайте ее нажатой дольше одной секунды** для добавления времени флэш 250 мс.

При каждом добавлении времени флэш на дисплей выводится символ F.







### Изменение настройки идентификации вызывающего абонента (CLIP)

-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу.
-  Выберите режим (смотри таблицу).
-  Нажмите клавишу для подтверждения.
-  Нажмите клавишу для возврата в режим готовности.



Подробную информацию вы можете узнать в вашей телефонной компании.

Индикация на дисплее	ТИП CLIP
P: b 7 1	FSK
P: b 7 2	DTMF

## Возврат к заводским настройкам

-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу, если вы хотите вернуться к заводским настройкам **переносного телефона**.
- или ...
-  Нажмите клавишу, если вы хотите вернуться к заводским настройкам **базового блока**.
-  Нажмите клавишу.
-  Нажмите клавишу для возврата к заводским настройкам.  
**Примечание:** при выполнении этой процедуры восстанавливаются все заводские настройки.
-  Нажмите клавишу для возврата в режим готовности.

## Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Способ устранения
Нет индикации на дисплее.	Разряжен аккумулятор.	Зарядите или замените аккумулятор (см. стр. 5).
Переносной телефон не реагирует на нажатие клавиш.	Заблокирована клавиатура.	Нажмите клавишу  и <b>удерживайте ее нажатой дольше одной секунды</b> .
Нет радиосвязи с базовым блоком: мигает символ  .	Переносной телефон находится слишком далеко от базового блока. Базовый блок выключен.	Подойдите ближе к базовому блоку.  Вставьте круглый штекер блока питания в гнездо и проложите шнур через канавку (для предотвращения натяжения). Включите блок питания в розетку.

## Технические данные

Дальность связи на открытой местности:	до 200 м
Дальность связи в помещении:	до 30 м
Время работы переносного телефона от аккумулятора:	ок. 10 ч при разговоре ок. 100 ч в режиме готовности
Количество переносных телефонов:	один
Масса переносного телефона:	около 120 г
Питание:	Вход: ~230 В/50 Гц Выход: 9 В, 300 мА
Перезаряжаемый аккумулятор в переносном телефоне:	1 x NiMH 2/3 AAA (300 мАч, 3.6 В)
Рабочая температура:	от 5 до 40 °С

## Гарантийные обязательства

Это устройство разработано для использования в вашей стране, как это указано на упаковке и на самом устройстве. Учтены специфические для страны особенности. При возникновении вопросов, касающихся различий телефонных сетей общего пользования обращайтесь в вашу телефонную компанию или к вашему продавцу.

## Советы

### Уход

Протирайте базовый блок влажной тканью или антистатической салфеткой. **Никогда** не пользуйтесь **сухой тканью**, так как это может вызвать электростатический разряд.

### Контакт с жидкостью

Если на переносной телефон попала жидкость, **ни в коем случае не включайте телефон**. **Немедленно выньте аккумулятор**.  
Дайте жидкости вытечь из телефона, затем протрите все детали телефона.  
Поместите переносной телефон с вынутым аккумулятором в теплое сухое место на, по крайней мере, 72 часа. Иногда, после этого телефоном можно будет пользоваться.





## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (Dialon)

- Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания Dialon устанавливает на беспроводные телефоны гарантийный срок 6 месяцев со дня покупки. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» на отдельные составляющие части товара установлены следующие гарантийные сроки:
  - Телефоны DECT, базовые станции DECT – 12 месяцев со дня покупки
  - Зарядное устройство – 12 месяцев со дня покупки
  - Аккумуляторная батарея – 6 месяцев со дня покупки
  - Аксессуары к телефонам – 12 месяцев со дня покупки.
- В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания Dialon устанавливает для указанных товаров, за исключением аккумуляторных батарей, срок службы 1 год со дня покупки. На аккумуляторные батареи в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлен срок службы 1 год со дня покупки.
- Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:
  - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов
  - Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Dialon ремонтной организации.
  - Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети, вследствие недостаточной емкости сети и мощности радиосигнала, эксплуатации товара на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенности ландшафта местности и ее застройки.
  - Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от производимого компанией Dialon, или рекомендованным компанией Dialon к применению с данным товаром. Компания Dialon не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, и за качество работы товаров компании Dialon совместно с таким оборудованием.
- Настоятельно рекомендуем Вам сохранять на другом (внешнем) носителе информации резервную копию всей информации, которую Вы храните в памяти телефона или на мультимедийной карте, используемой с телефоном. Ни при каких обстоятельствах компания Dialon не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, разглашение конфиденциальной информации или нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования телефона.
- Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.



Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 1 (одному) году с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Просьба не путать срок службы с гарантийным сроком.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

## СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ\*

осуществляющих гарантийный и послегарантийный ремонт и техническое обслуживание телефонов Dialon

Москва	<b>ЗАО "Бонанза-Сервис"</b> <b>ЗАО "ИнтерРадиоПрибор"</b> <b>ЗАО "МСС-Спектр"</b> <b>Азбука Морзе (ООО "МаджикФон")</b>	<b>ул. Бориса Галушкина, д.17</b> <b>ш. Энтузиастов, д.11А, к.2</b> <b>ул. Воронцовская, д.18/20, стр.6</b> <b>ул. Марксистская, 14</b>	<b>(095) 283-35-25</b> <b>(095) 707-16-62</b> <b>(095) 935-83-35</b> <b>(095) 912-79-58</b>
Санкт-Петербург	<b>Smile-Mobile (ЗАО "Ориента-Сервис")</b> <b>ООО "Мобайл-Сервис"</b> <b>ООО "СМТел"</b> <b>ООО "СМТел"</b> <b>ООО "СМТел"</b> <b>ООО "СМТел"</b> <b>ООО "Универсал-Сервис"</b> <b>ООО "Универсал-Сервис"</b>	<b>Александровский парк, д.5, оф.102</b> <b>пр. Медиков д.5</b> <b>Фонарный пер., д.12</b> <b>ул. Садовая, д.56</b> <b>ул. Рубинштейна, д.29/28</b> <b>ул. Савушкина, д.9</b> <b>пр-т Художников, д.30, к.1</b> <b>ул. Седова, д.37, лит. А, 2 этаж</b>	<b>(812) 346-60-66</b> <b>(812) 103-03-30</b> <b>(812) 311-76-06</b> <b>(812) 315-59-20</b>  <b>(812) 516-35-57</b> <b>(812) 560-24-66</b>
Балашиха (Моск. обл.)	ООО "Кан сервис"	ул. Калинина, д.1	(095) 523-33-13
Барнаул	СЦ "Си-Трайд"	Социалистический пр-т, д.109	(3852) 62-94-10
Великий Новгород	ООО "ТКТ"	ул. Кочетова, д.23А	(8162) 61-12-00
Владивосток	ООО "Экран ДВ"	Народный пр-т, д.19	(4232) 25-05-56
Владивосток	СЦ "Bosch-Siemens" (ПБЮЛ Кравчук П.К.)	ул. Мордовцева, д.5	(4232) 22-73-69
Владикавказ	ООО "Арктика-сервис"	Коста пр-т, д.15	(8672) 75-50-07
Владимир	ООО "Электрон сервис"	ул. Новоямская, д.73	(0922) 24-08-19
Владимир	ООО ГК "Электронные системы"	ул. Комиссарова, д.20	(0922) 31-40-83
Волгоград	ООО "Роял Альянс"	ул. Профсоюзная, д.15-в	(8442) 94-33-91
Воронеж	ОАО "Орбита-Сервис"	ул. Донбасская, д.1	(0732) 52-05-44
Екатеринбург	ООО "Сентри"	ул. Космонавтов, д.45	(3432) 31-03-36
Екатеринбург	ООО "Сентри"	ул. Лермонтова, д.15	(3432) 53-73-55
Екатеринбург	ООО "Центр Телесервис"	ул. Куйбышева, д.48, к.4	(3432) 61-77-77
Иваново	ООО "Спектр"	ул. 1-я Полевая, д.33	(0932) 29-39-42
Ижевск	ЗАО "ДС"	ул. К.Маркса, д.393	(3412) 43-16-62
Ижевск	ЗАО "Нео-Сервис"	ул. Пушкинская, д.268 (МБЕУ), оф.305	(3412) 55-57-77
Иркутск	ЗАО "БайкалВестКом"	ул. 2-ая Железнодорожная, д.68	(3952) 43-02-92
Иркутск	ПК "Телетон"	ул. Академическая, д.70	(3952) 42-66-27
Казань	СЦ "Бизар" (ПБЮЛ Маковеев С.В.)	ул. Левобулачная, д.56	(8432) 36-67-36
Калининград	ООО "Вестер-Сервис"	ул. Горького, д.50	(0112) 27-20-54
Кемерово	ООО "Техносервис"	ул. Красноармейская, д.144	(3842) 58-01-85
Киров	ЗАО "ИРП-Вятка"	Октябрьский пр-т, д.89	(8332) 36-36-77
Киров	СЦ "Аллигатор" (ПБЮЛ Тюрин Е.А.)	ул. Производственная, д.1-а	(8332) 27-08-88
Кострома	ООО "Мобитест"	ул. Свердлова, д.34а	(0942) 31-85-51
Краснодар	ООО "Виал-2000"	ул. Красноармейская, д.45	(8612) 53-77-53
Краснодар	ООО "Ком-РОСС"	ул.Мира, д.39	(8612) 62-76-14
Краснодар	ООО "Мегателеком"	ул. Трамвайная, д.2	(8612) 69-37-63
Краснодар	ООО "Телеком центр"	ул. Трамвайная, д.1/1- 2эт.	(8612) 34-12-67
Красноярск	СЦ "Близнецов"	ул. Дудинская, д.12А	(3912) 27-67-20
Курск	СБН-Курск	ул. Ленина, д.64-66	(0712) 56-43-82
Мурманск	ООО "НордВестТелеком"	ул. Сомова, д.11, оф.54	(8152) 44-05-50
Мурманск	ООО "Техноцентр сервис"	ул. Капитана Егорова, д.14	(8152) 47-70-06
Набережные Челны	СЦ "Марина-М" (ПБЮЛ Мамедова Т.А.)	пр-т Мира, д.46, оф.112	(8439) 53-24-96
Нижневартовск	ООО "Сотел-Сервис"	ул. Геофизиков	(3466) 61-13-80
Нижний Новгород	ООО "Телма"	пр-т Гагарина, д.52	(8312) 39-90-75
Нижний Новгород	СЦ "R&Sh" (ПБЮЛ Романов)	ул. Костина, д.2	(8312) 30-25-46
Новоосковск	ЗАО "АВС-Центр"	ул. Московская, д.1	(08762) 6-22-27
Новосибирск	ЗАО "Мобисет-Новосибирск"	ул. Б. Хмельницкого, д.60	(3832) 76-67-67
Новосибирск	ЗАО "ССС-900"	ул. М. Горького, д.39	(3832) 13-09-21
Новосибирск	ООО "Квзнта-Н"	ул. Советская, д.5а	(3832) 10-10-24
Новосибирск	ООО "Мобиком-Сибирь"	ул. Ядринцевская, д.16	(3832) 22-61-73
Омск	ООО "Евротех-Сервис"	ул. Маршала Жукова, д.91	(3812) 58-08-87
Пенза	СЦС "Средства Связи" (ПБЮЛ Ватанина И.Л.)	ул. Московская, д.83	(8412) 56-56-30
Пермь	ЗАО "Пермцентрсервис"	ул. Островского, д.65	(3422) 19-65-07
Пермь	ООО "Импорт-Сервис"	ул. Инженерная, д.10	(3422) 65-69-83
Раменское (Моск. обл.)	ООО "Электроника сервис"	ул. Левашова, д.25А	(09646) 3-75-65

Ростов-на-Дону	ООО "Прист"	Ворошиловский пр-т, д.12	(8632) 99-00-50
Ростов-на-Дону	ООО "Скала Телеком"	Буденновский пр-т, д.17, оф.206	(8632) 62-00-52
Самара	ООО "Радиосвязь-Сервис"	пр-т Кирова, д.206	(8462) 53-45-46
Самара	ООО "Технический Центр Вектор"	ул. Дачная, д.2-2	(8462) 36-15-73
Саранск	ПБЮЮЛ Гришин В. П.	ул. В.Терешковой, д.18а	(8342) 24-54-85
Саратов	ООО "Поволжский Сервисный Центр"	ул. Аткарская, д.42/45	(8452) 51-00-99
Саратов	ООО "СЦ Скарт"	пр-т 50 лет Октября, д.110А	(8452) 48-41-31
Саратов	СЦ "Кантегир"	ул. Рахова, д.58/60, оф.1	(8452) 52-11-38
Сыктывкар	ПБЮЮЛ Буга	ул. Пушкина, д.57	(8212) 29-12-20
Тамбов	ОАО "Рубин-Сервис"	ул. Н. Вирты, д.2а	(0752) 35-16-15
Тверь	ООО "Мобисет-Тверь"	ул. Володарского, д.19	(0822) 33-57-52
Томск	ОАО "Спектр"	ул. Лазо, д.15	(3822) 67-35-73
Тула	АСЦ "Тройка-Сервис" (ЗАО "ИРП-Тула")	ул. Агеева, д.1Б	(0872) 33-39-47
Тюмень	ООО "Сервисный центр АС"	ул. Вокзальная, д.1, к.3	(3452) 46-66-55
Улан-Удэ	ПБЮЮЛ Митрофанов С.А.	ул. Чертенкова, д.6	(3012) 26-60-09
Ульяновск	ЗАО "Мобисет-Ульяновск"	ул. Федерации, д. 8, оф.6	(8422) 41-10-89
Ульяновск	ООО "Мастер Сервис"	ул. Минаева, д.42	(8422) 32-07-33
Уфа	ЗАО "Мобисет-Уфа"	ул. Карла Маркса, д.15/2	(3472) 51-12-12
Уфа	СЦ "Регион Сервис" (ПБЮЮЛ Микулик Г.В.)	ул. Айская, д.46	(3472) 74-27-42
Уфа	СЦ "Техно"	ул. Чернышевского, д.88	(3472) 23-23-94
Хабаровск	ОАО "Даль Телеком Интернэшнл"	ул. Волочаевская, д.133	(4212) 64-93-91
Хабаровск	ООО "Народная Компания"	ул. Волочаевская, д.8	(4212) 23-33-33
Челябинск	ООО "Лого-Сервис"	пр-т Победы, д.292	(3512) 41-34-03
Челябинск	ООО "Т1"	пр-т Ленина, д.83	(3512) 65-55-36
Ярославль	ООО "Мобилсервис"	пр-т Октября, д.47, 15	(0852) 72-02-84

\* - список сервисных центров может изменяться

