


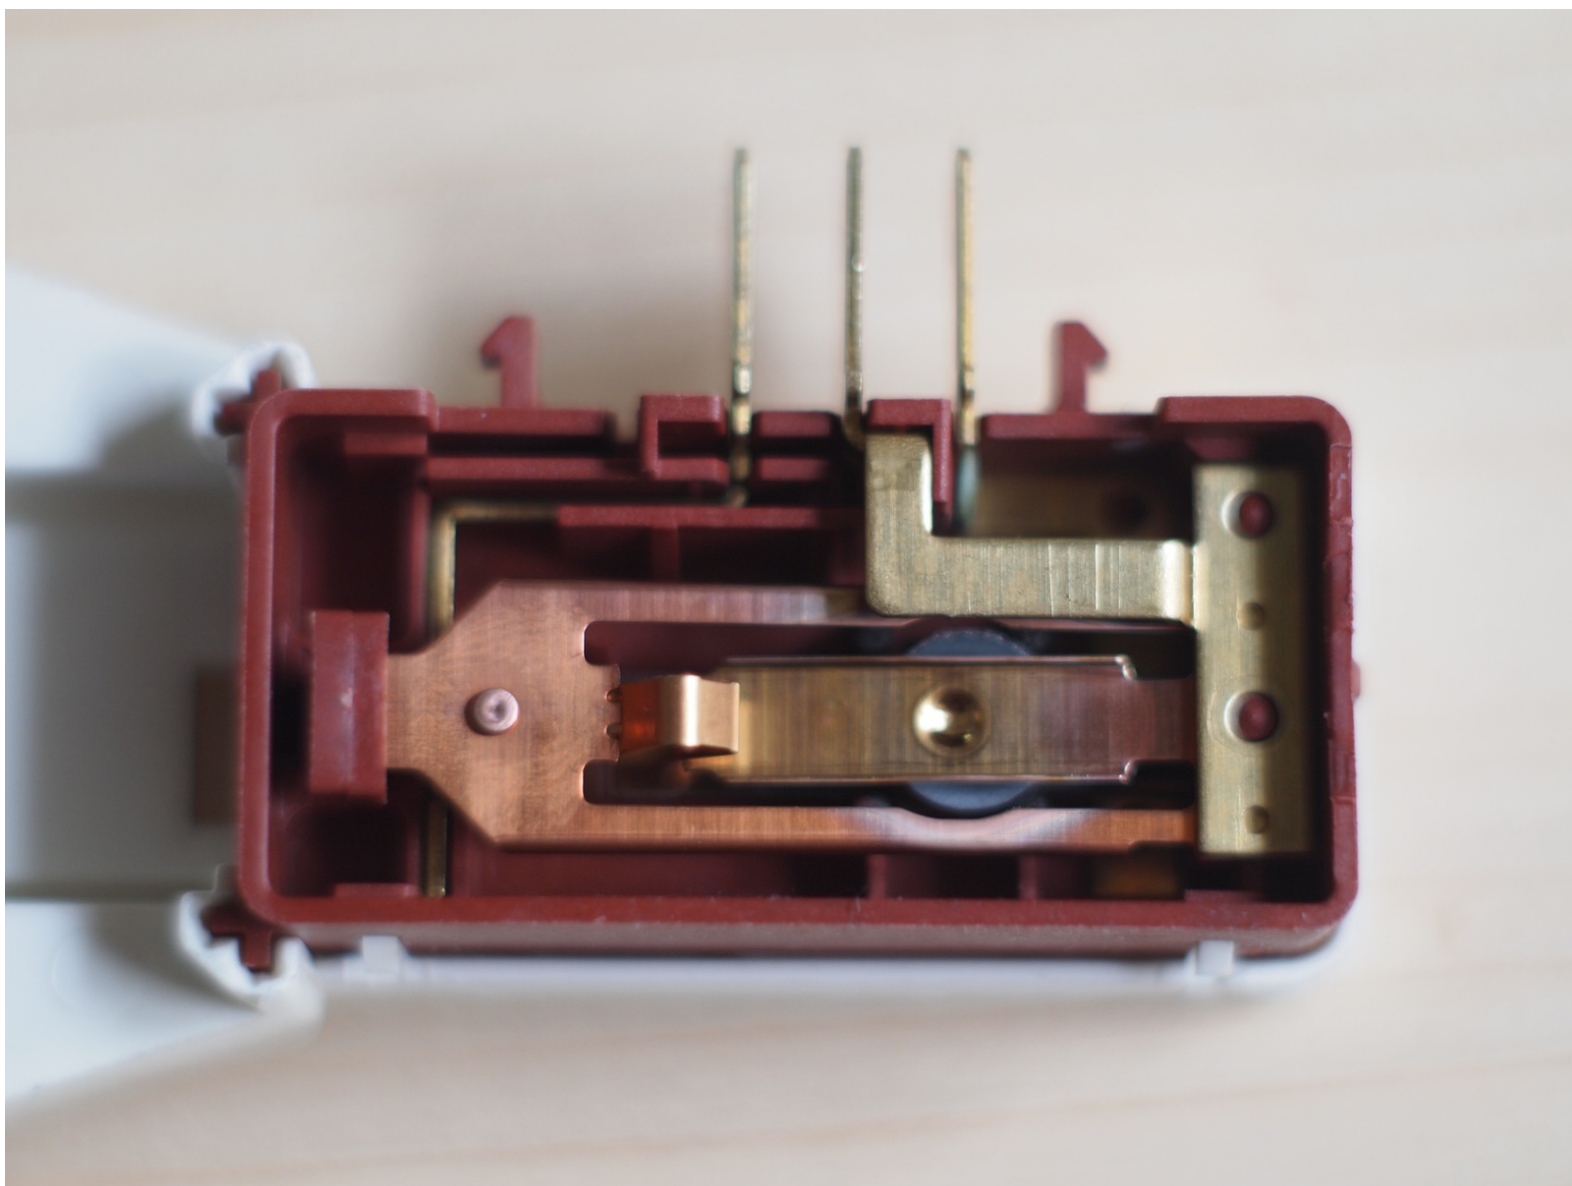

Ремонт блокировки дверцы Metalflex ZV-446

Показывает Фотографии внутренностей (если вы не совсем уверены, как полярность ваших кабелей) и дает подсказку для очистки контактов.

Написал: Ludwig



ВВЕДЕНИЕ


Моя стиральная машина дала мне трудное время только начинается после того, как какой-то двери открытия и закрытия. Иногда было бы начать сразу же, иногда я должен был попробовать 8 - 10 раз, пока она не начала стирки. Я полагал, что возникла проблема с дверным выключателем, ведьма определяет погода дверь закрыта правильно. Я должен проблема контакта, так что машина though дверь была еще открыта, и, следовательно, не начала стирки. Я не нашел никакого ремонта устройства в Интернете, поставить некоторые люди интересно, какой контакт делает. Так что я сфотографировал во время ремонта и попытался выяснить, какие контакты для.

Примечание: Еще одна проблема с блокировкой (опыт в другом устройстве, но подобные симптомы) было вызвано смещением оси, язычок замка качается на. Круглая входная дверь была разобрана (винты и пластиковые защелки), ось была поставить на его место и крепится клеем.

Инструменты:


- [Phillips # 00 Отвертка](#) (1)
- [Флэтхед 3/32 "или 2,5 мм Отвертка](#) (1)
- [Очистка вещи \(Q-советы и IPA, наждачная бумага, ...\)](#) (1)

Шаг 1 — Ремонт блокировки дверцы Metalflex ZV-446

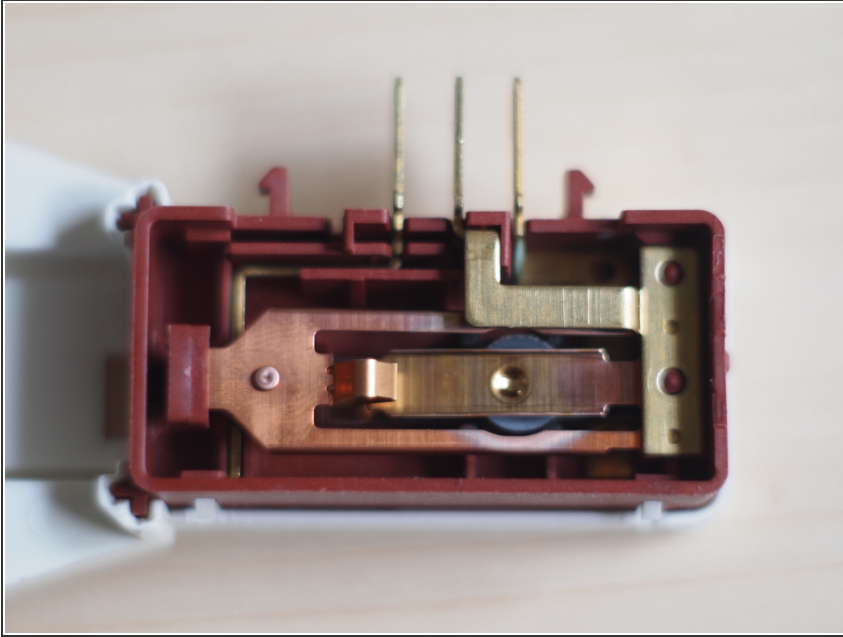


- Снимите блокировки дверцы с устройства. На моей стиральной машине я должен был удалить резиновую крышкой и ослабьте два винта. Чем интерлок вышло с 3-Pol кабеля прилагается. На обратной стороне была пластиковая пластина, которая должна была быть отвинтил, тоже.

Шаг 2

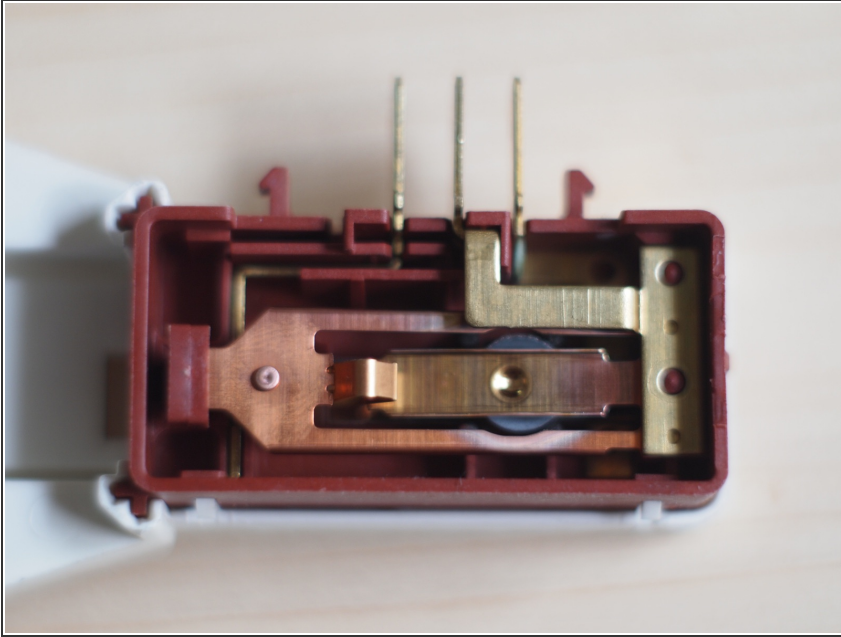


- Потянуть вилки и снимите красную крышку Arround контактов. Он проводится с помощью двух фиксирующих разъемов и его довольно плотно (Dont разрушить контактную крышку). Используйте маленькую отвертку, чтобы подтолкнуть крюки прочь.
- Удалите верхнюю часть корпуса красного. Есть шесть оснасток, чтобы открыть. Убедитесь, что клавиша удалили контактную крышку первым! Опять же, это лучше всего сделать с помощью маленькой плоской отвертки или ножа.

Шаг 3

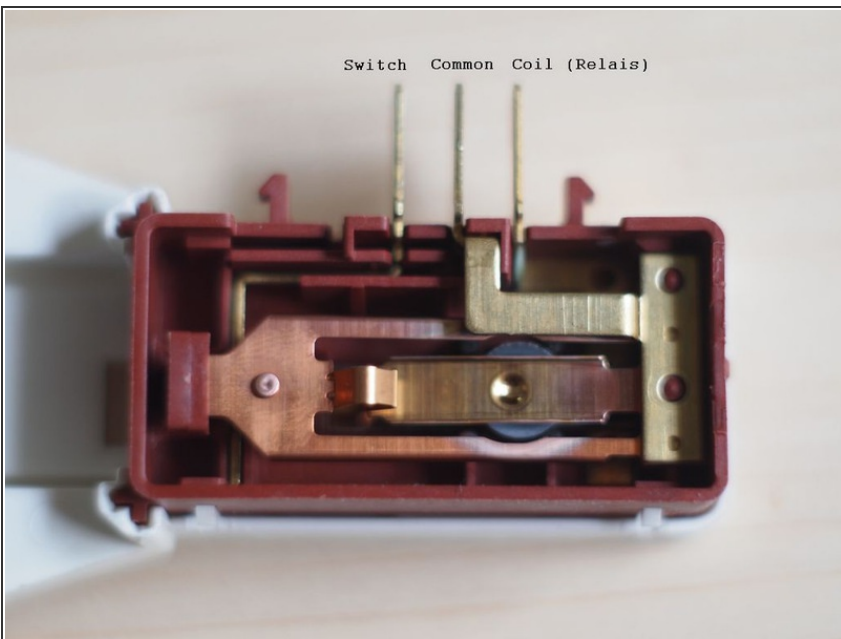

- Центр контакта является общим для коммутатора в отель Relais. Правая идет к катушке и для RELAIS-функции блокировки.
- Левый от дверного выключателя. Это то, что сбой на моей стиральной машине.

Шаг 4

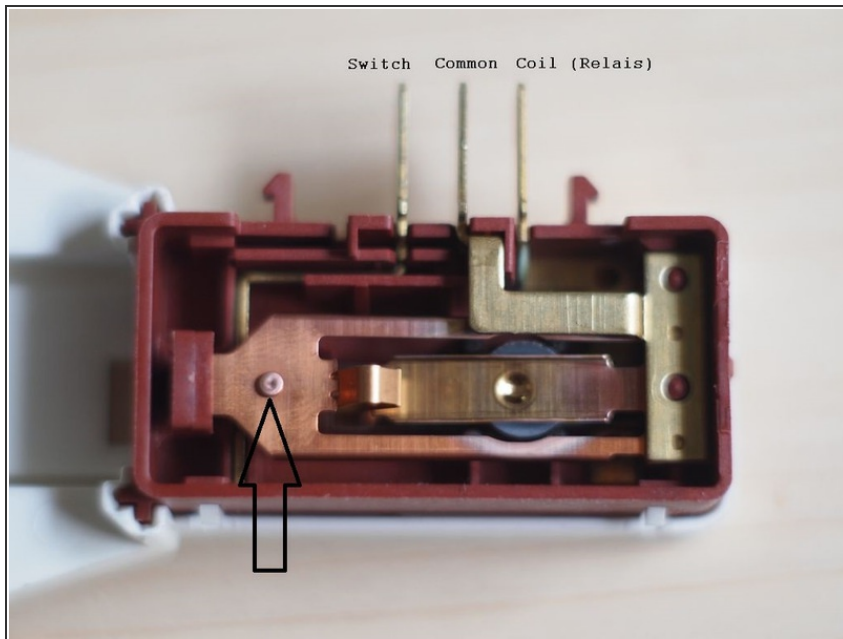

- Стрелка указывает на контакт переключателя. Моя машина перестала работать, так как переключатель двери не работает должным образом. Машина никогда не обнаружил закрытую дверь и, следовательно, никогда не начинал wasching.
- Когда переключатель закрывает медную пластину со стрелкой на рисунке движется вниз. Под заканчивается switchcontact снаружи. Он может быть удален из пластикового корпуса. Вы должны аккуратно согнуть до медной пластины со стрелкой. После удаления вы можете очистить площадь контакта нижнего контакта переключателя.
- В моем случае Nailpolish удаления не работает, так что я поцарапал грязь с лезвием. Я не вижу способ очистить верхний контакт переключателя, потому что каллиграфический не removeble. Для моего переключателя очистки нижний контакт был достаточно, чтобы получить работу стиральной машины!

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

Этот документ был в последний раз сгенерирован 2017-06-21 12:00:30 AM.