

Руководство по техническому обслуживанию


Платформа Evo2, приложение

Стиральная машина

Low End 2005

Все части этого документа являются собственностью **Indesit Company S.p.A.**
Все права охраняются. Собственник не несет ответственности за появившиеся ошибки или пропуски в приводимом документе. Ни одна часть документа не может быть воспроизведена, использована или скопирована без письменного разрешения собственника или договора с ним.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА: примечание для инженерно-технического персонала.

Это руководство – вспомогательный документ для технического персонала. Руководство содержит описание различных типов продукции, информацию по основным принципам работы оборудования и по его обслуживанию. В любом случае для получения консультации по определенной модели, а также новейших монтажных схем, технических новостей и информации по запчастям оборудования технический персонал должен обращаться в Сервисную сеть  (www.servicenet.indesitcompany.com).

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ СТАНДАРТНЫХ МОДЕЛЕЙ EVO II:


Электронная плата:

Плата дисплея и силовая соединены в микропроцессорный одноплатный модуль, размещенный на передней части машины позади панели управления – см. фото.



Сброс (Reset):

Способ выполнения режима сброса установок (Reset) в этой машине иной, чем в традиционных стиральных машинах EVO II. **Чтобы установить Reset, необходимо повернуть рукоятку программ на пиктограмму ⏻, находящуюся над верхней частью селектора.**

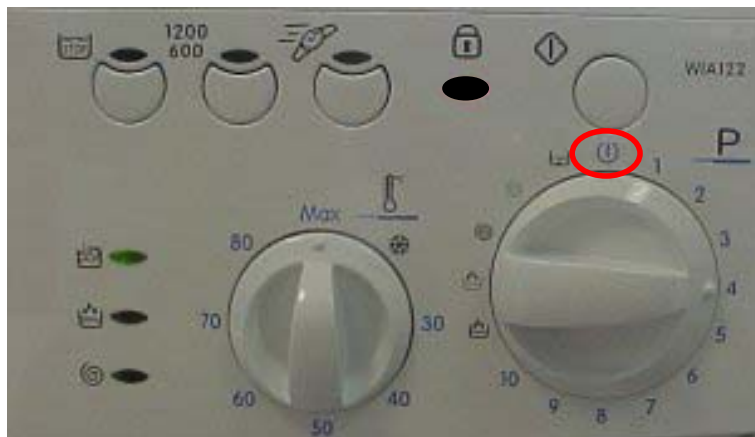

Антисминаемость:


Функция антисминаемости (защита от сминания) автоматически активируется в программах №№ 5 – 6 – 7 – 9 – 10 и с Деликатным полосканием. Стиральная машина делает паузу во время стирки, оставляя белье замоченным в воде; пользователь может сделать выбор:

1. Нажать кнопку Пуск/Пауза (Start/Pause) и завершить выбранный цикл.
2. Выбрать Слив и нажать кнопку Пуск/Пауза, чтобы закончить стирку.

Модели:

W	I	S	A	8	2	CSI
W: Стиральная машина	I: Indesit	S: Узкая (45см) U: Ультразвук (33 см) Не используется для CM 60 см	A: Базовая эстетика	Число оборотов в минуту Пример: 8: 800 об./мин.	Вариант исполнения: 0 : базовый 1 : средний 2 : высший	UK: Англия EX: Экспорт TK : Турция EU : Восточная Европа CSI : Россия CH : Швеция PL: Польша


ИНТЕРФЕЙС:

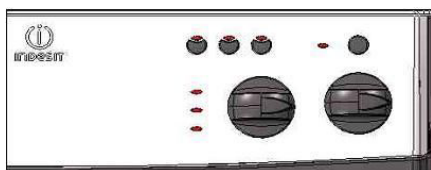

Панель управления № 1:
комплектуется двумя рукоятками и тремя
функциональными кнопками.




Панель управления № 2:
комплектуется одной рукояткой и двумя
функциональными кнопками.

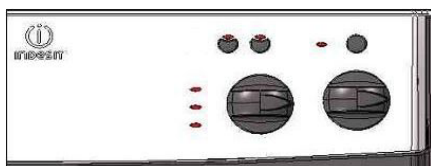

Панель управления № 3:
комплектуется двумя рукоятками и двумя
функциональными кнопками



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ:

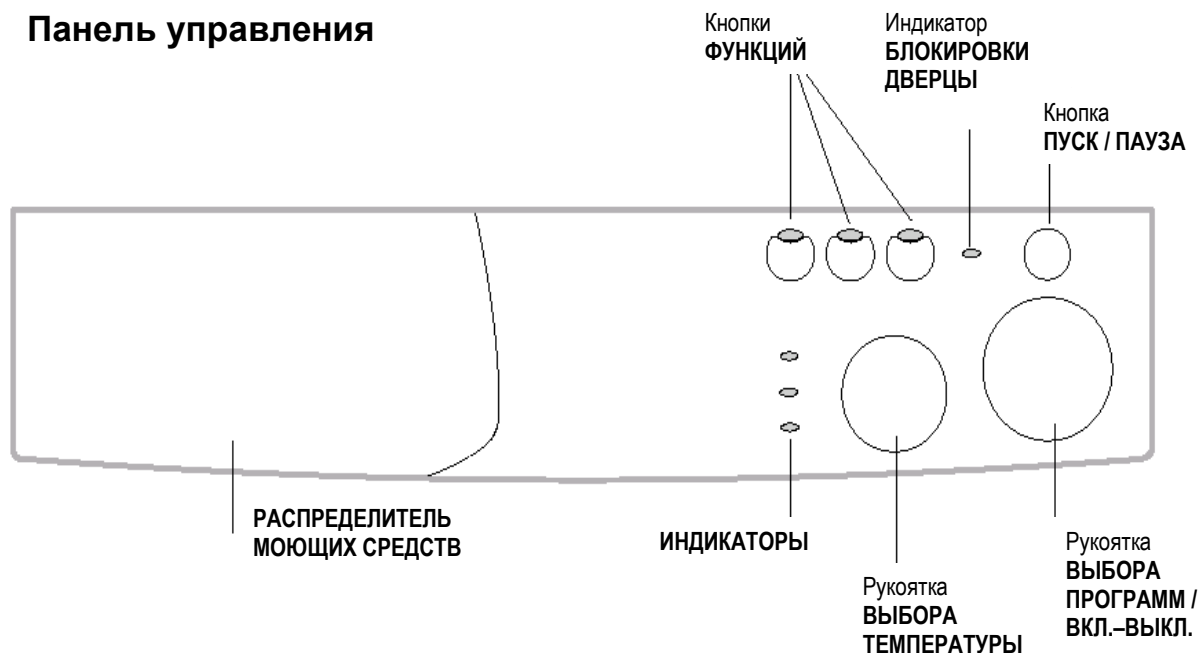Панель управления




Рукоятка Выбора программ / ВКЛ.-ВЫКЛ.:

Рукоятка выбора программ имеет три функции:

1. Позволяет пользователю выбрать программу.
2. **Сброс (отмена всех установок) программы происходит, когда пользователь во время работы стиральной машины повернет рукоятку на пиктограмму .**
3. Stand By (режим ожидания): поворот рукоятки на пиктограмму  в конце программы.

Изменение программы:

Ниже мы описываем, как изменить программу в то время, когда машина работает:

1. Поверните рукоятку Программ на пиктограмму .
2. Выберите программу.
3. Нажимайте 2 секунды кнопку Пуск/Пауза.

Рукоятка выбора температуры (опция):

Позволяет пользователю установить выбранную температуру или выполнить стирку в холодной воде. Не все модели оснащены этой рукояткой.

Кнопка Пуск/Пауза (Start/Pause):

После выбора программы и функций нажатием кнопки Пуск/Пауза производится запуск стирки.

Повторное нажатие кнопки останавливает цикл стирки (пауза). Чтобы снова запустить стирку, нажмите на кнопку еще раз.

Кнопки функций:

Может быть две или три функциональных кнопки соответственно модели стиральной машины. Как бы то ни было функции следующие:

1. Кнопка «Отжим»:
Позволяет вдвое снизить скорость отжима.
2. Кнопка «Quick» (Быстрая стирка)
Эта функция сокращает продолжительность стирки в выбранной программе.
3. Кнопка «Дополнительное полоскание»:
Машина Low End в течение обычного цикла стирки выполняет два полоскания. Функция «Дополнительное полоскание» добавляет полоскание к обычному циклу и увеличивает продолжительность стирки на 15 минут.

Индикаторы:

Машина имеет 4 индикатора: один указывает на приведение в действие блокировки дверцы, три других – расположенные вертикально – показывают фазы стирки во время работы машины.



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ:


В этих стиральных машинах нет демонстрационного режима.

АВТОТЕСТИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КЛЮЧ:

Для подсоединения диагностического ключа к единой плате необходим **кабельный переходник (SAT code 116135)**, который позволит соединить два устройства, электронную плату и диагностический ключ (**SAT code 95669**).



Чтобы получить доступ к микропроцессорному одноплатному модулю (единой плате), снимите верхнюю панель стиральной машины (на фото п. 5 – порт для подсоединения **кабельного переходника**).

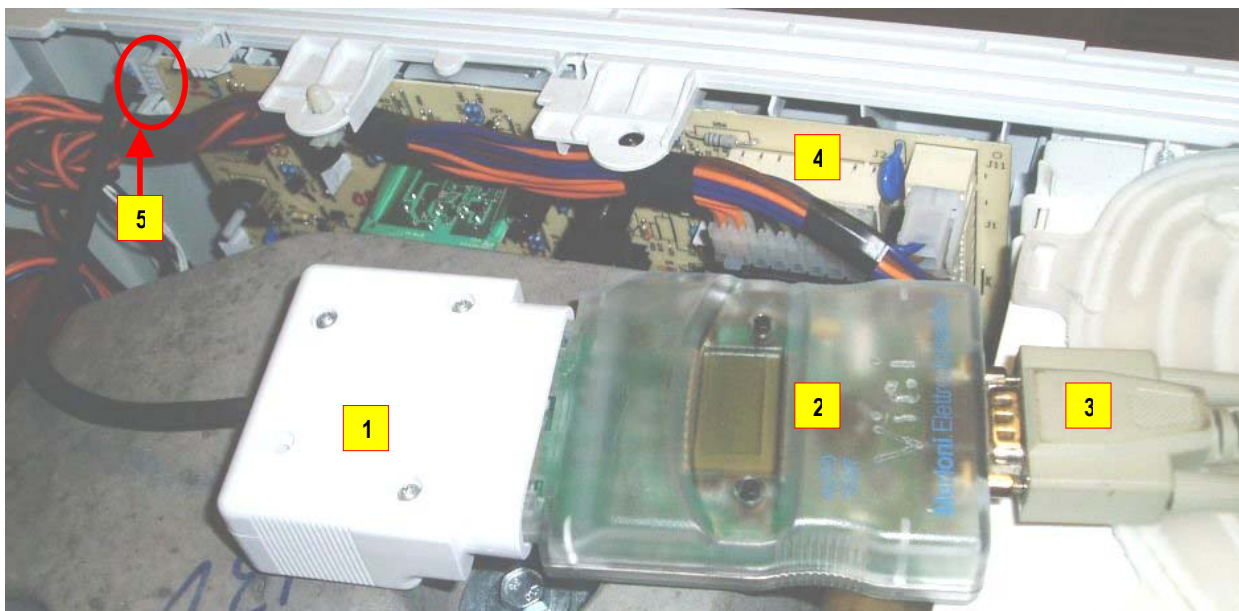

Условные обозначения: 1 – кабельный переходник, 2 – диагностический ключ, 3 – серийный кабель (опция), 4 – электронная плата, 5 – порт подключения платы

Диагностический ключ позволяет выполнять программу автотестирования стиральных машин платформы EVO II. Синий индикатор на диагностическом ключе горит, показывая, что это стиральная машина EVO II. Красный индикатор вспыхивает, указывая на наличие связи между электронной платой и диагностическим ключом.

Безопасная операция подключения диагностического ключа и электронной платы:

Чтобы запустить программу автотестирования в стиральных машинах Low End, подсоедините переходник Low End и диагностический ключ.

Для продолжения автотестирования последовательно выполняйте команды, обращая внимание на порядок следующих действий:

- Отключите стиральную машину от электросети;
- Подсоедините диагностический ключ к переходнику Low End;
- Подсоедините другой конец переходника Low End к электронной плате;
- Подключите стиральную машину к электросети и включите машину;
- Нажмите кнопку автотестирования («Auto Test») на диагностическом ключе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Плата работает под сетевым напряжением.

Первоначальные условия для запуска автотестирования:

1. Пустой барабан (без воды, без белья).
2. Дверца закрыта.

FAULT:


Коды ошибок на стиральных машинах Low End определяются визуальной проверкой, какой из индикаторов вспыхивает, также как на всем оборудовании со светодиодным индикаторным интерфейсом (см. фото).

Первая лампочка (отмечена на фото стрелкой) не используется, так как имеется не во всех моделях.

Таблица неисправностей и способы их устранения такие же, как и для стиральных машин EVO II.

Таблица неисправностей EVO II:

Неисправность	Индикатор 1	Индикатор 2	Индикатор 4	Кнопка 8	Кнопка 16
1	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
2	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
3	ВСПЫХИВАЕТ	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
4	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
5	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
6	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
7	ВСПЫХИВАЕТ	ВСПЫХИВАЕТ	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
8	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.
9	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.
10	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.
11	ВСПЫХИВАЕТ	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.
12	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.
17	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ
18	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВСПЫХИВАЕТ

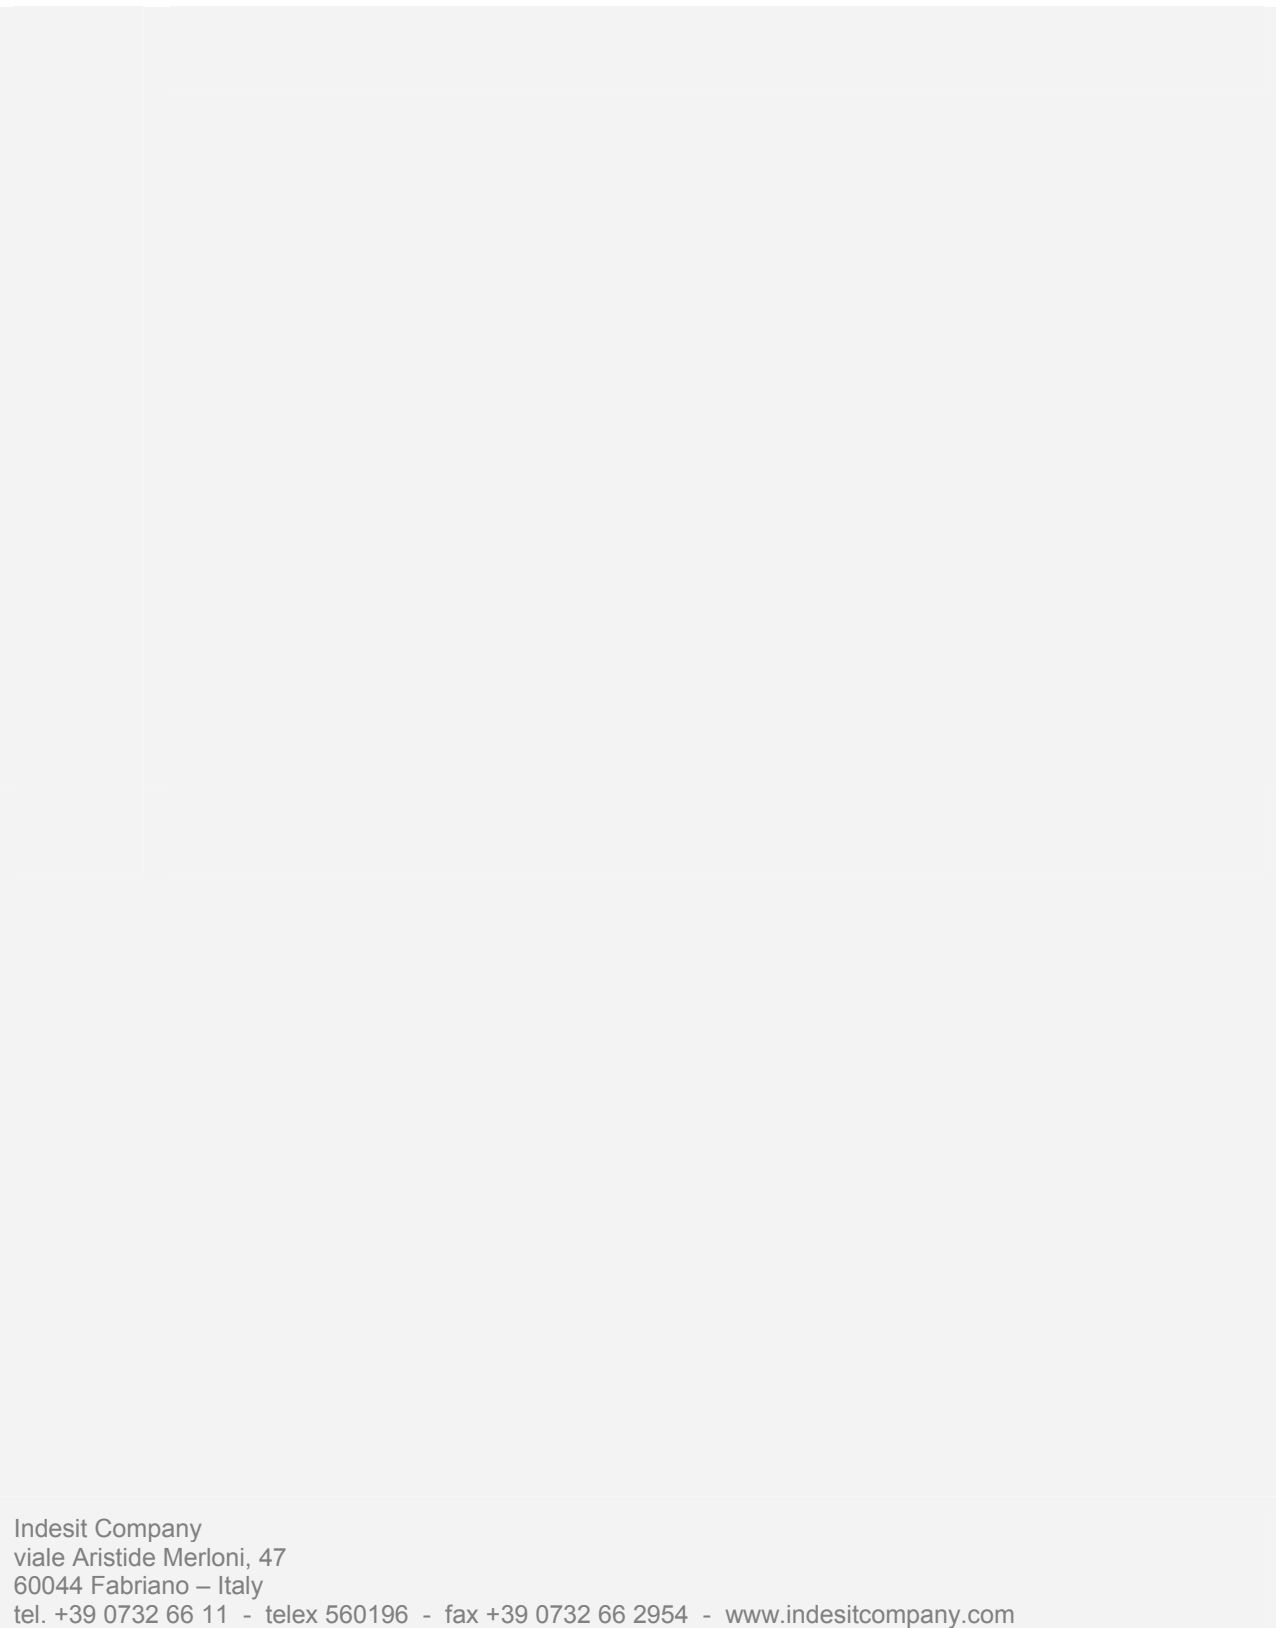

Indesit Company
viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano – Italy
tel. +39 0732 66 11 - telex 560196 - fax +39 0732 66 2954 - www.indesitcompany.com