

Другие функции

Приглушение звука

Нажмите кнопку [MUTING].



Уровень громкости уменьшится до минимума.

Чтобы отменить

Снова нажмите кнопку [MUTING] или уменьшите уровень громкости до минимума (--dB), затем установите его на нужный уровень.

Также режим приглушения звука отменяется, когда Вы переключаете аппарат в режим ожидания.

Автоматическое отключение питания

Если в качестве источника воспроизведения выбран диск или кассета

Если в течение десяти минут аппарат не используется, то с целью экономии электроэнергии он отключается.

Если источник воспроизведения – тюнер или AUX, эта функция не работает.

Нажмите кнопки [SHIFT] + [AUTO OFF].

На дисплее основного аппарата показывается индикация "AUTO OFF".

Установка сохраняется даже в случае отключения аппарата.

Если Вы выберете тюнер или внешний источник AUX в качестве источника, индикация "AUTO OFF" гаснет. Она включается снова, когда Вы выберете диск или кассету.

Для отмены

Нажмите кнопки [SHIFT] + [AUTO OFF].

Уменьшение яркости дисплея

Нажмите кнопки [SHIFT] + [DIMMER].

Чтобы вернуться к первоначальной яркости, снова нажмите кнопки [SHIFT]+[DIMMER].

Переключение дисплеев

Нажмите кнопку [DISP MODE], чтобы выбрать нужный режим дисплея.

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку:


Нормальный → Удержание пика → Отражение
↑ (Выкл.) ←

Использование другого оборудования

Использование внешнего аппарата

Вы можете подсоединить аналоговый проигрыватель со встроенным фоно эквалайзером.

Задняя панель
основного
аппарата

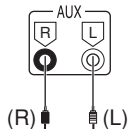

Аналоговый
проигрыватель
(не прилагается)

1 Нажмите кнопку [TUNER/AUX] (основной аппарат: [AUX]), чтобы выбрать диапазон "AUX".
Аппарат включится.

2 Прослушивание: Выполните действия пункта 3.
Запись: Нажмите кнопку [● REC] на основном аппарате (начинается запись).
Нажмите кнопку [■] (основной аппарат: [■, STOP]), чтобы остановить запись.

3 Начните воспроизведение с внешнего источника.

- Относительно подробностей обращайтесь к инструкции по эксплуатации аппарата, который подсоединяется.
- Когда подсоединяется аппараты, отличные от описанных выше, проконсультируйтесь, пожалуйста, с Вашим аудио дилером.

Использование другого оборудования

Использование головных телефонов

1 Уменьшите уровень громкости и подсоедините головные телефоны (не прилагаются).

Тип разъема головных телефонов: 3,5 мм стерео

2 Подрегулируйте уровень громкости головных телефонов с помощью регулятора [VOLUME DOWN, UP] на основном аппарате.

Примечание

Чтобы не повредить слух, избегайте прослушивания через головные телефоны в течении длительного времени.

Управление телевизором

Направьте пульт ДУ на телевизор для выполнения следующих операций.

Включение/выключение телевизора

Нажмите кнопки [SHIFT] + [TV].

Переключение режима видео входа на телевизоре

Нажмите кнопки [SHIFT] + [TV/AV].

Переключение каналов

Нажмите кнопки [SHIFT] + [TV CHV] или [SHIFT] + [TV CHA].

Регулировки громкости

Нажмите кнопки [SHIFT] + [TV VOL+] или [SHIFT] + [-TV VOL].

Примечание

Некоторые модели не могут управляться с помощью этого пульта ДУ.

Изменение режима основного аппарата и пульта ДУ

Заводской установкой пульта ДУ и основного аппарата является режим "REMOTE 1".

Если пульт ДУ влияет на другое оборудование во время функционирования, Вы можете переключить функционирование на режим "REMOTE 2".

Чтобы переключить на режим "REMOTE 2"

- 1 Нажимая и удерживая кнопку [AUX] на основном аппарате**
Нажмите и удерживайте кнопку [2] до тех пор, пока на дисплее основного аппарата не появится индикация "REMOTE 2".
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки [ENTER] и [2] не менее 2 секунд.**

Теперь основной аппарат и пульт ДУ установлены на функционирование в режиме "REMOTE 2".

Чтобы вернуться в режим "REMOTE 1"

Выполните действия приведенных выше пунктов ① и ②, но в обоих пунктах используйте кнопку [1] вместо кнопки [2].

(На основном аппарате появляется индикация "REMOTE 1" во время выполнения действий пункта ①.)

Пульт ДУ не может функционировать с основным аппаратом, если их режимы являются разными.

При нажатии кнопки пульта ДУ на дисплее основного аппарата появляется индикация "REMOTE 1" или "REMOTE 2".*

* Если появляется индикация "REMOTE 1" (Основной аппарат находится в режиме "REMOTE 1").

Нажмите и удерживайте кнопки [ENTER] и [1] на пульте ДУ не менее 2 секунд.

Если появляется индикация "REMOTE 2" (Основной аппарат находится в режиме "REMOTE 2").

Нажмите и удерживайте кнопки [ENTER] и [2] на пульте ДУ не менее 2 секунд.

Примечание

Даже после переключения режима Вы все еще можете управлять телевизором, используя пульт ДУ (→ см. выше).