


**Программируемый пульт
дистанционного управления**

URC101

Руководство по эксплуатации

**ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Расположение и функции органов управления

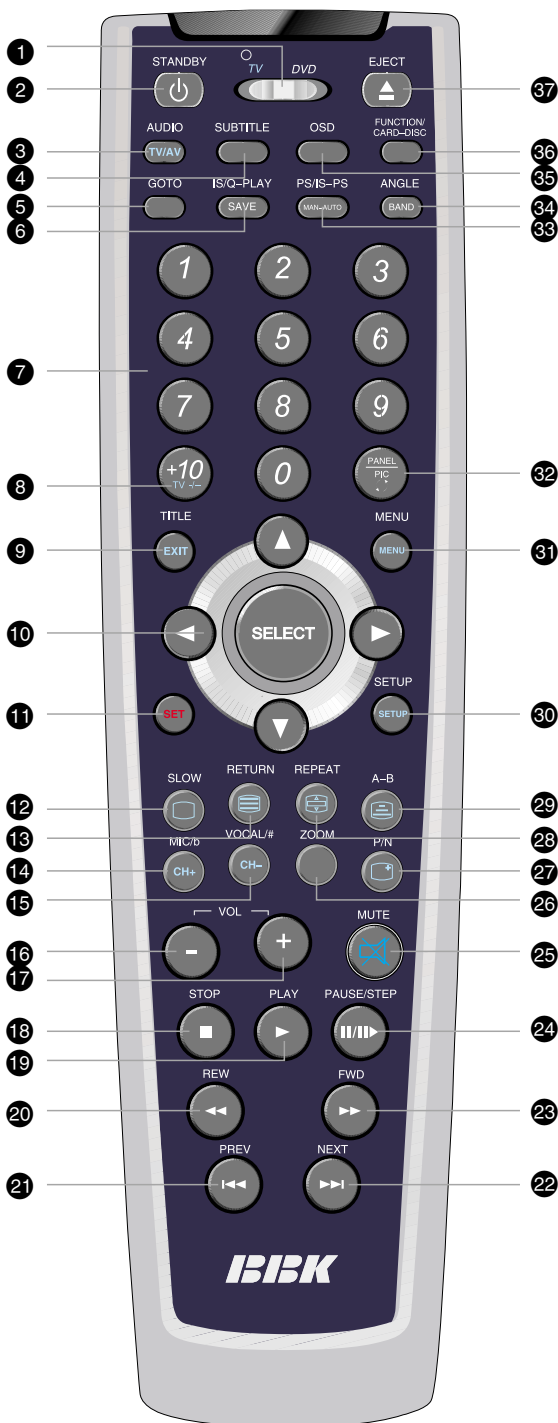

Управление телевизором

- ② Клавиша **STANDBY**
Перевод телевизора в режим ожидания.
- ③ Клавиша **TV/AV**
Переключение режимов телевизора
(выбор видеовхода AV для телевизоров BBK).
- ⑦ Клавиши выбора канала.
- ⑧ Клавиша выбора режима переключения каналов.
- ⑨ Клавиша **EXIT**
Выход из меню настроек.
- ⑩ Клавиши направления/клавиши переключения каналов и регулировки звука (Клавиша **SELECT** – выбор видеовхода SCART для телевизоров BBK).
- ⑫ Клавиша управления телетекстом
(выбор видеовхода TV для телевизоров BBK).
- ⑬ Клавиша управления телетекстом.
- ⑭ Клавиша **CH+**
Переключение каналов.
- ⑮ Клавиша **CH–**
Переключение каналов.
- ⑯ Клавиша **VOL–**
Уменьшение громкости.
- ⑰ Клавиша **VOL+**
Увеличение громкости.
- ⑳ Клавиша **DISPLAY**
Переключения режимов отображения информации на экране.
- ㉑ Клавиша управления телетекстом.
- ㉒ Клавиша управления телетекстом.
- ㉓ Клавиша **SETUP**
Переход к настройкам телевизора.
- ㉔ Клавиша **MENU**
Переход к меню телевизора.
- ㉕ Клавиша управления телетекстом.
- ㉖ Клавиша **OSD**
Выбор видеовхода S–Video для телевизоров BBK.
- ㉗ Клавиша **EJECT**
Выбор видеовхода VGA для телевизоров BBK.

Управление DVD–плеером

- ② Клавиша **STANDBY**
Перевод DVD–плеера в режим ожидания.
- ③ Клавиша **AUDIO**
Изменение языка дубляжа.
- ④ Клавиша **SUBTITLE**
Изменение языка субтитров.
- ⑤ Клавиша **GOTO**
Воспроизведение от заданного места.
- ⑥ Клавиша **IS/Q–PLAY**
Переключение в режим чересстрочной развертки/Активация функции «Q–Play». Данная клавиша используется для переключения в режим чересстрочной развертки (IS) для моделей DVD–плееров DV514S и DV722S, для других моделей клавиша используется для активации функции «Q–Play».
- Клавиша **SAVE**
Сохранение в памяти радиостанций (в режиме тюнера для модели DV722S).
- ⑦ Цифровые клавиши.
- ⑩ Клавиши направления и клавиша **SELECT**.
- ⑫ Клавиша **SLOW**
Замедленное воспроизведение.
- ⑬ Клавиша **RETURN**
Переходы между меню диска и воспроизведением.
- ⑭ Клавиша **MIC/b**
Меню управления функцией караоке (для моделей с функцией KARAOKЕ+)/Регулировка тембра (для моделей без функции KARAOKЕ+).
- ⑮ Клавиша **VOCAL/#**
Выбор режима караоке (для моделей с функцией KARAOKЕ+)/Регулировка тембра (для моделей без функции KARAOKЕ+).
- ⑯ Клавиша **VOL–**
Уменьшение громкости.
- ⑰ Клавиша **VOL+**
Увеличение громкости.
- ⑱ Клавиша **STOP**
Остановка воспроизведения.
- ㉑ Клавиша **PLAY**
Нормальное воспроизведение.
- ㉒ Клавиша **REW**
Ускоренное обратное воспроизведение.

- 21 Клавиша PREV
Воспроизведение с предыдущей метки.
- 22 Клавиша NEXT
Воспроизведение с последующей метки.
- 23 Клавиша FWD
Ускоренное воспроизведение.
- 24 Клавиша PAUSE/STEP
Пауза/покадровое воспроизведение.
- 25 Клавиша MUTE
Включение/выключение звука.
- 26 Клавиша ZOOM
Масштабирование изображения.
- 27 Клавиша P/N
Переключение систем: PAL/NTSC/ABTO.
- 28 Клавиша REPEAT
Повторное воспроизведение.
- 29 Клавиша A-B
Повтор выбранного участка.
- 30 Клавиша SETUP
Функции режима SETUP.
- 31 Клавиша MENU
Меню DVD-диска/режим PBC.
- 32 Клавиша PANEL
Активация/выключение функции "Виртуальной панели управления".
- 33 Клавиша PS/IS-PS
Переключение в режим прогрессивной развертки/Переключение между режимами чересстрочной и прогрессивной разверток. Данная клавиша используется для переключения в режим прогрессивной развертки (PS) для моделей DVD-плееров DV514S и DV722S, для других моделей клавиша используется для переключения между режимами чересстрочной и прогрессивной разверток.
Клавиша MAN-AUTO
Переключение между ручной и автоматической настройкой тюнера (в режиме тюнера для модели DV722S).
- 34 Клавиша ANGLE
Изменения угла обзора камеры.
Клавиша BAND
Переключение между FM- и AM-диапазонами (в режиме тюнера для модели DV722S).
- 35 Клавиша OSD
Отображение информации о диске.
- 36 Клавиша FUNCTION/CARD-DISC
Переключение между режимами DVD и TUNER/Включение отображения содержимого карты памяти. Данная клавиша используется для переключения между режимами DVD и TUNER для модели DVD-плеера DV722S. Для включения отображения содержимого карты памяти данная клавиша используется для моделей DVD-плееров DV523S, DV527S, DV725S.

Управление пультом

- 1 Переключатель TV/DVD
Переключение режимов: управление телевизором/управление DVD-плеером.
- 11 Клавиша SET
Выбор кода устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Белым цветом на пульте отмечены клавиши, используемые при управлении DVD-плеером и другими устройствами. Синим цветом – клавиши, используемые при управлении телевизором. Красным цветом – клавиши, используемые при управлении пультом.

Выбор кода телевизора

Выбрать код телевизора, которым будет управлять универсальный пульт, можно тремя способами:

Непосредственный ввод кода

1. Переведите переключатель TV/DVD в положение TV.
2. В таблице кодов телевизоров найдите код бренда телевизора, которым вы будете управлять. Например, если ваш телевизор Toshiba, то подходящим кодом для вашего телевизора является один из трехзначных наборов цифр: 018, 028, 083, 165 или 205.
3. Нажмите и удерживайте клавишу SET, затем нажмите клавишу STANDBY. Загорится красный светодиод, отпустите нажатые клавиши.
4. С помощью цифровых клавиш введите трехзначный код телевизора. Например, введите код 018, если ваш телевизор Toshiba. После того как вы введете трехзначный код, светодиод погаснет. Если светодиод продолжает гореть, то это значит, что вы ввели неправильный код.
5. После того как вы введете код, проверьте корректность работы пульта дистанционного управления. Если пульт работает некорректно, попробуйте другой код, который приведен для данного бренда. Например, попробуйте код 028, если ваш телевизор Toshiba.
6. Выберите наиболее подходящий код для вашего телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время выбора кода вы можете выйти из данного режима, нажав клавишу MUTE.

Быстрый поиск кода

1. Переведите переключатель TV/DVD в положение TV.
2. Включите телевизор, которым вы будете управлять. Направьте пульт на датчик инфракрасных лучей телевизора.
3. Нажмите и удерживайте клавишу SET, затем нажмите клавишу STANDBY. Загорится красный светодиод, отпустите нажатые клавиши.
4. Нажмите и отпустите клавишу SET. Светодиод начнет мигать, показывая, что пульт находится в режиме быстрого поиска кода.
5. Нажмите клавишу STANDBY. Каждый раз при нажатии клавиши STANDBY будет происходить выбор следующего кода и посылаться сигнал выключения питания телевизора. Продолжайте эту операцию, пока телевизор не перейдет в режим ожидания.
6. Как только телевизор перейдет в режим ожидания, это будет означать, что подходящий код найден.
7. Проверьте корректность работы пульта. Если пульт работает некорректно, выберите другой код, нажав клавишу STANDBY. Не нажимайте клавиши MUTE, STANDBY или SET во время теста корректности работы пульта.
8. Нажмите клавишу MUTE, чтобы сохранить код и выйти из режима поиска.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Вы можете изменить порядок выбора кода, нажав клавишу SET. Выбор следующего кода при нажатии клавиши STANDBY происходит от меньшего к большему, если во время поиска кода вы нажмете клавишу SET, то выбор будет происходить от большего к меньшему.
- Чтобы перебрать все коды, вам необходимо нажать клавишу STANDBY 250 раз, это может занять много времени.

Автоматический поиск кода

1. Переведите переключатель TV/DVD в положение TV.
2. Включите телевизор, которым вы будете управлять. Направьте пульт на датчик инфракрасных лучей телевизора.
3. Нажмите и удерживайте клавишу SET, затем нажмите и удерживайте клавишу STANDBY в течение 3 секунд. Красный светодиод будет гореть в течение 3 секунд, а затем начнет мигать, показывая, что пульт находится в режиме автоматического поиска.
4. Отпустите нажатые клавиши. Пульт начнет перебор всех кодов, затрачивая примерно 3 секунды на каждый.
5. Как только телевизор перейдет в режим ожидания, нажмите любую клавишу кроме SET, чтобы сохранить код. Если пульт работает некорректно, повторите процедуру автоматического поиска.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Вы можете изменить порядок выбора кода, нажав клавишу SET. Перебор кодов происходит от меньшего к большему, если во время поиска кода вы нажмете клавишу SET, то выбор будет происходить от большего к меньшему.
- Перебор всех кодов занимает около 15 минут.

Выбор кода DVD–плеера

1. Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD.
2. В таблице кодов DVD–плееров найдите код, соответствующий пульту дистанционного управления вашего DVD–плеера.
3. Нажмите и удерживайте клавишу SET, затем нажмите клавишу STANDBY. Загорится красный светодиод, отпустите нажатые клавиши.
4. С помощью цифровых клавиш введите трехзначный код DVD–плеера. После того как вы введете трехзначный код, светодиод погаснет. Если светодиод продолжает гореть, то это значит, что вы ввели неправильный код.
5. После того как вы введете код, проверьте корректность работы пульта дистанционного управления. Если пульт работает некорректно, попробуйте другой код, если он приведен в таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время выбора кода вы можете выйти из данного режима, нажав клавишу MUTE.

Отображение выбранного кода

С помощью данной функции вы можете узнать, какой код выбран в данный момент.

1. Нажмите и удерживайте клавишу SET. Нажмите клавишу 1, чтобы узнать первую цифру кода. Нажмите клавишу 2, чтобы узнать вторую цифру кода. Нажмите клавишу 3, чтобы узнать третью цифру кода. После нажатия комбинации из клавиш SET и 1, 2 или 3 светодиод мигнет количество раз, равное цифре кода.
2. Например, если текущий код 016, то после нажатия клавиши SET, а затем клавиши 1 светодиод не загорится. После нажатия клавиш SET и 2 светодиод мигнет 1 раз. После нажатия SET и 3 – 6 раз.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Коды к телевизорам ВВК и телевизорам отечественного производства перечислены в конце списка кодов устройств (стр. 6).
- Данное устройство управляет основными функциями заявленных телевизоров и DVD–плееров, некоторые клавиши могут работать некорректно, некоторые функции могут не поддерживаться.
- При неправильном выборе кода устройства пульт может работать некорректно.
- При поиске кода устройства желательно использовать новые батарейки AAA.
- Для некоторых плееров определенные клавиши могут работать некорректно.

Список кодов устройств

Список кодов телевизоров

Бренд	Код
Acme	004, 010
Acura	010
ADA	015
ADC	002, 006
Admiral	001, 002, 003, 020, 050, 054, 109, 187, 196, 197
Adyson	004, 186, 210, 213
Agashi	187, 206, 212, 214
Agazi	003
Agb	124
Aiko	004, 005, 010
Aiwa	088, 213
Akai	007, 009, 010, 011, 012, 052, 062, 069, 070, 071, 134, 142, 170, 206, 221
AKI	206
Akiba	012, 212
Akito	026
Akura	003, 012, 016, 072, 191, 206, 212
Alba	004, 010, 012, 028, 029, 054, 063, 069, 087, 163, 170, 184, 187, 195, 206, 215, 217
Albiral	038, 206, 207
Alkos	165
Allorgan	021, 027, 195, 212, 219
Allstar	052
Amplivision	004, 209, 214, 228
Amstrad	003, 010, 012, 014, 031, 069, 070, 072, 075, 109, 124, 226
Anam	010, 066, 110
Anglo	010
Anitech	003, 010, 016, 044, 110, 183, 184, 224, 231
Ansonic	010, 015
Arc En Ciel	046, 127, 140, 204, 207
Arcam Delta	004
Aristona	016, 052, 170, 195
Arthur Martin	159
Art-Tech	212
ASA	001, 017, 018, 019, 050, 111
Asberg	044, 052, 182, 187, 195
Astra	010
Astro Sound	207, 212
Asuka	003, 004, 012, 212, 214, 218
Atlantic	004, 021, 022, 052, 170, 182, 197
Atori	010
Audiosonic	004, 010, 012, 021, 052, 140, 170
Audioton	004, 182, 231, 233
Ausind	044, 212
Autovox	001, 003, 004, 021, 044, 058, 102, 126
Baird	140, 198, 200, 206, 232
Bang&Olufson	001
Barcom	210
Basic line	010, 012, 052, 184, 198, 212
Bastide	004
Baur	077, 119, 133, 142, 170
Bazin	183, 201, 206, 217
Beknteknik	228
Beko	008, 035, 084, 214, 228

Beon	052, 170
Best	114, 115
Bestar	052, 116, 228
Binatone	004
Black Star	130
Blacktron	212
Blackway	212
Blaupunkt	009, 023, 101, 113, 120, 136, 179
Blausonic	209
Blue sky	012, 212, 228
Blue star	121
Bondstec	130
Boots	004, 026
Boston	208, 218
BPL	121
Brandt	023, 037, 046, 047, 127, 128, 140, 204
Brion vega	001, 052, 058, 170, 208
Bristol	208
Britannia	004
Bruns	001, 008, 040, 227
BSR	027, 132, 197, 210, 212, 215
BTC	012
Bush	010, 012, 020, 025, 026, 028, 029, 033, 052, 063, 069, 116, 121, 132, 133, 140, 168, 170, 172
California	195
Capsonic	003, 214
Carena	212, 214
Carrefour	028
Cascade	010
Casio	201
Cathay	052, 170
Centurion	052, 170
Century	001, 191
CGE	044, 054, 130, 132, 187, 204
CGM	233, 234
CIE	196, 212, 226
Cihan	214
Cimline	010, 029, 212, 213
City	010
Clarivox	038, 040, 170
Clatronic	003, 004, 010, 012, 031, 044, 052, 084, 130, 206, 212, 214
Cofadel	204
Colombia	228
Colombus	182
Concorde	010
Condor	004, 022, 052, 084, 182, 184, 187, 211
Cont. Edison	204
Contec	004, 010, 028, 030, 031, 211, 212, 217
Continental Edison	023, 037, 046, 047, 112, 127, 140
Cosmel	010
Crezar	182, 234
Crosley	001, 044, 130, 132
Crown	010, 044, 052, 054, 084, 115, 122, 170, 228
Cs Electronics	004, 012, 130
CTC	130
CTC Clatronic	015, 187, 207, 210, 212, 226
Cybertron	012
Daewoo	004, 010, 052, 059, 095, 116, 196
Dainichi	012, 212

Dansai	003, 052, 170, 212
Dantax	035, 149, 162, 213
Datronic	196, 211
Datsura	122
Dawa	195
Dayton	010
Daytron	196
De Graaf	007, 020, 034
Decca	004, 011, 026, 031, 052, 124, 170, 229
Denko	206, 214
Denver	211, 212
Desmet	052, 170, 182
Digiline	213
Digital	212
Dixi	010, 040, 052, 170
Domland	219
Domoh	182
DTS	010
Dual	004, 090, 126, 127, 132, 140, 161, 195, 197, 206, 207, 211, 219
Dual–Tec	004, 010, 132, 197
Dumont	001, 004, 015, 018, 019
Dux	170, 195
Dynatron	052, 170
Elbe	038, 109, 158, 180
Elcit	001
Electa	121
Electro Tech	010
Elektronska	209
Elin	004, 017, 019, 052, 170, 181, 197, 198, 233
Elite	012, 022, 052, 179, 184, 197
Elman	015, 132, 207, 209, 213
Elsay	184, 229
Elta	010
Emerson	001, 128, 142
Engel	207, 227
Erres	016, 052, 170
Estel	207
Etron	010
Eurocom	209, 212
Euro–Feel	003
Euroline	089, 170
Euroman	196, 206, 212, 214
Euromann	003, 004, 052, 115
Europa	228
Europhon	004, 015, 026, 052, 073, 124, 132, 209, 234
Eurotronic	228
Expert	021, 188, 197, 198
Fenner	010, 116, 184, 191, 195, 212
Ferguson	036, 037, 038, 051, 053, 082, 096, 112, 128, 164, 170, 232
Fidelis	182, 211
Fidelity	004, 020, 069, 096, 097
Filsai	217
Finlandia	007, 020, 111, 129, 181, 198, 200
Finlux	001, 004, 011, 015, 017, 018, 019, 044, 052, 064, 111, 124, 132, 158, 168, 170, 181, 225
First Line	004, 010, 027, 052, 063, 130, 183
Fisher	001, 004, 007, 019, 028, 030, 040, 041, 084, 132, 195, 200, 211, 227
Flint	052, 149, 183, 184, 187, 196, 214

Forgestone	096
Formenti	001, 002, 004, 022, 044, 126, 132, 134, 170, 182
Fortress	001, 002
France Concept	184
Frontech	003, 010, 020, 050, 069, 119, 130, 183, 184, 191, 213
Fujitsu	011, 021, 197, 209, 212
Funai	003, 027, 211, 212
Galaxi	054, 084
Galeria	196
Galway	184
GBC	010, 028, 132, 233, 234
GCM	195, 212
GEC	004, 011, 042, 050, 052, 124, 133, 142, 170, 186, 198, 224, 229, 231
Geloso	010, 020, 132, 231
General Technic	010
Genexxa	012, 050, 052, 212
Germanvox	234
Goldhand	231
Goldstar	004, 010, 013, 020, 052, 085, 094, 130, 132, 170, 172, 210, 223
Goodmans	003, 010, 011, 028, 029, 052, 069, 094, 112, 116, 128, 154, 170, 230
Gorenje	084, 115
GPM	012, 210, 212
Graetz	050, 142, 143, 188
Granada	004, 007, 011, 020, 028, 032, 041, 044, 052, 055, 065, 124, 128, 129, 134, 135, 139, 170
Grandin	010, 012, 121, 170, 184
Gronic	180, 191, 212
Grundig	009, 018, 044, 092, 102, 117, 118, 136, 137, 185
GTT	187, 211
Halifax	003, 004
Hampton	004, 183, 234
Hanseatic	004, 008, 010, 022, 027, 028, 052, 074, 119, 132, 142, 170
Hantarex	010, 124
Harwood	186
HCM	003, 004, 010, 075, 121, 200, 211, 234
Hemmerman	183, 201
Hifivox	140, 204
Higashi	206
Hinari	007, 010, 012, 028, 044, 052, 138, 170, 200, 212, 213, 227, 230
Hisawa	012, 121, 149, 212
Hitachi	004, 011, 017, 020, 024, 028, 034, 042, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 086, 119, 124, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 186, 224
Hitsu	206, 212
Hornyphon	052
Hoshai	012, 212, 233
Huanyu	004, 116
Hygashi	004
Hyper	004, 010, 130, 132, 233, 234
Hypson	003, 004, 052, 121, 170, 212, 214
Ibervisao	188, 207
Ibico	196
ICE	003, 004, 010, 012, 052, 069, 187, 210, 212
Imperial	044, 050, 052, 054, 084, 130, 132, 187
Indesit	025, 102
Indiana	052, 170
Ingelen	050, 188

Ingersol	010
Inno Hit	004, 010, 011, 012, 052, 094, 124, 170, 211, 222
Innovation	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108, 112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178
Interbuy	010, 110, 130
Interfunk	001, 016, 050, 052, 130, 140, 142, 170
Intersound	182
Intervision	003, 004, 015, 110
Irradio	010, 012, 052, 069, 170, 212
Iskra	183, 231
Isukai	012, 212
ITC	004, 132, 184, 204, 233
ITE	209
ITL	196
ITS	012, 052, 069, 121, 212
ITT	010, 050, 062, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 188, 220
JEC	165
Jet Point	199
JVC	028, 052, 069, 082, 189
Kaisui	004, 010, 012, 121, 212
Kamosonic	004
Kamp	004
Kapsch	021, 050, 188, 197, 200
Karcher	004, 010, 017, 038, 170
Kasai	212
Kendo	015, 020, 029, 109, 180, 183, 196, 197, 198, 207, 213
Kennedy	021, 132, 182, 197, 231
Kennex	182, 233, 234
Kerion	182, 212
Kingsley	004
Kitt	212
Kneissel	175, 180, 182, 196, 212
Kolster	052, 191, 210, 214
Konka	012, 206
Kontakt	204
Korpel	052, 170
Korting	001, 022
Kotron	226
Koyoda	010
Kronne	180
KTV	004, 210
Kuba	186, 195
Kuro	122, 200
Kyoto	038, 217
Lavis	211
Lenco	010, 233, 234
Lenoir	004, 010, 196, 199, 208, 211
Lesa	130, 191
Leyco	003, 011, 027, 052, 170, 214
LG	004, 010, 013, 020, 052, 085, 089, 094, 130, 132, 150, 170, 172, 210, 223
LiesenK	170
Liesenkotter	179, 195
Life	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108, 112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178
Lifetec	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108, 112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178, 211, 214
Loewe	098, 099
Loewe Opta	001, 052, 170, 190

Logik	031
Luma	020, 021, 052, 142, 170, 197, 198
Lumatron	020, 021, 052, 142, 170
Lux May	052
Luxor	004, 020, 048, 078, 094, 102, 133, 139, 142, 147
Madison	182, 212
Magnadyne	001, 015, 124, 130, 132, 170, 191
Magnafon	004, 015, 044, 073, 124, 181, 182, 183, 195, 209
Magnum	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108, 112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178
Mandor	003
Manesth	003, 004, 022, 029, 052, 170, 182, 184, 188, 213
Marantz	052, 170, 187, 195
Marech	182
Marelli	001
Mark	052, 170
Marshall	212
Matsui	004, 005, 010, 011, 014, 020, 026, 027, 028, 029, 031, 052, 063, 069, 092, 124, 148, 149, 165, 170, 174, 213, 215
Matsushita	066
Mcmichael	042
Mediascreen	214
Mediator	016, 052, 170, 195
Medion	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108, 112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178, 211
M–Electronic	004, 010, 017, 019, 037, 050, 052, 069, 110, 111, 116, 140, 170
Memorex	010
Memphis	010, 011, 114
Metz	001, 076, 081, 136, 152, 153, 218
Micromaxx	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108, 112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178
Microstar	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108, 112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178
Minerva	018, 102, 136, 185
Minoka	052
Mitsubishi	001, 028, 031, 052, 055, 056, 061, 099, 102, 136, 171, 192
Mivar	004, 044, 074, 094, 124, 193
Motion	044
MTC	133
Multi System	170
Multitech	004, 010, 015, 020, 028, 044, 046, 130, 132, 170, 209, 212, 233
Murphy	004, 019, 134
NAD	142
Nagoya	207
Naonis	020, 109
National	065, 102, 194
NEC	028, 057
Neckermann	001, 004, 009, 020, 023, 052, 084, 119, 133, 170
NEI	052, 069, 114, 170, 183, 199, 212
Nesco	130
New World	012
Newmar	182, 183, 209
Newtech	010, 052
Nicamagic	004
Nikkai	003, 004, 011, 012, 052, 114, 165, 170, 186, 205, 211, 212
Nikkei	233, 234
Noblex	184, 199, 200
Noblisko	004, 015, 018, 044
Nogamatic	140, 204

Nokia	050, 062, 064, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 188, 220
Nordic	212, 213
Nordmende	025, 037, 046, 047, 050, 052, 058, 112, 127, 128, 140, 204
Nordvision	170
Nordway	217
Nortek	233
Novatronic	183, 187, 212, 234
Oceanic	050, 142, 143, 188, 220
Octan	195
Okano	084, 187, 233
Onceas	004, 196, 211
Onwa	070, 196, 212
Orbit	052
Orion	010, 014, 022, 027, 029, 031, 052, 063, 076, 096, 100, 124, 143, 148, 160, 170, 172, 213
Ormond	172
Orsow'e	209
Osaki	003, 004, 005, 011, 012, 075, 166
OSO	012
Osume	011, 030
Otto Versand	002, 004, 009, 022, 028, 052, 077, 112, 119, 121, 122, 132, 133, 140, 142, 170
Pael	004, 181, 206
Palladium	004, 013, 084
Panama	003, 004, 010, 166
Panasonic	050, 065, 066, 067, 068, 102, 125, 142, 143, 152, 153, 194
Pathe Cinema	004, 022, 038, 074, 132, 182, 207, 211, 228
Pathe Marconi	023, 038, 046, 047, 127, 140, 204
Pausa	010
PCM	211
Perdio	005, 011, 022, 182, 209, 213
Philharmonic	206
Philco	001, 044, 054, 130, 132, 187
Philharmonic	004, 166
Philips	001, 004, 016, 039, 042, 044, 052, 089, 090, 096, 112, 116, 132, 142, 156, 170, 195, 219
Phoenix	001, 052, 170, 182, 195
Phonola	001, 016, 052, 170, 195, 219
Pioneer	037, 050, 052, 140, 146, 170, 216
Plantron	003, 052
Poppy	010, 211
Prandoni	182, 197, 209, 212
Prandoni-Prince	020, 124, 142
Precision	004, 166
Prima	010, 050
Prinz	048, 186, 195, 217, 230
Profex	010, 044, 142
Profilo	172
Profi-Tronic	052
Proline	011, 016, 052, 063, 184, 213, 214
Prosonic	043, 108, 162, 170, 172
Protech	003, 004, 010, 015, 052, 114, 130, 132, 133, 166, 170
Provision	170
Pye	016, 052, 069, 170, 195
Pygmy	208
Pymi	010
Quasar	130
Quelle	003, 004, 017, 018, 019, 023, 027, 031, 052, 077, 130, 132, 136, 142, 151, 170

Questa	028
Radiola	016, 039, 052, 170, 195
Radiomarelli	001, 124, 130, 191
Radionette	017, 019, 181, 188
Radioton	206, 211
Radiotone	008, 052
Rank	018, 028
RBM	018
RCA	032
Rediffusion	142
Revox	052, 170, 190
REX	003, 020, 021, 050, 109, 158, 197
RFT	001, 008, 040, 227
R-Line	052, 170
Roadstar	003, 010, 012, 233, 234
Robotron	001, 227
RTF	001
Saba	001, 037, 046, 047, 050, 059, 112, 124, 127, 128, 140, 142, 143, 204
Saccs	038
Sadec	212
Sagem	184
Saisho	003, 004, 010, 014, 029, 031, 096, 124, 183, 213, 215
Saito	207
Salora	020, 048, 050, 094, 108, 109, 119, 122, 129, 132, 133, 135, 139, 142, 198
Sambers	015, 044, 073, 124, 181, 207, 209, 211
Samsung	003, 004, 010, 011, 031, 052, 084, 091, 094, 105, 106, 161, 166, 170, 173, 199
Sandra	004
Sandra Color	195, 231
Sansui	052, 183, 196, 212
Sanwa	188
Sanyo	004, 007, 011, 017, 019, 028, 030, 031, 032, 040, 041, 044, 074, 128, 132, 135, 161, 200
SBR	016, 042, 096, 170
Schaub Lorenz	050, 142, 143, 188, 220
Schneider	004, 012, 039, 052, 069, 072, 126, 130, 132, 140, 161, 170
Schneider France	195, 212, 219
Scott	182
SEG	003, 004, 015, 028, 040, 044, 089, 130, 132, 170
SEI	201
SEI-Synudyne	001, 014, 015, 027, 050, 076, 124
Seleco	020, 021, 028, 050, 109, 132, 158, 197
Sencora	010
Senday	182
Sentra	165, 205, 212
Serino	184, 212
Sharp	002, 006, 028, 030, 060, 202
Shivaki	195, 196
Shiwan	212
Shorai	027, 212
Siarem	001, 015, 124, 132, 180, 191
Sicatel	038, 207
Siemens	009, 023, 030, 136, 179
Sierra	016, 052
Siesta	161
Silva	211, 212, 224
Silver	028

Singer	001, 015, 130, 132, 180, 188, 191, 204, 211
Sinudyne	001, 014, 015, 027, 029, 076, 132, 170, 201
Skantic	050, 139, 147
Sogera	022
Solavox	050, 093, 188
Soniko	214, 217, 233
Sonitron	007, 135
Sonoko	003, 004, 010, 052, 170, 211, 212, 214
Sonolor	007, 050, 188
Sontec	052, 161, 170, 196, 210, 220
Sony	010, 011, 028, 030, 031, 077, 107, 128, 131, 166, 203
Sound&Vision	012, 015
Soundcolor	211, 212, 214, 215
Soundmaster	226
Soundwave	052, 170
Standard	004, 010, 012, 022, 052, 166, 182, 183, 191, 196
Starlight	170
Starline	228
Starlite	212
Starlux	196, 226
Stenway	121, 206, 212
Stern	020, 021, 050, 197
STM	221
Sunic Line	182
Sunkai	010, 027, 063, 183, 211, 212, 213
Sunwood	010, 052
Superla	004
Supertech	119, 212, 233, 234
Supertone	206, 207
Supra	010, 184, 214
Susumu	012
Sutron	010
Sydney	004, 166
Sysline	170
Sytong	212
Taisho	207, 213
Tamashi	212
Tandberg	081, 158
Tandy	002, 004, 011, 012, 049, 050, 166
Tashiko	004, 020, 028, 042, 057, 129, 166
Tatung	004, 011, 026, 052, 124, 166, 170, 229
TCM	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108, 112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178
Teak	190
TEC	004, 010, 049, 130, 132, 166
Technema	182
Technics	066, 194
Technisat	040
Tecnema	022
Teinelsa	182, 207
Teknant	211
Teleavia	023, 037, 046, 112, 127, 140, 204
Telefunken	023, 036, 037, 051, 052, 053, 079, 080, 102, 103, 112, 127, 128, 140, 164, 204
Telemeister	022
Teleopta	226
Teletech	010, 089, 114, 130, 170
Teleton	004, 021, 081, 119, 133, 166, 197
Televidcon	022, 182

Tennessee	233
Tensai	010, 012, 019, 022, 027, 052, 184, 206, 209, 211, 213, 217
Tenson	182
Tesla	180, 207
Tesmet	052
Tetran	182, 197
Tevion	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108, 112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178
Texet	004, 166
Thomson	004, 023, 037, 046, 047, 051, 052, 053, 059, 102, 103, 112, 127, 128, 140, 164, 167, 204
Thorn	011, 019, 036, 038, 055, 082, 096, 112, 128, 142, 165, 170, 232
Tokai	011, 052, 183, 184, 210, 212, 226
Tokyo	004
Tomashi	121, 212
Top Vision	210
Toshiba	018, 028, 083, 165, 205
Towada	050, 132
Trevi	199, 233, 234
Trident	166
Triumph	014, 083, 124, 181, 211, 226
Tsoshi	212
Uher	021, 022, 044, 050, 052, 181, 184, 190, 195, 197
Ultravox	001, 004, 015, 130, 132, 134, 182, 183, 191, 198, 201
Unic Line	182, 183, 212
Unic Radio	180, 188, 228
Uniden	212
United	089, 170, 228
Universum	003, 017, 019, 052, 084, 103, 111, 115, 123, 130, 132, 170
Univox	038, 188, 191, 195, 207
Uranya	182, 191, 211
Utax	211
Vanguard	186, 212
Vestel	050, 052, 170, 183, 199
Vexa	010, 170, 212, 231
Victor	028, 052, 066
Video System	052
Videologic	206
Videologique	004, 012
Videosat	130
Videoton	184, 217
Vidion	196
Visiola	004, 180
Vision	022, 052, 182
Visorex	097
Vistar	049, 188
Vortec	052, 170
Voxson	001, 020, 044, 050, 052, 109, 189, 197, 208
Walkie	197
Waltham	004, 038, 049, 139, 166, 217
Watson	022, 052, 170
Watt Radio	004, 015, 038, 132, 187, 201, 210, 231
Wega	001, 028
Wellfund	233
Weltblick	052, 170, 182
Westinghouse	182
Weston	132
White	182
White Westinghouse	004, 015, 022, 044, 170

Xoceco	235, 236
Xrypton	182
Yamishi	184, 212
Yoko	003, 004, 010, 012, 052, 166, 170, 183, 212, 224
Yorx	012, 196, 206
Zanussi	020, 021, 109, 197
Zoppas	197
Rubin	237, 240, 244
Polar	238
Horizont	239, 240, 243, 244
Sokol	241, 244
Vityaz	242, 244
Sadko	244
Record	244
Raduga	244
BBK LT1503S	245
BBK LT-2703S	246
BBK LT1703S, LT2003S, LT2008S	247
BBK LT-2007S	248

Список кодов DVD-плееров

Название модели	Маркировка пульта ДУ	Код
DV112S	RC-019-01R	005
DV113S	RC-019-01R	005
DV311S	RC-019-01R	005
DV313S	RC-019-01R	005
DV314S	RC019-12R	014
DV315S	RC019-12R	014
DV323S	RC019-12R	014
DV324S	RC019-12R	014
DV514S	RC019-24R	015
DV516S	RC-54	018
DV521S	RC-53	017
DV522S	URC	013
DV523S	RC-57	019
DV525S	RC-52	016
DV527S	RC-57	019
DV721S	RC-44	006
DV722S	RC-52	016
DV723S	URC	013
DV725S	RC022-01R	020