




Редактирование файлов с помощью устройства памяти USB.

Текущие файлы можно редактировать с помощью порта USB и Устройств памяти USB.

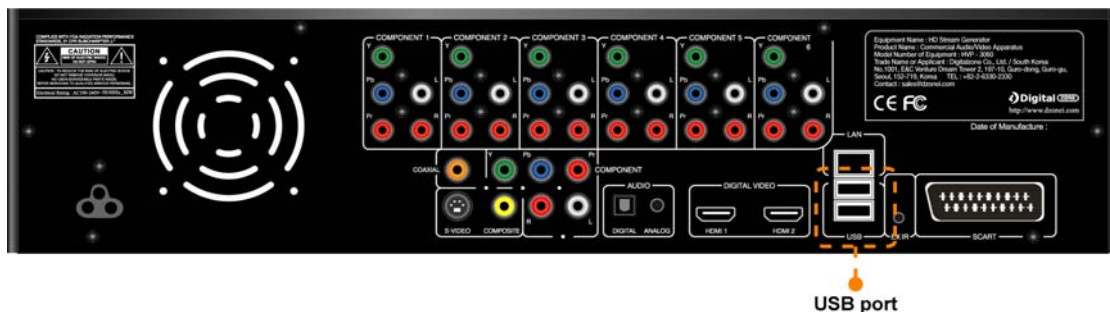


Подготовка к редактированию с помощью Устройства памяти USB.

Функция USB не появится, если порт USB не подключен.

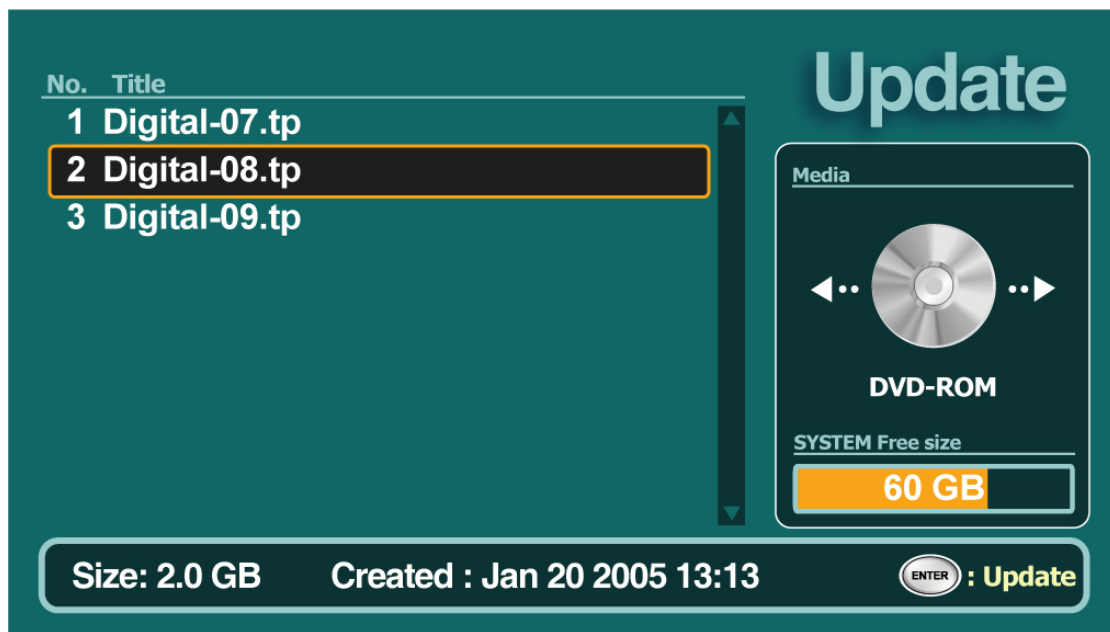

Показать Меню редактирования

- Нажмите на кнопку Update (Редактировать) и Вы увидите Меню редактирования.




Выбрать “USB”

- Выбрать “USB” используя кнопки Remote.
В случае невыполнения выбирается “SYSTEM”.



Невозможно выбрать

- Все файлы в списке выбраны. Невозможно выбрать каждый файл.




ВВОД

- Обновление будет запущено при нажатии на кнопку Enter (Ввод).



- Пожалуйста, перезагрузите устройство, если не удастся прочесть Устройство памяти USB после подключения.
- Редактирование файлов при помощи USB порта может занять несколько минут.
- Пожалуйста, не выключайте устройство во время обновления.
- Обновление возможно даже при выключенном питании, но при этом использование этих файлов не безопасно. В этом случае удалите все обновленные файлы и начните процесс обновления снова.
- Система автоматически перезагрузится после завершения обновления.





Список файлов

- Показать OSD Меню списка файлов.

Пожалуйста, проверьте, зарегистрированы ли обновленные файлы в Списке файлов.


Удаление файлов

Вы можете удалять файлы постоянно.

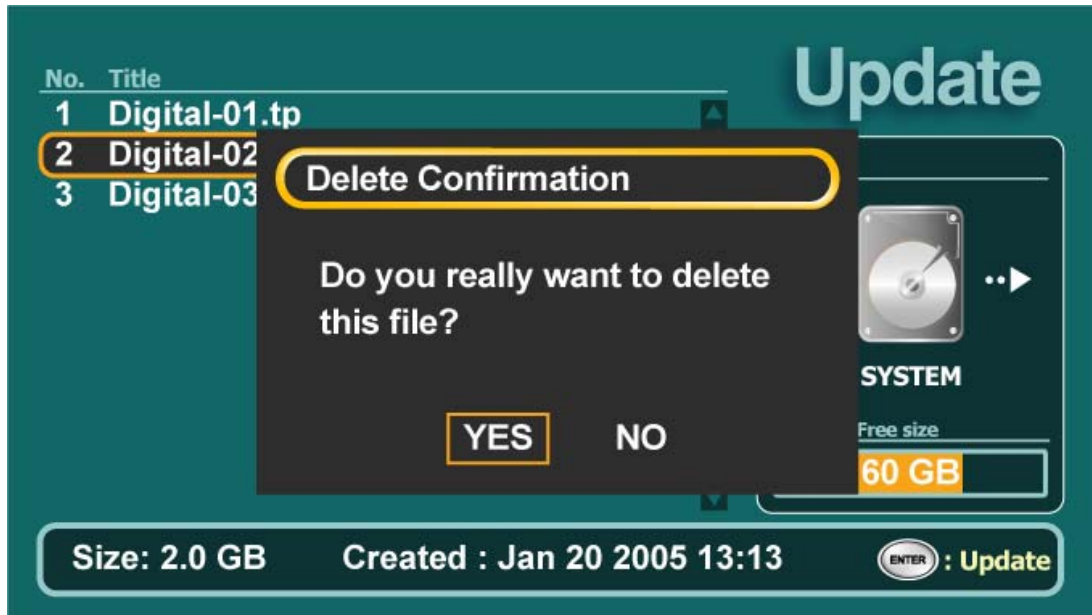


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- Переместите выделение на файл, который хотите удалить.




УДАЛЕНИЕ

- При нажатии на кнопку Delete (Удалить) всплывет подтверждение Вашего намерения удалить выбранный файл из системы.



ВЫБОР

- Переместите выделение на кнопку “YES”.



ВВОД

- Нажмите на кнопку Enter (Ввод) после того, как выберете нужную функцию.



New Creative Digital Life - Digital Zone

Digital **ZONE**

<http://www.digitalzone.co.kr>



Раздел 5. Применение




EDID и Частота обновления.....	44
Установка даты и времени	45
Встроенные программы	47
Создание загрузочного компакт-диска	48
Обновление встроенных программ с помощью компакт-диска.....	51

EDID (Идентифицирующие Данные Дисплея с протяженным полем изображения) и Частота обновления


Вы можете установить частоту обновления. (*Пожалуйста, сохраняйте установку проводов во время использования меню СИСТЕМЫ.)

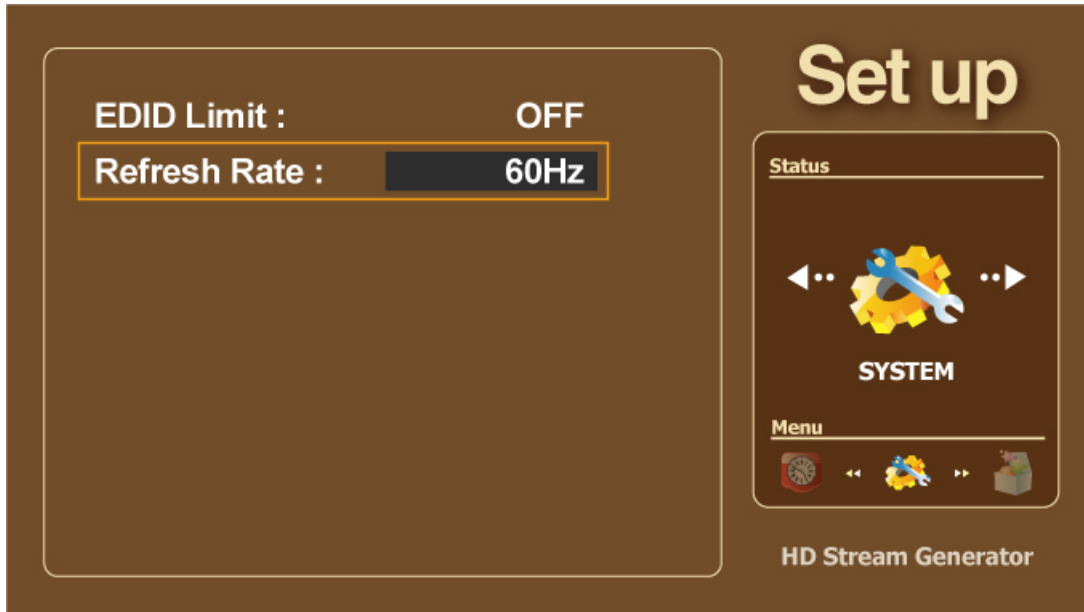


- Окно установки появится при нажатии на кнопку Setup (Установка).





- Перейдите к меню СИСТЕМЫ, используя левую и правую клавиши. В случае невыполнения выбирается "SYSTEM".



- Выберите необходимое подменю, используя кнопки "вверх" и "вниз".




- Вы можете выбрать подменю, используя кнопку ENTER (Ввод).



- Перейдите к нужному элементу, используя кнопки "влево" и "вправо" и измените цифры, используя кнопки "вверх" и "вниз".

(*Обновление частоты: 50Гц, 60Гц, 50и60Гц, Авто, Встроенная.)




- Окно установки исчезнет при нажатии на кнопку Setup (Установка).



Примечание:

- После установки обновления частоты, Вы можете изменить зону разрешения с помощью кнопки 720p/1080i на дистанционном пульте.
- Пожалуйста, не изменяйте установку проводов. Система не будет работать, если установка проводов будет изменена. Вы можете установить частоту обновления снова после изменения установки проводов.




EDID Предел: ВЫКЛЮЧЕН

Частота обновления	Статус	Зона разрешения, устанавливаемая с помощью функциональных кнопок
50и60Гц	Воспроизведение при 50 и 60Гц.	720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60
60 Гц	Воспроизведение только при 60Гц.	720p60, 1080i60, 1080p24, 1080p30, 1080p60
50 Гц	Воспроизведение только при 50Гц.	720p50, 1080i50, 1080p24, 1080p25, 1080p50
Авто	Работает на основе исходящей (видео) информации (Частота обновления изменяется автоматически).	720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60
Исходная	Работает на основе исходящей (видео) информации (Разрешение и Частота обновления изменяются автоматически).	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нет изображения

Нажмите на кнопку RGB для установки видео выхода на 720p60 , для того, чтобы видеть источник.




EDID Предел: ВКЛЮЧЕН


Частота обновления	Статус	Зона разрешения, устанавливаемая с помощью функциональных кнопок
Авто	Отображает наиболее подходящую картинку, используя возможности ТВ и исходящей (видео) информации. (Частота обновления изменяется	Зависит от возможностей ТВ.

	автоматически). Более того, этот режим может также поддерживать частоту до 1080p60.	
Исходная	Отображает наиболее подходящую картинку, используя возможности ТВ и исходящей (видео) информации. (Разрешение и Частота обновления изменяются автоматически).	
50 Гц, 60 Гц, 50 и 60 Гц	Работает на основе возможностей ТВ. (Разрешение и Частота обновления изменяются вручную)	


Установка даты и времени

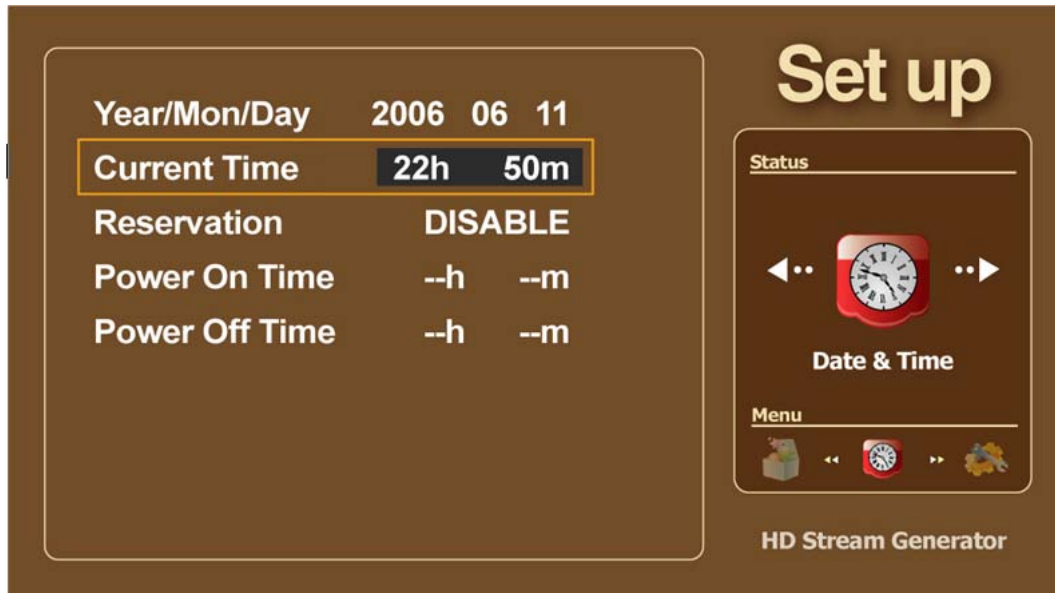


Установка Даты/Времени/Включения/Выключения




- Нажмите на кнопку Setup (Установка) и Вы увидите окно установки.





- Перейдите к Меню Даты и времени, используя кнопки “влево” и “вправо”.



- Выберите необходимое подменю, используя кнопки “вверх” и “вниз”.




- После нажатия на кнопку ENTER (Ввод) Вы увидите окно установки даты.




- Перейдите к желаемому элементу, используя кнопки “влево” и “вправо”, и измените цифры, используя кнопки “вверх” и “вниз”.


Встроенные программы (*Версию встроенных программ можно изменить.)



- Нажмите на кнопку Setup (Установка), появится окно установки.




- Перейдите к меню СИСТЕМЫ, используя кнопки “влево” и “вправо”. В случае невыполнения выбирается “SYSTEM”.
- Вы увидите информацию о версии встроенных программ.



- При нажатии на кнопку Setup (Установка) окно установки исчезнет.

Создание загрузочного компакт-диска


Вы можете обновить компакт-диск с помощью загруженного Вами файла обновления с веб-сайта. (Рекомендованы программы Nero Burning ROM или Easy CD&DVD Creator.)

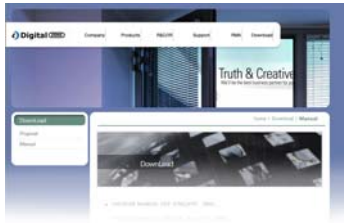


Загрузка

- Зайдите на сайт <http://www.dzonei.com> и выберите Меню программного обеспечения, затем загрузите нужный Вам файл обновления.

Создание загрузочного компакт-диска с помощью программы Nero Burning ROM

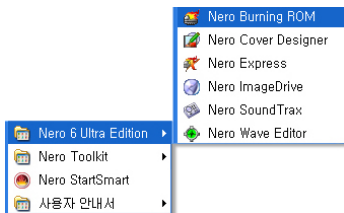


- Загрузите программу "Nero Burning ROM". Проверьте "CD ROM(ISO)"

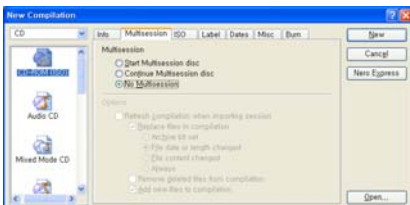


- Проверьте "CD ROM(ISO)"
- Выберите необходимую Вам мультисессию и нажмите на кнопку New (Новый).

(*Рекомендовано отсутствие мультисессии)

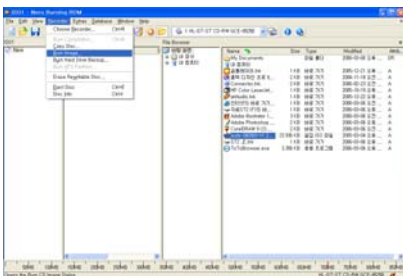

- Нажмите в строке меню на Рекордер, затем Вы можете выбрать в всплывающем меню Burn Image (Копировать изображение).

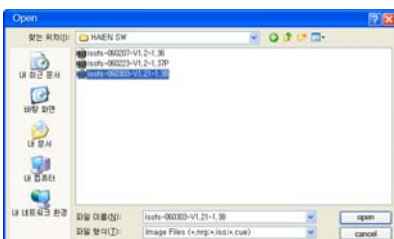

- Откройте файл, загруженный Вами с сайта <http://www.dzonei.com>