


Названия кнопок на дистанционном пульте




※ Вы можете проверить изменения в разрешении на ЖК-панели спереди.

Вставьте батареи


1. Выдвиньте вставную часть.

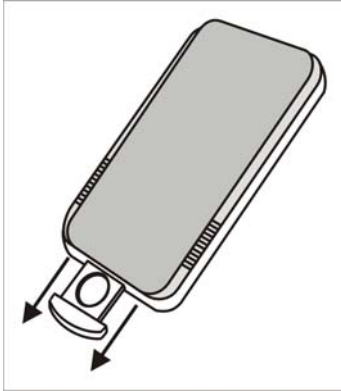

2. Вставьте батареи после проверки “+” полярности.

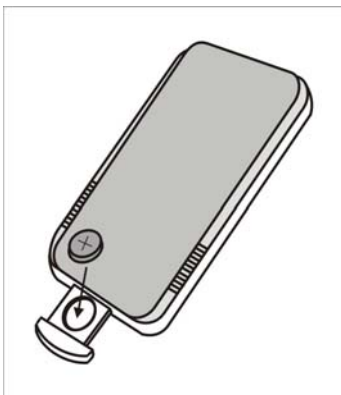


3. Надавите на вставную часть.

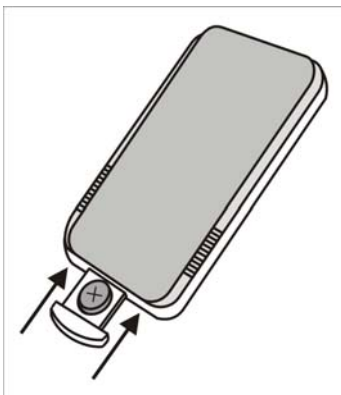

Угол наклона дистанционного пульта


Дистанционный пульт можно использовать на расстоянии 3~5м, при 60° градусах угла наклона.

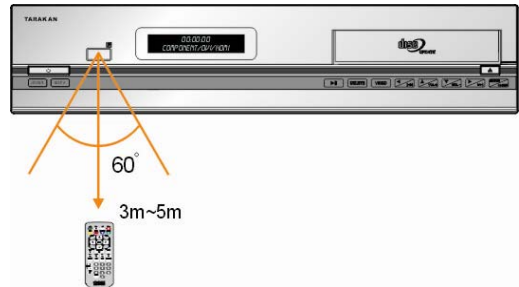

Расширительный приемник дистанционного пульта

Для дистанционного пульта можно использовать расширительный приемник, если сам пульт находится далеко от системы.

При подключении расширительного

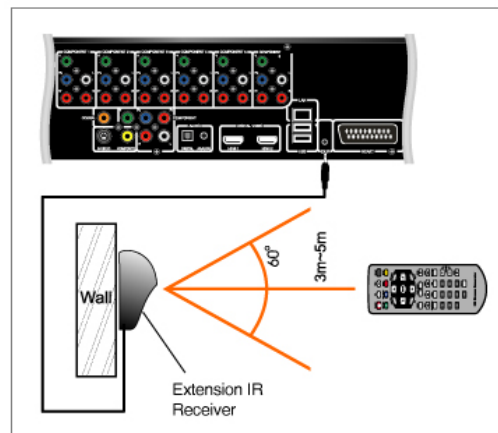

приемника системный приемник работать не будет.

• **Пожалуйста, нажмите кнопку выключения прежде, чем подсоедините “Расширительный приемник”.**

Содержание



- ※ Комплектующие могут быть заменены без уведомления.
- ※ Дополнительные провода, кроме вышеуказанных комплектующих, приобретаются отдельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Причиной неисправности системы может явиться отключение шнура питания из розетки в то время, когда система работает.

Будут автоматически запущены HDD (драйвер жесткого диска) и заданные настройки системы TARAKAN.

Перезагрузка займет 2~3 минуты.

Раздел 2. Соединения



Предупреждения перед соединением	16
Основные соединения	17
Подсоединение видео сигнала	18
Преимущество EDID	20
Подсоединение аудио сигнала	24

