

УДАЛЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ ВЫБРАННОГО КАНАЛА

1

Нажимают два раза на кнопку PROGRAM.

2

Выберите канал, который вы желаете пропустить, набором числовых клавиш или кнопкой CHANNEL. Желаемый позиционный номер появится на экране окрашенный в желтый цвет. (Пример: Канал 6)

3

Многokrратно нажимают кнопку AUTO MEMORY до тех пор, пока не показывается слово SKIP на экране.

Для пропуска другого канала повторяют шаги 2 - 3.

4


Нажимают на кнопку PROGRAM для возврата в текущий канал.

НАЖАТЬ
PROGRAM
ДВА РАЗА

НАЖАТЬ
ЦИФРОВУЮ
КНОПКУ ИЛИ
КНОПКУ
CHANNEL

НАЖАТЬ
AUTO
MEMORY

НАЖАТЬ
PROGRAM

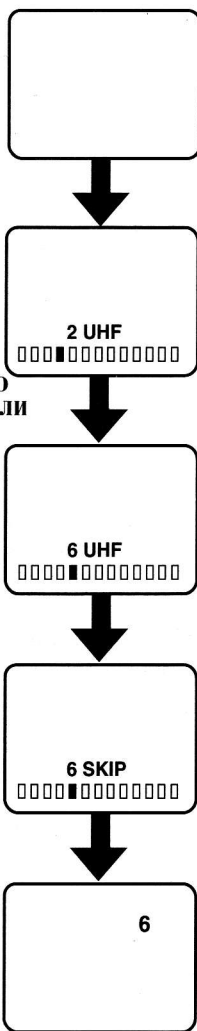

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ

Передняя панель

