

**Кнопка POWER** - Для включения и выключения телевизора.

**2**

**Индикатор STANDBY** - Загорается, когда подключается питание, и гаснет при включении телевизора.

**3**

**INFRARED SENSOR WINDOW** - Принимает инфракрасные управляющие сигналы пульта дистанционного управления.

**4**

**Кнопки VOLUME UP/DOWN** - Нажимают на кнопки для регулировки громкости.

**Кнопки CHANNEL UP/DOWN** - Нажимают на кнопки для выбора канала.

**6**

**Кнопки TUNING UP/DOWN** - Нажимают на кнопки для настройки принимаемого канала.


**7**

**Кнопка AUTO MEMORY** - Нажимают на кнопку для автоматической предустановки памяти селекторов каналов.

**8**

**Кнопка PROGRAM** - Нажимают на кнопку для предустановки памяти тюнера.

Задняя панель

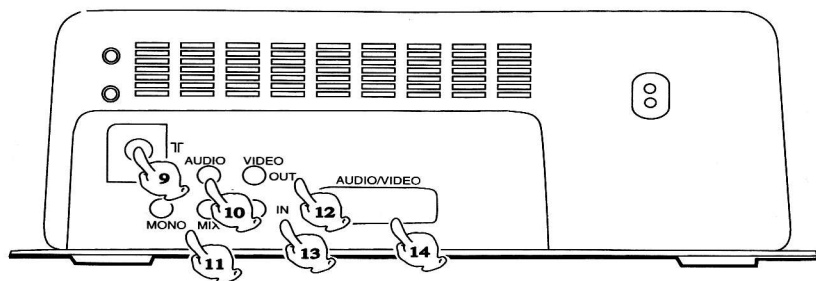

**9**

**Клемма антенны VHF/UHF** - Подсоединение антенны VHF/UHF или стержневой антенны.

**10**

**Клемма AUDIO OUT** - Выход звукового сигнала

**11**

**Клемма AUDIO IN (МОНО-МИКШЕР)** - Вход звукового сигнала. Данный ТВ основан на системе монозвучания, хотя он имеет два спикера. Входящий через боковой соединитель или через соединители типа RCA сигнал будет слышен как моносигнал, даже если он является стереосигналом.

**12**

**Клемма VIDEO OUT** - Выход видеосигнала

**13**

**Клемма VIDEO IN** - Вход видеосигнала

**14**

**Розетка AUDIO/VIDEO** - К розетке audio/video подсоединяют видеокамеру или видеомаягнитофон.