

# ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вы можете управлять телевизором с помощью дистанционного управления, поставляемого вместе с телевизором.

## СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1

### ЧИСЛОВЫЕ кнопки

Нажимая на цифровые кнопки вы активируете желаемый канал. Нажмите, например, кнопку "6" для канала 6 или кнопки "1" и "3" для канала 13.

2

### Кнопка "O/AV"

Эту кнопку нажимают для выбора режима "телевизор" или "видеомагнитофон".

3

### Кнопки CHANNEL (КАНАЛ) "▲" (или "▼")

Верхнюю или нижнюю кнопку нажимают при выборе режима "телевизор".

4


### Кнопка STANDBY

Для включения и выключения питания. (В том случае, когда кнопка POWER на ТВ нажата)

5

### Кнопка MUTE

Нажатием кнопки приглушается звук. Для освобождения режима приглушения звука нажимают кнопку VOLUME "▲" (или "▼") или кнопку MUTE.




6

### Кнопка CONTROL "▲" (или "▼")

Нажимают кнопку для повышения (или понижения) регулировки изображения при помощи функций регулировки изображения.

### Кнопка VOLUME "▲" (или "▼")


нажимают кнопку для регулировки громкости в режиме ТВ.

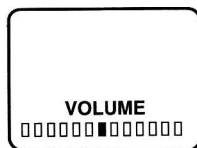

7

### Кнопка SLEEP

нажимают кнопку для выбора функции сна. И затем, для выбора времени, нажимают кнопку SLEEP в пределах нескольких секунд.

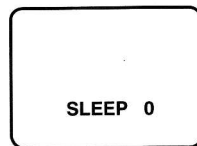

8

### Кнопка PICTURE SELECT

Нажимают кнопку для выбора функций регулировки изображения по режимам GAME MODE ON (РЕЖИМ ИГРЫ ВКЛ.) GAME MODE OFF (РЕЖИМ ИГРЫ ВЫКЛ.), по контрасту, яркости, цвету, четкости. И затем, в пределах нескольких секунд нажимают кнопку PICTURE SELECT для следующей функции или кнопку CONTROL "▲" (или "▼") для регулировки изображения.

9


### Кнопка PREVIOUS

Нажимают кнопку для вызова принятого предыдущего канала в режиме ТВ.


10

### Кнопка DISPLAY

Нажимают кнопку для индикации номера позиции на экране. Повторным нажатием кнопки индикация исчезает.

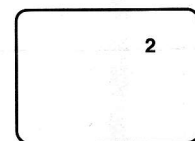

(РЕЖИМ TV)

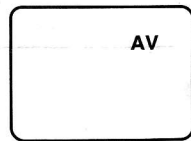

(РЕЖИМ VCR)