

CONTRAST

Отрегулировать для увеличения или уменьшения контрастности.

[▲]: для повышения контраста

[▼]: для понижения контраста

3

BRIGHTNESS

Регулируйте до тех пор, пока самые бледные части изображения не приобретут желаемую яркость.

[▲]: для повышения яркости

[▼]: для понижения яркости

4

COLOR

Отрегулируйте на блестящий или тусклый цвет.

[▲]: для более блестящего цвета

[▼]: для более тусклого цвета

5


ЧЕТКОСТЬ

[1]

Повторно нажимать кнопку PICTURE SELECT на пульте дистанционного управления.

[2]

Выберите SHARP или SOFT с помощью кнопки CONTROL "▲" или "▼".

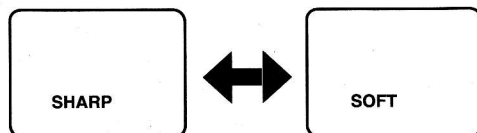

Примечание:

При выполнении вышеуказанных шагов изображение уйдет с экрана ТВ через несколько секунд, даже если вы не закончили настройку. Нажмите несколько раз кнопку PICTURE SELECT до тех пор, пока изображение не вернется на экран.

