


DESMONTAGEM


1. RETIRADA DA BASE DE INCLINAÇÃO/GIRO

- 1) Coloque o monitor com a face para baixo.
- 2) Enquanto pressiona a lingüeta (a), retire cuidadosamente a base de inclinação/giro puxando-a para cima.

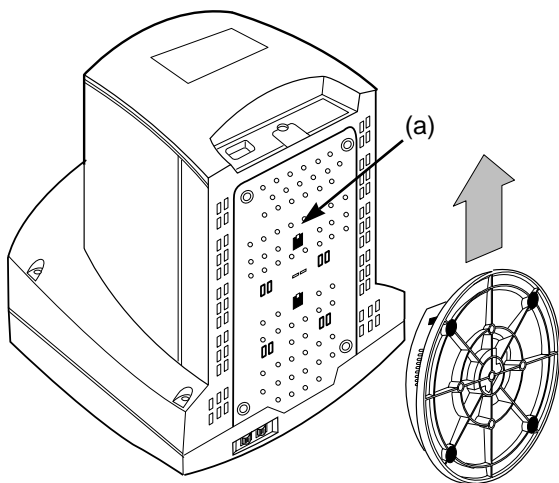


3. RETIRADA DO CHASSIS COMPLETO

- 1) Desconecte P902 (pino da desmagnetizadora) e o P501 (pino do Yoke de Deflexão).
- 2) Retire os dois parafusos (a) do Conjunto Completo do Chassis.
- 3) Retire o Conjunto Completo do Chassis.

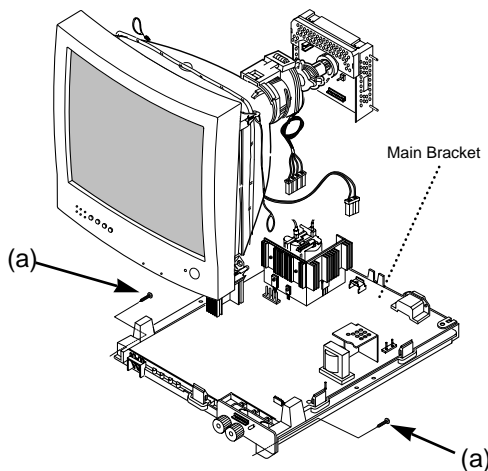


2. RETIRADA DA TAMPA TRASEIRA

- 1) Retire os quatro parafusos (a) da Tampa Traseira.
- 2) Deslize a Tampa Traseira afastando-a do Gabinete Frontal do monitor.

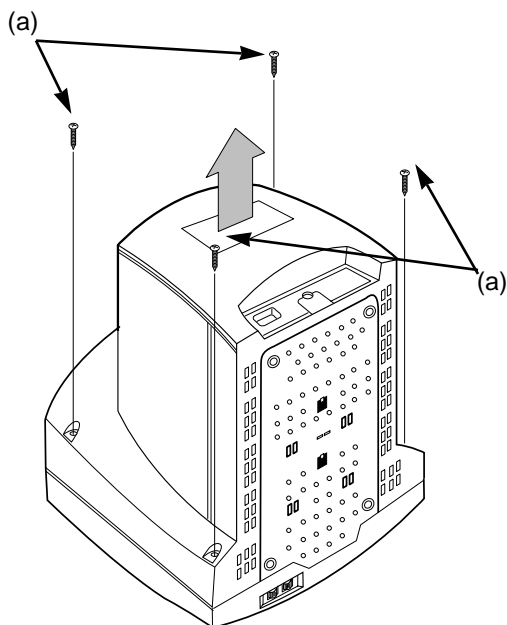


4. RETIRADA DO CONJUNTO DA PLACA DE VÍDEO

- 1) Retire os quatro pinos (a).
- 2) Retire o conector de aterramento do cinescópio (b).
- 3) Separe cuidadosamente o Conjunto da Placa de Vídeo do pes-coço do cinescópio.
- 4) Descarregue a eletricidade estática curto-circuitando o botão do anodo com o terra do cinescópio.
- 5) Desconecte o Terminal do Anodo ("chupeta") do cinescópio.

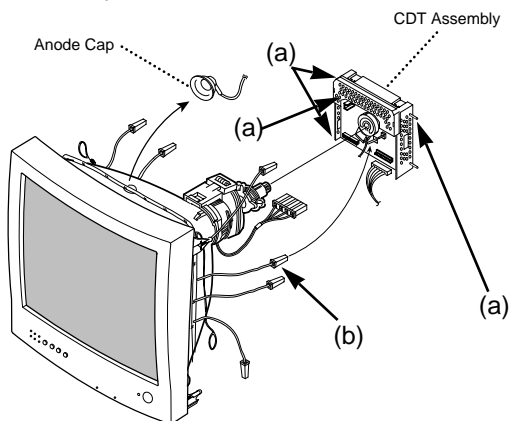

5. RETIRADA DO SUPORTE INFERIOR

- 1) Retire os três parafusos(a).
- 2) Retire o suporte inferior.

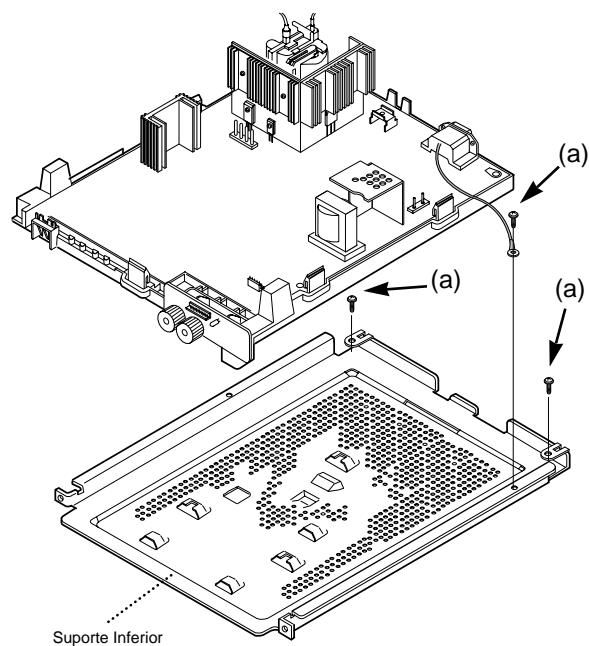

6. RETIRADA DO CONJUNTO DO CHASSIS PRINCIPAL

- 1) Retire os três parafusos(a).
- 2) Retire os seis parafusos(b)
- 3) Solte as quatro lingüetas (c) que prendem o Conjunto do Chassis Principal.

