



Настройка каналов


1

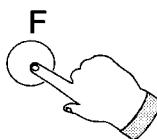


2

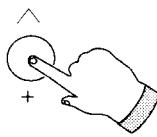


3

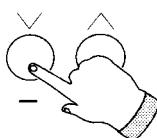


4

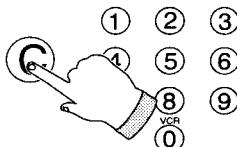


5

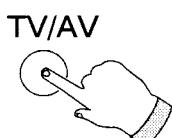


6

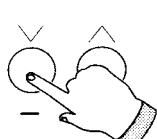












7

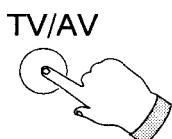

8

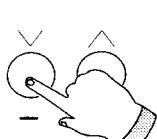

9

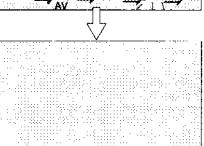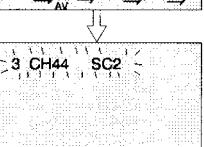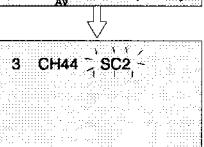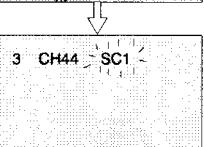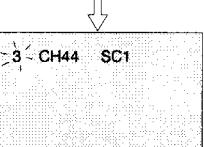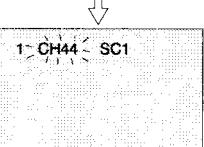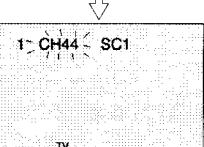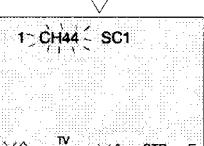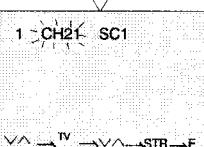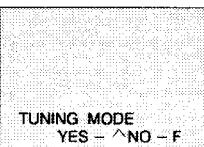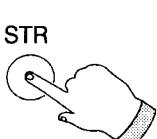

Нажимать кнопку Функций на передней панели телевизора до тех пор, пока на экране не появится "Настройка каналов"

Нажать " ^ " для входа в режим "Настройки каналов".

Если вам известны номера местных каналов, следует перейти к Шагу 4

Нажать " ▼ " для поиска нужного канала. Для приема канала на частоте ОВЧ следует миновать полосу УВЧ, то есть каналы 21 – 69. Теперь перейдите к Шагу 5.

Данный Шаг используется только в том случае, если известны номера местных каналов.

Нажать кнопку "С" на пульте дистанционного управления.

Ввести номер канала в течение пяти секунд с помощью кнопок 0–9.

Для приема канала Суперполосы следует нажать кнопку "С", затем " / -- " и ввести номер канала с помощью кнопок 0–9.

Нажать кнопку "TV / AV" если появилась индикация нужного канала.

ИЛИ

Ввести номер необходимой программы непосредственно с помощью кнопок 0–9 на пульте дистанционного управления.

Нажать " ▼ " для выбора необходимого канала программы.

Примечание: "Канал "0" следует использовать в качестве канала для видеомагнитофона.

Нажать кнопку "TV / AV" если появилась индикация нужного канала программы.

Нажать " ▼ " для выбора правильной системы звука.

SC1 – Пал / Секам Б, Г.

SC2 – Пал / Секам Д, К

Нажать "STR" для введения выбранных каналов программ в память телевизора.

Повторить шаги 3 – 8 для запоминания других каналов или нажать кнопку "F" для выхода из режима "Настройка каналов"

Примечание:

При настройке телевизора на видеомагнитофон, следует выбрать канал "0". (На экране появится "VCR" (видеомагнитофон). Если у видеомагнитофона на задней панели имеется включатель тестирования, его следует включить и найти заставку тестирования для настройки телевизора.