

ИНСТРУКЦИЯ


по заправке картриджа

HP c8727A, HP c8728A


для принтеров: HP DeskJet 3320/3325/3420/3425/3520/
3535/3550/3650/5100/5150/5550/5600/5652/5850/
9600/450c/450cbi/OfficeJet 4110/6110
Photosmart 7150/7345/7350/7550/7660/7760/7960
PSC 1110/1205/1210/1350/2100/2200/2210/2410/2510

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

- ① Установите картридж печатающей головкой вниз на салфетку.
- ② Аккуратно удалите наклейку с крышки картриджа.
- ③ Удалите колпачок со шприца заправленного нужным цветом чернил и на его место установите заправочную иглу.
- ④ Осторожно протолкните иглу внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
- ⑤ Медленно вводите чернила в картридж до тех пор пока избыток чернил не появится в заправочном отверстии. **Внимание!** Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите её перед заправкой другим цветом.
- ⑥ Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешивания разных чернил.
- ⑦ Заклейте верхнюю часть картриджа липкой лентой так, что-бы все отверстия были герметически закрыты.
- ⑧ Проколите иглой липкую ленту под заправочными отверстиями.
- ⑨ Протрите мягкой тканью или салфеткой печатающую головку.
- ⑩ Установите картридж на принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

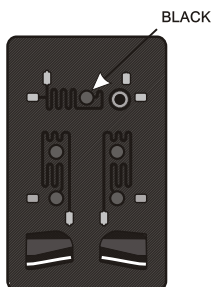

HP c 8727A

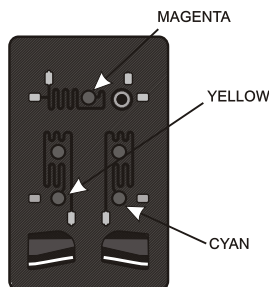

HP c8728A