



MODO SERVIZIO (REGOLAZIONI)

- 1) Sul **CRUSCOTTO** premere contemporaneamente i tasti **Funz.** e **Audio-** finché compare la scritta "S"

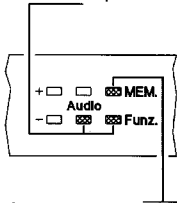

- 3) Per confermare le regolazioni premere il tasto **MEM.**

- 2) Effettuare le regolazioni

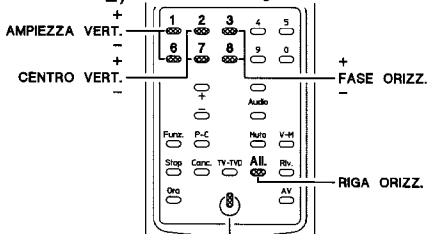

- Volendo annullare le regolazioni fatte premere il tasto **ROSSO**