


Управление телевизором

Вы можете управлять телевизором с помощью пульта ДУ аппарата.

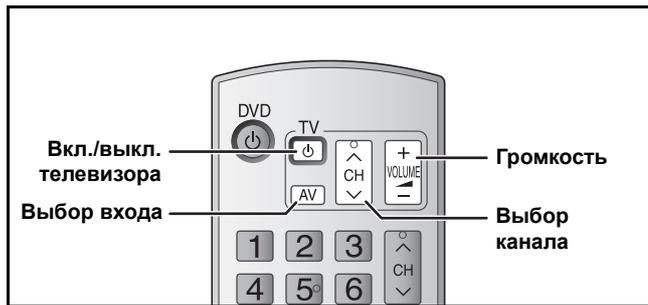

Направьте пульт ДУ на телевизор

Нажав кнопку [TV], введите код при помощи цифровых кнопок.

Например, 01: [0] → [1]

Изготовители и их коды

Марка	Код	Марка	Код
Panasonic	01/02/03/ 04/45	NOKIA	25/26/27
AIWA	35	NORDMENDE	10
AKAI	27/30	ORION	37
BLAUPUNKT	09	PHILIPS	05/06
BRANDT	10/15	PHONOLA	31/33
BUSH	05/06	PIONEER	38
CURTIS	31	PYE	05/06
DESMET	05/31/33	RADIOLA	05/06
DUAL	05/06	SABA	10
ELEMIS	31	SALORA	26
FERGUSON	10	SAMSUNG	31/32/43
GOLDSTAR/LG	31	SANSUI	05/31/33
GOODMANS	05/06/31	SANYO	21
GRUNDIG	09	SBR	06
HITACHI	22/23/31/ 40/41/42	SCHNEIDER	05/06/29/ 30/31
INNO HIT	34	SELECO	06/25
IRRADIO	30	SHARP	18
ITT	25	SIEMENS	09
JVC	17/39	SINUDYNE	05/06/33
LOEWE	07/46	SONY	08
METZ	28/31	TELEFUNKEN	10/11/12/ 13/14
MITSUBISHI	06/19/20	THOMSON	10/15/44
MIVAR	24	TOSHIBA	16
NEC	36	WHITE WESTINGHOUSE	05/06

Выполните проверку, включив телевизор и переключая каналы. Повторяйте эту процедуру, пока не найдете код, с которым управление работает нормально.

- Если марка Вашего телевизора отсутствует в таблице, или указанный для телевизора код не обеспечивает возможности управления телевизором, данный пульт ДУ несовместим с Вашим телевизором.


Если на пульт ДУ реагирует другая аппаратура Panasonic

Если другая аппаратура Panasonic, расположенная поблизости, реагирует на пульт ДУ данного аппарата, смените код дистанционного управления самого аппарата и пульта ДУ (оба кода должны совпадать).

В нормальных условиях используйте исходный код "DVD 1".

Смена кода основного аппарата

- 1 В режиме остановки
Нажмите кнопку [FUNCTIONS].
- 2 При помощи кнопок [▲, ▼] выберите "Другие функции", затем нажмите кнопку [ENTER].
- 3 При помощи кнопок [▲, ▼] выберите "Нач. наст.", затем нажмите кнопку [ENTER].
- 4 При помощи кнопок [▲, ▼] выберите "Другое", затем нажмите кнопку [▶].
- 5 При помощи кнопок [▲, ▼] выберите "Дистанц. управл.", затем нажмите кнопку [ENTER].
- 6 При помощи кнопок [▲, ▼] выберите код ("DVD 1", "DVD 2" или "DVD 3"), затем нажмите [ENTER].

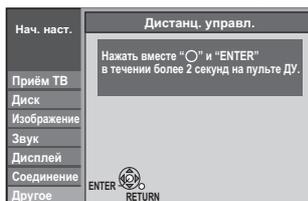

Смена кода пульта ДУ

- 7 Нажав кнопку [ENTER], нажмите и удерживайте цифровую кнопку ([1], [2] или [3]) более 2 секунд.
- 8 Нажмите кнопку [ENTER].

- Когда на дисплее аппарата появится этот индикатор



Одновременно нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку [ENTER] и указанную цифровую кнопку.

Примечание

Выбрав "Перезагрузка" в меню Нач. наст., можно вернуть аппарату код "DVD 1". Смените код дистанционного управления на 1 (→ пункт 7).

Выход из окна

Несколько раз нажмите кнопку [RETURN].

Возврат в предыдущее окно

Нажмите кнопку [RETURN].