

Установка

Действие :

Результат. Комментарий.

- 1** Телевизоры с экраном малого формата оборудованы комнатной антенной. В некоторых условиях прием передач может быть затруднен. Вы можете улучшить прием, вращая или изменяя наклон антенны. Если качество приема остается посредственным, нужно использовать внешнюю антенну.
- 2** Включите шнур питания в сеть (220-240 В / 50 Гц)
- 3** Использовать 2 батарейки типа ДК03, поставляемые вместе с аппаратом, соблюдая указанное направление установки.
- 4** Для включения телевизора нажать на клавишу включения-выключения. Если телевизор находится в дежурном состоянии : нажать на клавиши \ominus P \oplus пульта дистанционного управления.


Поиск программ : Ручное запоминание

Действие :

Результат. Комментарий.

Меню INSTALLATION (установка) появляется на экране.

Меню MANUAL STORE (ручное запоминание) появляется на экране.

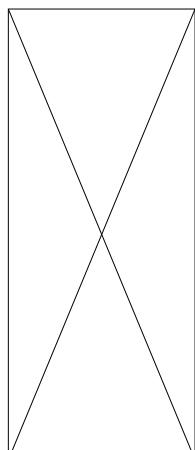

Выбор Системы.

Функция существует лишь на некоторых моделях.
Нажать несколько раз для выбора : WEST . EUR (PAL BG, SECAM BG) или EAST . EUR (PAL DK, SECAM DK).

Поиск программ.

На экране появляется указание SEARCHING (поиск), указатель поиска продвигается по шкале. Как только программа найдена, ее номер мигает на экране.

Выбрать
№ Программы

Ввести номер желаемой программы.
Внимание : нажать программы О использовать нельзя.

На экране появляется указание STORED (запомниено), программа запомнена.
Возобновить операции с 4 по 6 для запоминания каждой новой программы.

Для выхода из меню INSTALLATION (установка) нажать дважды на клавишу **MENU**.

Другой метод : Автоматическое запоминание

- 1 Нажать одновременно на обе клавиши $\diamond\triangle$ для вызова меню INSTALLATION (установка).
 - 2 Выбрать меню AUTOSTORE (автозапоминание) с помощью клавиши \square .
 - 3 Лишь на некоторых моделях : Выбор системы (WEST . EUR или EAST . EUR) (клавиша \square).
 - 4 Нажать на клавишу \oplus для запуска автозапоминания всех существующих программ.
- На экране появляется указание SEARCHING (поиск). Поиск занимает несколько минут.
- 5 Когда поиск окончен на экране снова появляется меню INSTALLATION (установка). Найденные программы были пронумерованы, начиная с номеров 69, 68, 67, ... и т. д. Вы должны теперь перенумеровать их по вашему усмотрению.
- Для того, чтобы перенумеровать программу :**
- 1 Выбрать с помощью клавиши \square меню MANUAL STORE (ручное запоминание).
 - 2 Выбрать с помощью клавиш $\ominus P \oplus$ программу, которую вы желаете перенумеровать.
 - 3 Нажать на обе клавиши $\diamond\triangle$, номер мигает на экране.
 - 4 Набрать желаемый номер программы (клавиши $\ominus P \oplus$).
 - 5 Нажать одновременно на обе клавиши $\diamond\triangle$ для запоминания нового номера.
- На экране появляется указание STORED (запомнено), новый номер программы запомнен.
- Возобновить операции столько раз, сколько программ нужно перенумеровать.
- Для выхода из меню INSTALLATION (установка) нажать дважды на клавишу menu .

Использование пульта дистанционного управления

Нажать на :	Вы получаете :
	Дежурное состояние Экран телевизора гаснет, загорается красный световой индикатор. Для включения телевизора нажать на $\ominus P \oplus$.
	Выбор программы Номер появляется на экране, выбрана предыдущая (-) или последующая (+) программа.
	Цифровые клавиши Номер появляется на экране, программа выбрана. Для программ с двузначным номером набрать вторую цифру до исчезновения черточки.
	Звук Громкость изменяется.
	Отключение звука Отключает или включает звук.
	Меню Многократным нажатием клавиш вы получаете доступ к настройке : \triangle (звук), \circlearrowleft (яркость), \bullet (контраст), \square (четкость), \odot (цвет) и \ominus (запрограммированное выключение).
	Настройка меню Модифицирует выбранное меню. Для функции запрограммированное выключение (\ominus) вы должны указать период времени, по истечении которого телевизор автоматически перейдет в дежурное состояние (от 0 до 24 часов). Если вы ставите телевизор в дежурное состояние, он автоматически включится по истечении этого периода.
	Запоминание настроек Сначала вывести одно из меню : \triangle , \circlearrowleft , \bullet , \square или \odot , а затем нажать на обе клавиши $\diamond\triangle$. На экране появляется указание STORED (запомнено). Все настройки меню запомнены, за исключением запрограммированного выключения.
	Предпочтительные настройки Запомненные настройки вызываются на экран.
	Информация на экране Для вызова или уничтожения номера программы и оставшегося времени запрограммированного выключения.
	Режим звука Функция не возможна.

Телетекст. Функция существует лишь на некоторых моделях.

Нажать на :

Вызов Телетекста

Функция :

Для вызова или выхода из Телетекста. На экран выводится список рубрик к которым у вас есть доступ.
Если программа не передает информацию в виде телетекста, экран остается черным.

Выбор страницы

Для набора номера желаемой страницы (всегда три цифры). Номер высвечивается вверху слева, счетчик вращается, затем появляется страница. Если счетчик продолжает вращаться, или если появляется указание Р?.., такой страницы нет.

Для выбора предыдущей или последующей страницы.

Остановка чертежования подстраниц

Некоторые страницы имеют подстраницы, которые чередуются автоматически.

Нажать на  для остановки / возобновления чередования.


Увеличение страницы

Нажать несколько раз для просмотра верхней части, нижней части и возвращения к нормальному формату.

Скрытая информация

Для вызова или снятия с экрана скрытой информации (игр и т. д.).


Клавиши телевизора

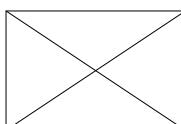

У телевизора 3 или 4 кнопки (на некоторых моделях они спрятаны под крышкой).
Версия с 3 кнопками: кнопка меню и кнопки - и + для выбора программ и изменения меню.


Версия с 4 кнопками: две кнопки - и + переключения программ и две кнопки - и + изменение громкости.

Подключение другой аппаратуры



Использовать разъем «перитель», расположенный с задней стороны телевизора.

Для воспроизведения изображения подключенной аппаратуры нажать на клавишу  (на экране появляется AV). Для подключения видеомагнитофона см. инструкцию.

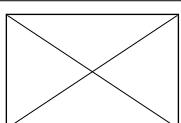

Наушники (лишь на некоторых моделях)

Разъем для наушников находится с передней стороны телевизора (у различных моделей он может находиться за щитком, под трубкой, над трубкой или со стороны от нее). При подключении наушников звук телевизора автоматически отключается. Использовать клавишу   для регулировки громкости.

Советы

Установка : Для предотвращения опасных ситуаций и недостатков функционирования ничего не ставить на телевизор и оставить свободное пространство не менее 5 см вокруг телевизора.

Плохое качество изображения : Близость гор или высоких зданий может быть причиной разрывания изображения, отраженных сигналов или темных участков в изображении. В этом случае необходимо изменить ориентацию антенны. Правильно ли вы подключили антенну?

Дежурное состояние : В целях экономии электроэнергии и сохранения оптимального качества изображения (благодаря размагничиванию и неспа), мы советуем выключать телевизор на жмем на клавишу включения-выключения, расположенную с передней стороны телевизора.

Указания по утилизации : Батарейки, поставленные вместе с аппаратом, не содержит ртути, ни кадмия, ни никеля в заботе об охране окружающей среды. Просим не выбрасывать отработавшие батарейки, а использовать имеющиеся в вашем распоряжении средства их сбора для утилизации (обратиться к вашему продавцу). Ваш телевизор содержит материалы, подлежащие повторному использованию, которые могут быть утилизированы. Для минимизации выбросов в окружающую среду специализированные предприятия собирают в юридические из употребления телевизоры, чтобы демонтировать их и использовать материал для повторного использования.

В случае неисправности, никогда не пытайтесь отремонтировать ваш телевизор самому, обратитесь в службу послепродажного обслуживания вашего продавца.