

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРА „САФИР 401-1“

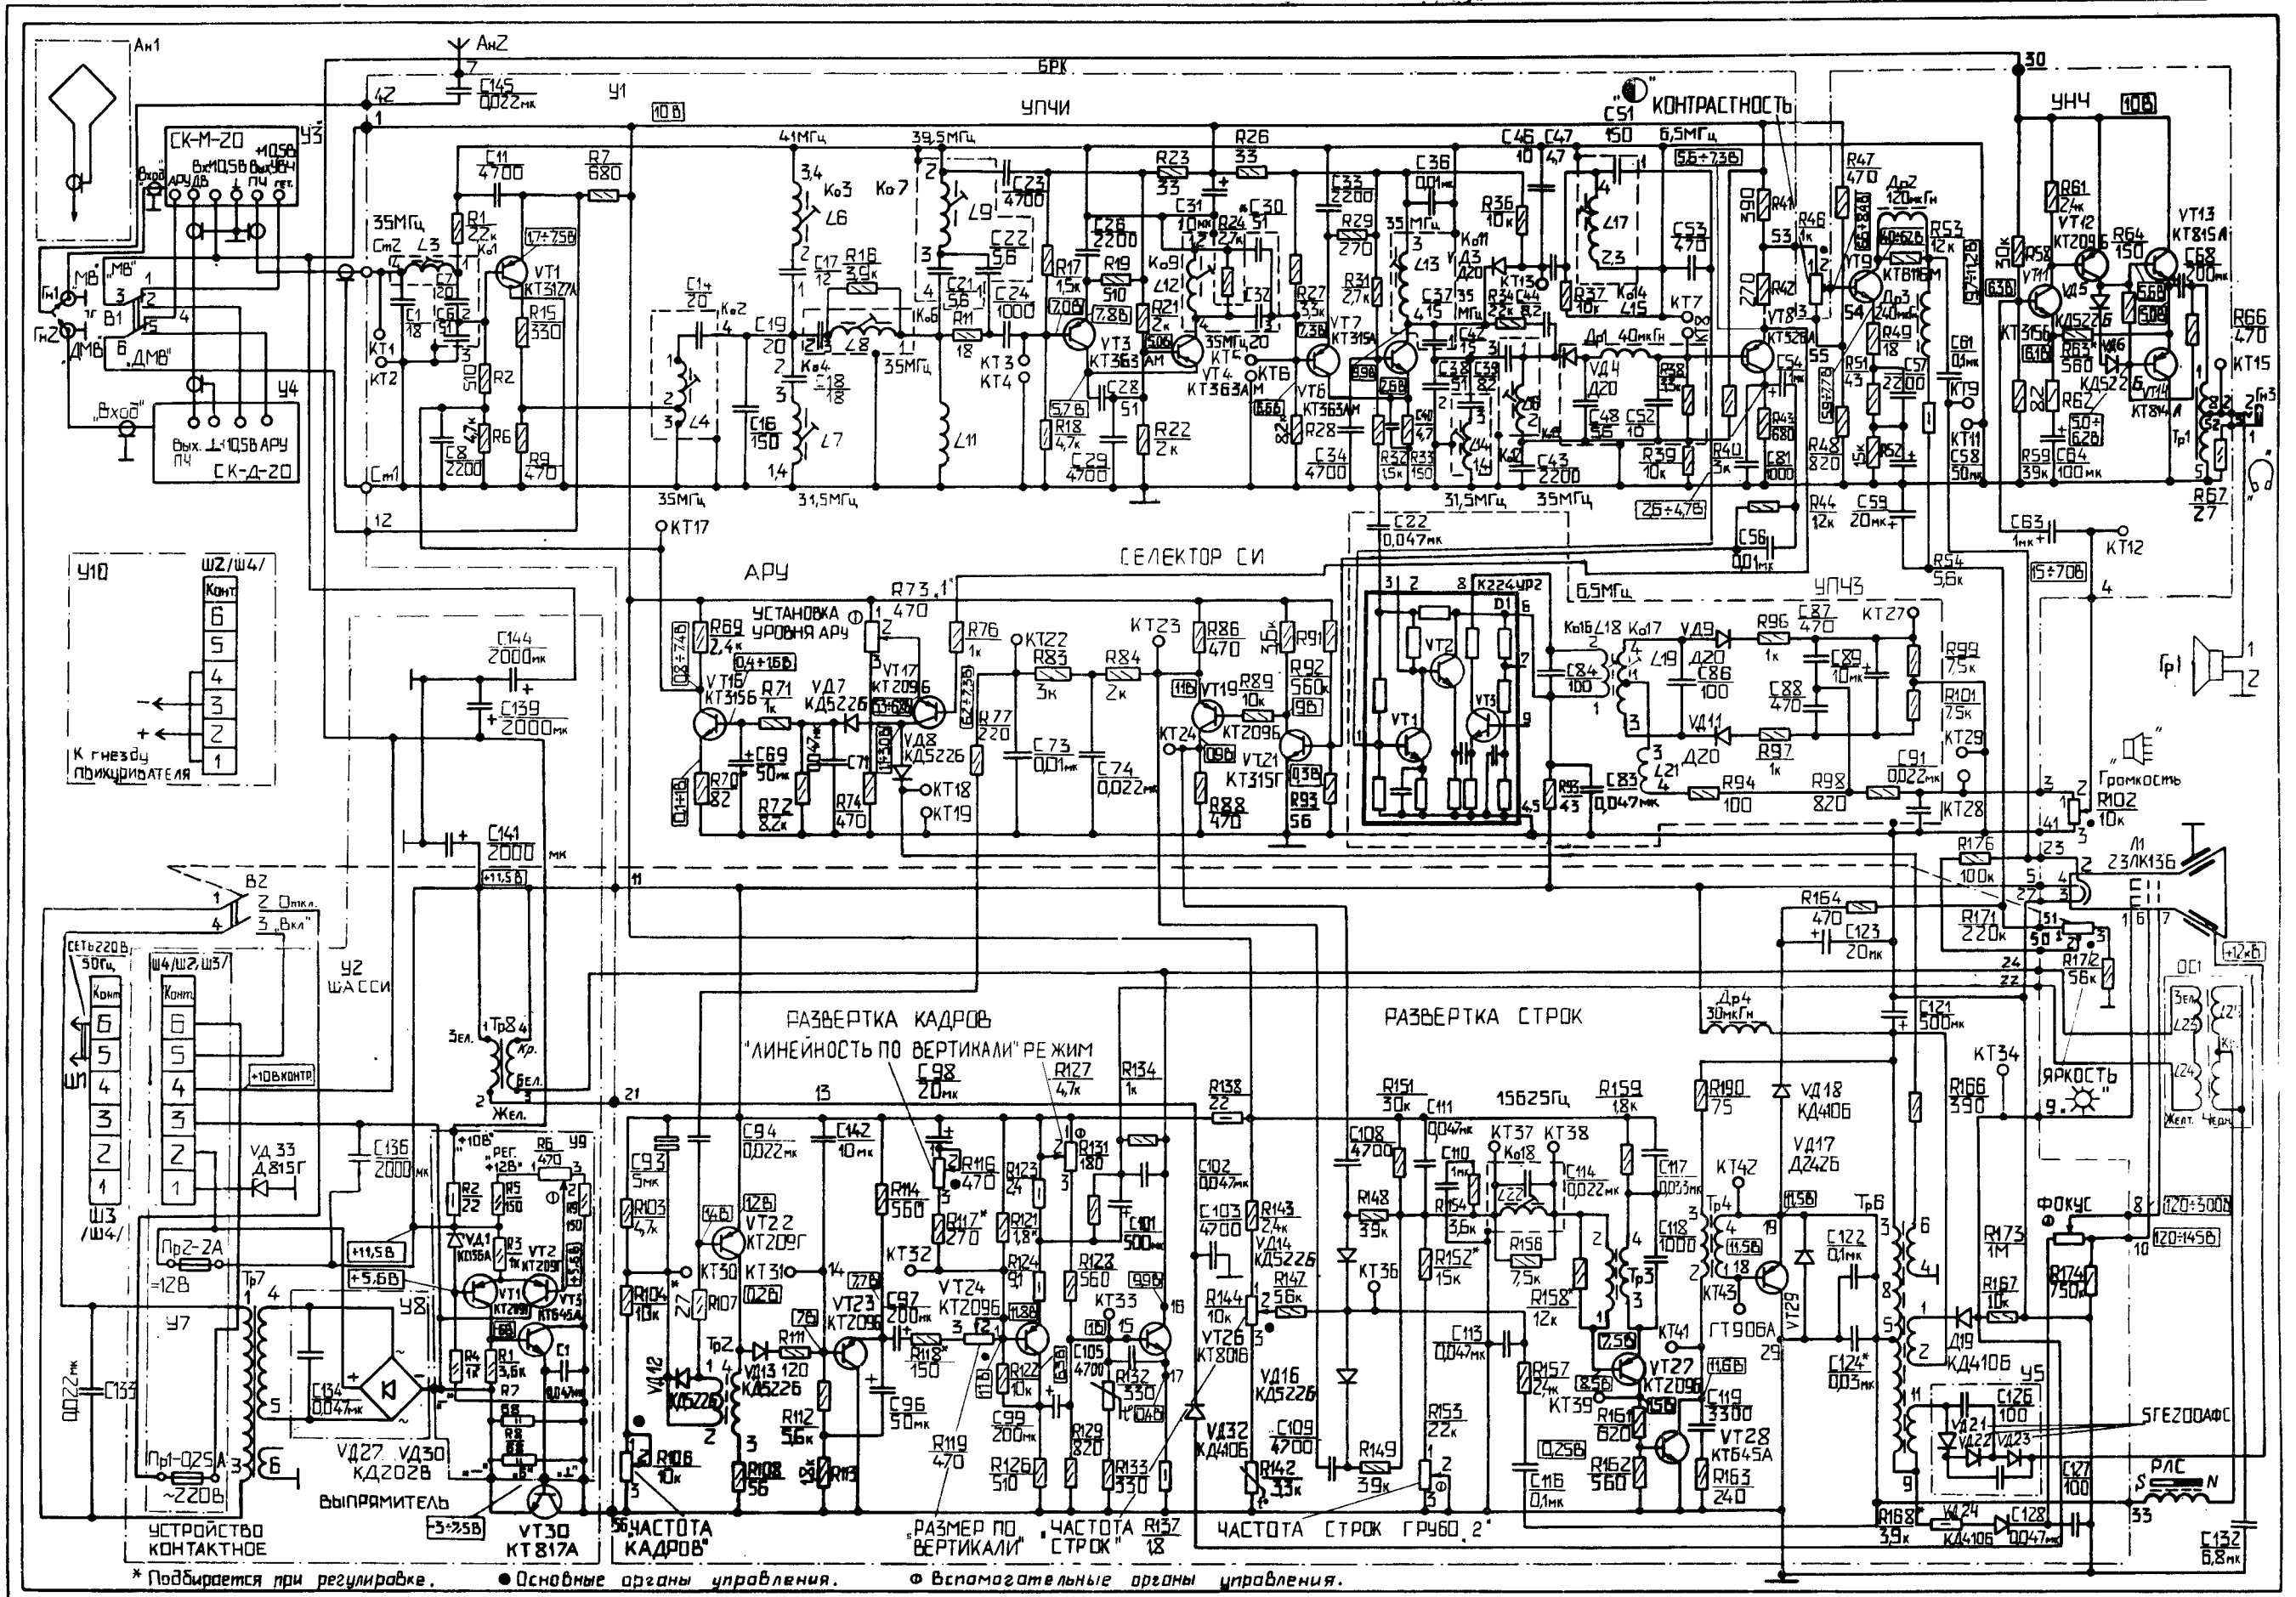


Схема селектора телевизионных каналов метровых волн—
СН—М—20

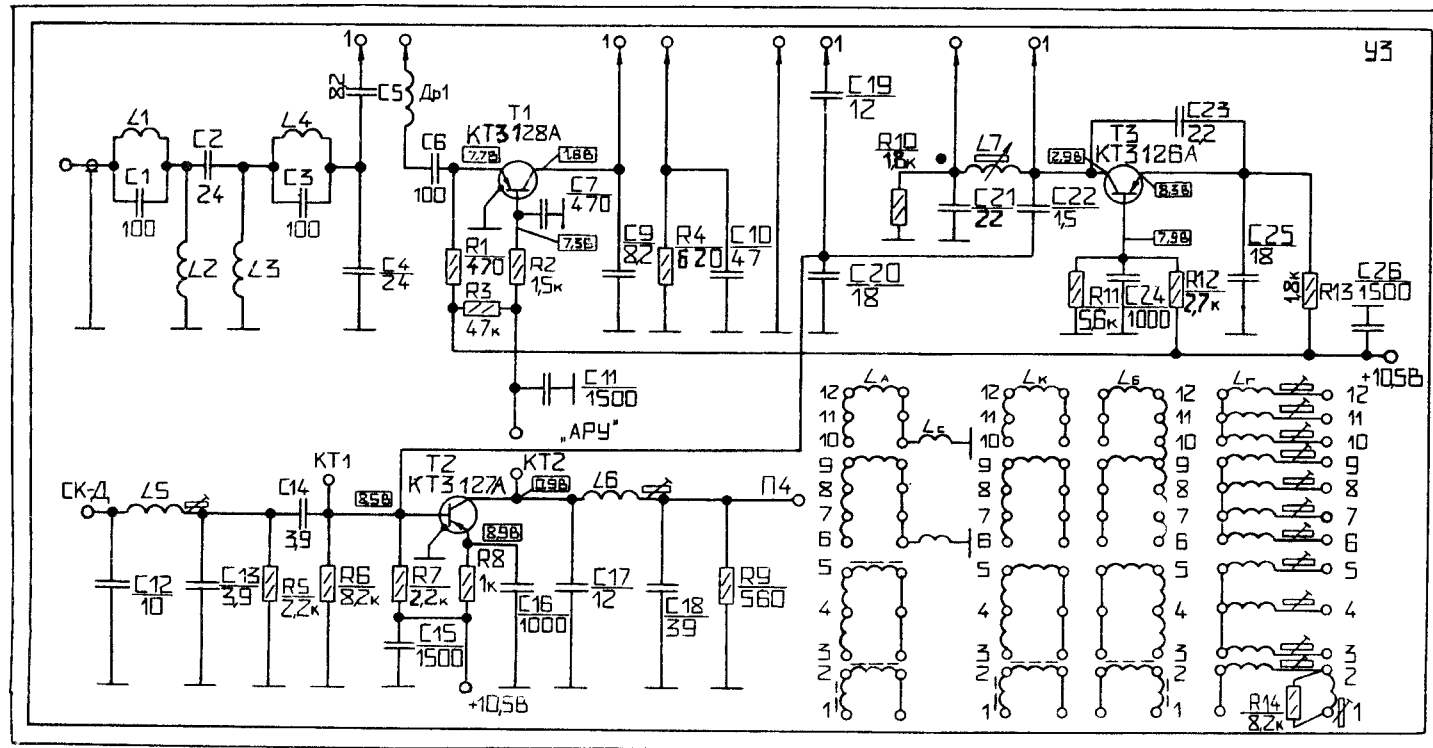


Схема селектора телевизионных каналов дециметровых волн—
СН—Д—20

