



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ремонт посудомоечных машин и электрических



- [Главная](#)
- [Вызов мастера](#)
- [Вопрос - Ответ](#)
- [Сервисный центр](#)
- [Цены](#)
- [Ремонт стиральных машин](#)
- [МОНТ стиральных машин AEG](#) Pe
- [МОНТ стиральных машин Ardo](#) Pe
- [МОНТ стиральных машин Ariston](#) Pe

Поиск на сайте:

[Ремонт бытовой техники](#) » [Ремонт стиральных машин](#) » [Ремонт посудомоечных машин Bosch](#) » Коды ошибок стиральных машин Bosch с расшифровкой


Ремонт стиральных машин BOSCH

КОДЫ ОШИБОК СТИРАЛЬНЫХ МАШИН BOSCH

22 ноября 2011 г. [Ремонт стиральных машин Bosch](#)

Для большого числа современных стиральных машин **Bosch** (так же серии Maxx и Logixx) характерна функция, при которой отображается код ошибки при появлении неисправностей и сбоев во время стирки. В некоторых случаях, понимая, что означает код ошибки, пользователь в состоянии сам устранить неисправности, не вызывая сервисные службы. Представляем Вам перечисление кодов ошибок стиральных машин Bosch (Бош) с расшифровкой и описанием конкретного кода. Так же в таблицу

Наши адреса: [Увеличить карту](#)

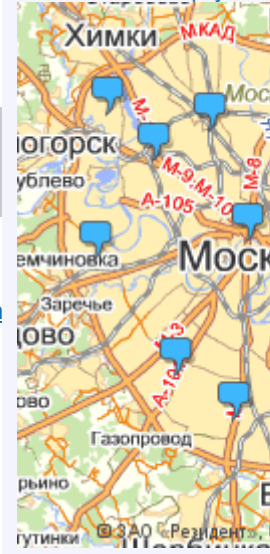

- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Asko](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Веко \(Веко\)](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Bosch](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Brand](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Candy](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Electrolux](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Euronova](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Hansa](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Indesit](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Kaiser](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин LG](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Miele](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Samsung](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Siemens](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Sital](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин Whirlpool](#)
- [Pe](#) [МОНТ стиральных машин](#)

включены описание ошибки, причины ее возникновения и возможные способы устранения неисправности.

Bosch		
Код ошибки	Причины возникновения	Проверка и устранение неисправности
F01	Дверца загрузочного люка не закрыта	1. Проверьте плотность закрытия двери или еще раз уложите белье для стирки в барабан так, чтобы ни один предмет не был зажат дверцей.
F02	Не подается вода	1. Закрыт кран для подачи водопроводной воды в СМ. 2. Низкое давление воды в кране или вода отключена. 3. Засор сетки в шланге подачи воды в машину.
F03	Проблемы со сливом воды (не сливается вода)	Ошибка появляется, если СМ за 10 минут не слила воду из бака. 1. Чистят фильтр, убеждаются в отсутствии засоров в патрубках и шлангах. 2. Проверяют работу сливного насоса. 3. Крыльчатка сливного насоса при вращении вправо/влево должна иметь свободный ход. Если этого нет, насос подлежит замене (сопротивление катушки насоса составляет около 200 Ом). 4. Причина дефекта также может быть, вызвана неисправностью электронного контроллера СМ.
F04	Произошла утечка воды	1. Ищут источник и проверяют герметичность

Выезд мастера из ближайшей мастерской Вашего округа:

- ЦАО - м.
- Третьяковская
- САО - м.
- Петровско-Разум.
- СВАО - м.
- Свиблово
- ВАО - м.
- Первомайская
- ЮВАО - м.
- Люблино
- ЮАО - м.
- Пражская
- ЮЗАО - м.
- Беляево
- ЗАО - м.
- Моложежная
- СЗАО - м.
- Содненская, м. Сокол

		соединений.
F16	Дверца люка не закрыта	1. Программа стирки не запускается. 2. Запустите программу заново, если возможно. 3. Закройте дверь.
F17	Превышено время поступления воды а) закрыт кран поступления воды; б) забит фильтр на входе воды; в) давление при поступлении воды менее 1 бара.	1. Откройте кран поступления воды. 2. Программа остановится, насос начнёт слив через 5 минут. 3. Возможно снова запустить программу.
F18	Превышено время слива воды а) насос слива неисправен или забит; б) не достигается уровень N1; в) заблокирован переключатель прессостата; г) неисправность контроллера уровня воды.	1. Прочистите сливной насос. 2. Происходит отмена программы и включение режима "ВАЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ", если не будет слива в течении 90 секунд.
F19	Превышено время нагрева воды а) неисправность системы нагрева; б) термостоп не достигнут; в) низкое напряжение в сети; г) налёт извести на ТЭНе или неисправность ТЭНа.	1. Проверьте ТЭН и его соединительные цепи. 2. Программа будет завершена без нагрева.
F20	Неожиданный нагрев а) датчик температуры (NTC) неисправен; б) неисправно реле ТЭНа; в) нагрев происходит в период когда нагрева быть не должно.	1. Происходит отмена программы и включение режима "ВАЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ".
F21	Неисправность системы управления , неравномерная работа приводного мотора , приводной мотор не вращает барабан а) короткое замыкание симисторов; б) неисправность тахогенератора; в) реле реверса неисправно.	1. После нескольких попыток запуска мотора происходит отмена программы и включение режима "ВАЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ". 2. Попытки запуска мотора происходят до завершения программы.
F22	Неисправность датчика	1. Программа будет

	<p>NTC (температурный датчик)</p> <p>а) короткое замыкание NTC; б) неисправность датчика NTC; в) обрыв соединительных цепей.</p>	завершена без нагрева.
F23	<p>Аквастоп активизирован</p> <p>а) собралась вода в поддон стиральной машины; б) обрыв соединительных цепей.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте на утечки систему воды. 2. Проверьте аквастоп. 3. Проверьте соединительные цепи на обрыв.
F25	<p>Неисправность Аква сенсора (датчик мутности воды)</p> <p>а) налёт извести на аква датчике; б) неисправность прессостата; в) забита система слива воды.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Программа будет завершена без полоскания.
F26	<p>Неисправность аналогового датчика давления (предохраняет от ошибок напряжения)</p> <p>а) неисправность датчика давления (прессостата).</p>	<p><u>Критическая ошибка</u></p> <p>Отмена программы, насос удаляет воду, дверь заблокирована, процессы контроля заблокированы, индикация заблокирована.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для сброса нажмите ON/OFF. 2. Проверьте датчик давления. 3. Проверьте соединительные цепи на обрыв.
F27	<p>Ошибка настройки датчика давления</p> <p>а) Неисправность датчика давления (прессостата).</p>	<p>Настройка не проведена, работа по старым значениям.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте прессостат. 2. Проверьте проводку.
F28	<p>Неисправность датчика потока (выдаёт невозможное значение)</p>	<p>Проход объёма воды в единицу времени.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте датчик потока. 2. Проверьте проводку.
F29	<p>Не обнаружен проход воды в датчике потока</p> <p>а) закрыт кран поступления воды;</p>	<p>Остановка программы стирки, насос начнёт слив через 5 минут,</p>

	<p>б) давление на поступлении воды <1 бара; в) забит фильтр на входе воды; г) неисправность магнитного клапана; д) неисправность магнитного клапана аквастоп; е) неисправность датчика давления.</p>	<p>возможно заново запустить программу. 1. Откройте кран поступления воды. 2. Проверьте компоненты. 3. Проверьте проводку.</p>
F31	<p>Превышен максимальный уровень воды а) насос заблокирован; б) заблокирован шланг удаления воды; в) неисправность магнитного клапана; г) неправильная настройка датчика давления; д) неисправность датчика давления(прессостат); е) блокировка системы удаления воды.</p>	<p>Удаление воды до приемлемого уровня, программа удлинится. 1. Проверьте клапана подачи воды. 2. Проверьте насос. 3. Проверьте датчик давления (прессостат). 4. Проверьте систему удаления воды. 5. Проверьте проводку.</p>
F34	<p>Замок двери не закрывается а) неисправность замка; б) застрял язычок; в) дверь застряла; г) прокладка неэластична.</p>	<p><u>Критическая ошибка</u> Отмена программы, дверь заблокирована, процессы контроля заблокированы, индикация заблокирована. 1. Для сброса нажмите ON/OFF. 2. Проверьте дверной замок. 3. Проверьте механику. 4. Проверьте проводку.</p>
F36	<p>Система замка неисправна а) неисправность модуля (неисправен симистор или неисправно реле).</p>	<p><u>Критическая ошибка</u> Отмена программы, дверь заблокирована, процессы контроля заблокированы, индикация заблокирована. 1. Для сброса нажмите ON/OFF. 2. Проверьте модуль контроль. 3. Проверьте проводку.</p>
F37	<p>Неисправен NTC (датчик температуры)</p>	<p>Программа завершается без нагрева. 1. Проверьте NTC. 2. Проверьте проводку.</p>

F38	Неисправность НТС (датчик температуры) короткое замыкание	Программа завершается без нагрева. 1. Проверьте НТС. 2. Проверьте проводку.
F40	Ошибка синхронизации а) значения питающей сети не соответствуют допустимым.	
F42	Бесконтрольные высокие обороты двигателя а) неисправность модуля - неисправен симистор.	<u>Критическая ошибка</u> Отмена программы, дверь заблокирована, процессы контроля заблокированы, индикация заблокирована. 1. Для сброса запустите тест программу. 2. Проверьте модуль.
F43	Двигатель не вращается а) неисправность тахогенератора; б) бельё застряло между баком и барабаном; в) блокировка двигателя/барабана; г) Неисправность модуля - неисправен симистор.	<u>Критическая ошибка</u> Отмена программы, дверь заблокирована, процессы контроля заблокированы, индикация заблокирована. 1. Для сброса необходимо запустить тест программу. 2. Проверьте уровень загрузки. 3. Проверьте тахогенератор. 4. Проверьте модуль. 5. Проверьте проводку.
F44	Не происходит вращений в обратную сторону Неисправность модуля: а) неисправен симистор; б) неисправно реле реверса.	<u>Критическая ошибка</u> Отмена программы, дверь заблокирована, процессы контроля заблокированы, индикация заблокирована. 1. Для сброса необходимо запустить тест программу. 2. Проверьте модуль.
F59	3D-Датчик: ошибка измерений слишком высокое или слишком низкое значение а) обрыв в проводке; б) неисправность силового	Снижающиеся обороты. 1. Проверьте проводку. 2. Проверьте 3D датчик.

	модуля; в) неисправность 3D датчика; г) ошибка SoftWare.	3. Проверьте положение магнита. 4. Проверьте модуль.
F60	Датчик потока , определено слишком высокое либо слишком низкое значение а) неисправность датчика потока; б) турбулентное завихрение в датчике или в трубках.	Проход объема воды в единицу времени. 1. Проверьте датчик потока. 2. Проверьте фильтр в заливном клапане. 3. Проверьте проводку.
F61	Неверный сигнал двери а) дверь открыта или закрыта; б) активизирован замок безопасности.	<u>Критическая ошибка</u> Отмена программы, дверь заблокирована, процессы контроля заблокированы, индикация заблокирована. 1. Для сброса нажмите ON/OFF. 2. Проверьте дверной замок. 3. Проверьте механику. 4. Проверьте проводку.
F63	Проблема функциональной защиты а) процессор неисправен; б) ошибка программного обеспечения.	<u>Критическая ошибка</u> Отмена программы, дверь заблокирована, процессы контроля заблокированы, индикация заблокирована. 1. Для сброса нажмите ON/OFF. 2. Проверьте силовой модуль.
F67	Ошибка кодировки карты а) кодировка между силовым и контрольным модулем проведена неправильно; б) software между силовым и контрольным модулем несоответствующий.	<u>Критическая ошибка</u> Отмена программы, дверь заблокирована, процессы контроля заблокированы, индикация заблокирована. 1. Для сброса нажмите ON/OFF. 2. Повторно проведите кодировку карты. 3. Замените карту.
E02	Проблема с мотором (электродвигателем)	1. Проверяют щетки двигателя. 2. Проверяют сопротивление мотора. 3. Проверяют контакты соединений.

		4. Проверяют модуль двигателя или основной модуль.
E67	Неправильная кодировка модуля	Возможно, сбой прошивки. 1. Вызвать мастера, перепрограммировать модуль. 2. Или заменить модуль, на новый или аналогичный.


[« назад](#)

Вызов мастера (495) 662-03-76

Азбука-Сервис © 2010 - 2012



Создание и раскрутка сайта



Все права защищены. Запрещается копирование материалов сайта. Производится постоянный мониторинг контента.

В случае несанкционированного копирования материалов с сайта мы применим все возможные способы ответных действий в рамках действующего законодательства.