

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


напольных весов SCARLETT SC-219

Описание.

1. ЖК-дисплей.
2. Корпус.
3. Значение веса.
4. Единицы измерения.
5. Номер пользователя.
6. Индикатор памяти.
7. Стрелки, показывающие уменьшение или увеличение веса.

Важные меры безопасности.

- Перед использованием весов внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Не роняйте устройство и не стучите по нему.
- Держите прибор вдали от источников высокой температуры.
- Протирайте весы влажной тканью.
- Используйте прибор только в бытовых условиях.
- Не смазывайте внутренние механизмы весов.
- Не подвергайте весы ударным нагрузкам.
- Не перегружайте весы.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать весы. По вопросам технического обслуживания обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов. Данное устройство не является водонепроницаемым.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

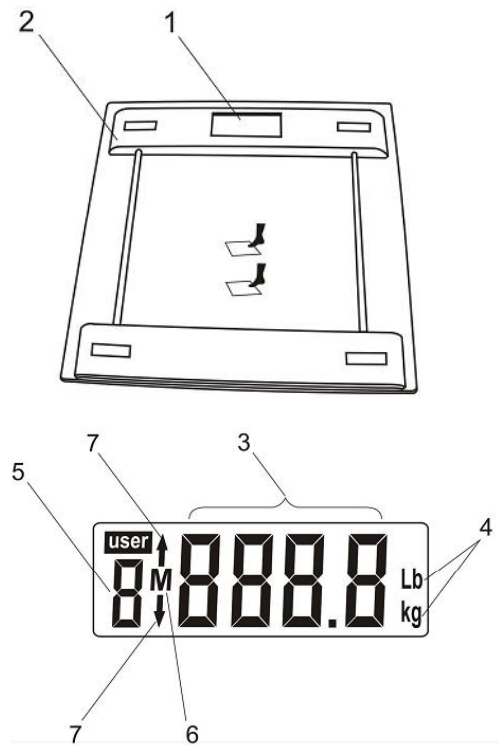

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Рекомендации.

- Проводите взвешивания в одно и то же время суток.
- После приема пищи должно пройти 2-3 часа.
- После интенсивных физических упражнений должно пройти около 10-12 часов.

Перед первым использованием.

- Выньте весы из упаковки.
- Откройте крышку батарейного отсека и убедитесь, что батарейка типа CR2-032 3V установлена правильно.
- На нижней части корпуса весов имеется переключатель. В положении "Kg" все измерения веса будут показаны в килограммах, в положении "Lb" все измерения веса будут показываться в фунтах.
- Для включения весов нажмите ногой на правый нижний угол прибора.
- Подождите несколько секунд, пока на дисплее не загорится «0.0».
- Весы готовы к работе.

Эксплуатация.

- Встаньте на весы. Во время взвешивания ни к чему не прислоняйтесь, стойте прямо.
- Во время взвешивания стойте неподвижно, чтобы показания стабилизировались.

Выбор пользователя.

- Нажимайте на нижний правый уголок весов в течение 30 секунд.
- Дисплей отобразит результат последнего взвешивания. После этого легким нажатием на правый нижний угол корпуса выберете одного из 4 пользователей.

Автоматическое отключение.

Без нагрузки весы автоматически выключатся через 6 секунд

Замена элементов питания.

Замените элементы питания, когда на дисплее появятся символы «Lo».



Если весы не используются продолжительное время, извлеките элементы питания из батарейного отсека.

Примечание: сообщение «Err» на ЖК-дисплее указывает на чрезмерно большой вес, помещенный на весы. Срочно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение.



Если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание; для этого выньте батарейки. Через некоторое время установите батарейки на место и включите весы.

Уход.

- Протирайте весы влажной тканью.
- Запрещается использовать абразивные средства или растворители.
- Не допускайте контакта с водой либо другими жидкостями, так как это может повлиять на точность измерения или привести к выходу весов из строя.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- Храните весы в сухом прохладном месте.

Технические характеристики.

Элементы питания: 1 батарея CR2-032 3V

Максимально допустимый вес: 150кг

Цена деления: 100г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.