


## Anrufen:

- extern



- intern



## Wahl per

- Telefonbuch
- Anruferliste
- Wahlwiederholung



## Rückfrage Makeln Übergabe

Während des Gesprächs:



Nachrichten anhören



Start  
\* eine Nachricht zurück  
# eine Nachricht vor  
C (int/ok) Nachr. löschen

Betriebsart einstellen



0 Aus  
1 Ansage 1 + Aufnahme  
2 Ansage 2  
1 16 Minuten  
2 8 Minuten

Aufnahmequalität



Aufnahmedauer / Nachricht



0 1 0 - 9 6 0 s

Master-Mobilteil



1 ... 5

Alle alten Nachrichten löschen



Fernbedienung



Fernvorabfrage



Rufanzahl bis Annahme




Alle Texte löschen




Aufnahme



Mithören eingehender Nachrichten an der Basis



Lautstärke für Mithören (Basis)



# Einstellungen Überblick

Tastenschutz ein- / ausschalten



Hörerlautstärke einstellen



Einbuchen mit PARK



Einbuchen ohne PARK



Tastenklick ein / aus




Basisstation auswählen



Basisstation löschen



Wahlverfahren

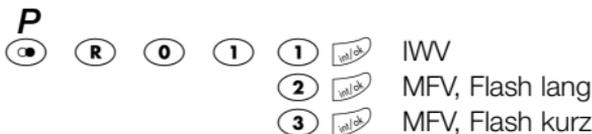


PIN ändern




Interne Rufnummer vergeben




Interne Rufnummer löschen



PIN-geschütztes Telefonieren



Sperrnummern programmieren



Preselection



Datum / Uhrzeit einstellen (nur BeeTel voice)



Reset



Kurzwahl speichern

