




БЛОК УКВ

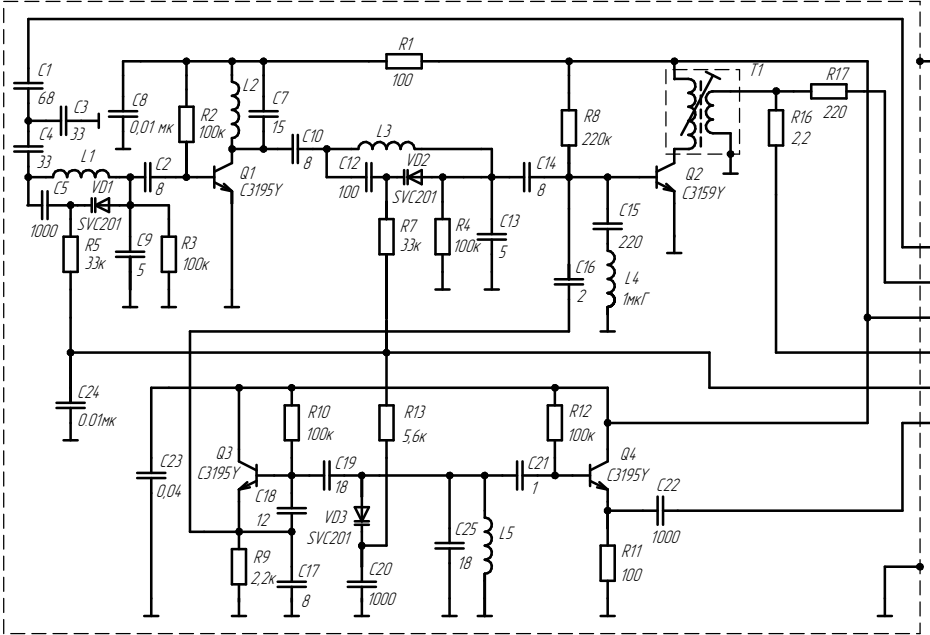


Конт	Цепь
1	Антенна
2	Выход ПЧ
3	Питание УКВ
4	АРУ
5	U настройки
6	Гетеродин

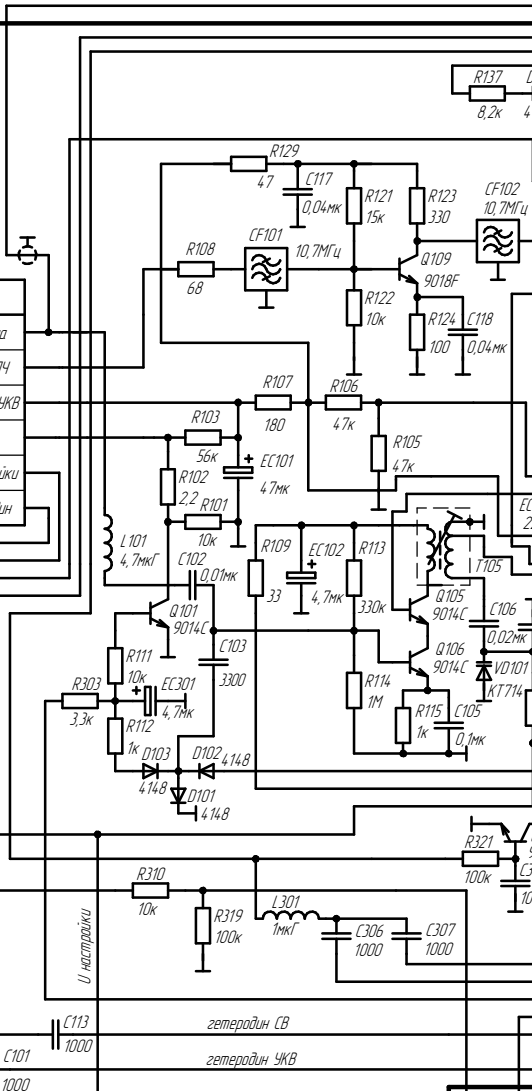

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

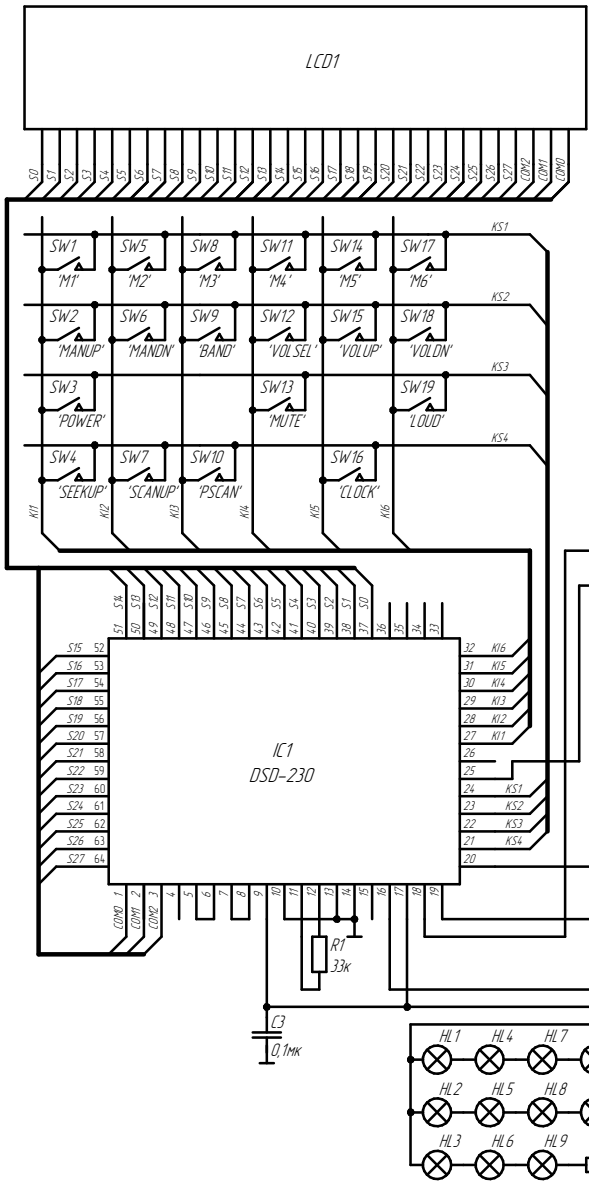

Конт	Цепь
1	CLK
2	D1
3	DO
4	DTH
5	CE
6	RST
7	REM CON
8	+5V
9	+12V
10	GND

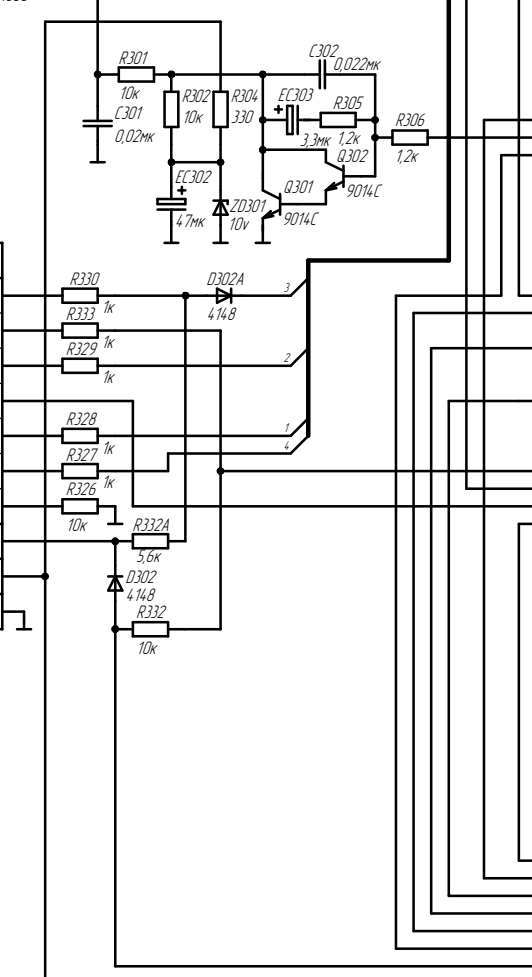

ОСНОВНАЯ ПЛАТА

