MAIN SCHEMATIC DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL. - SCHEMA PIASTRA PRINCIPALE - ESQUEMA PLATINA PRINCIPAL

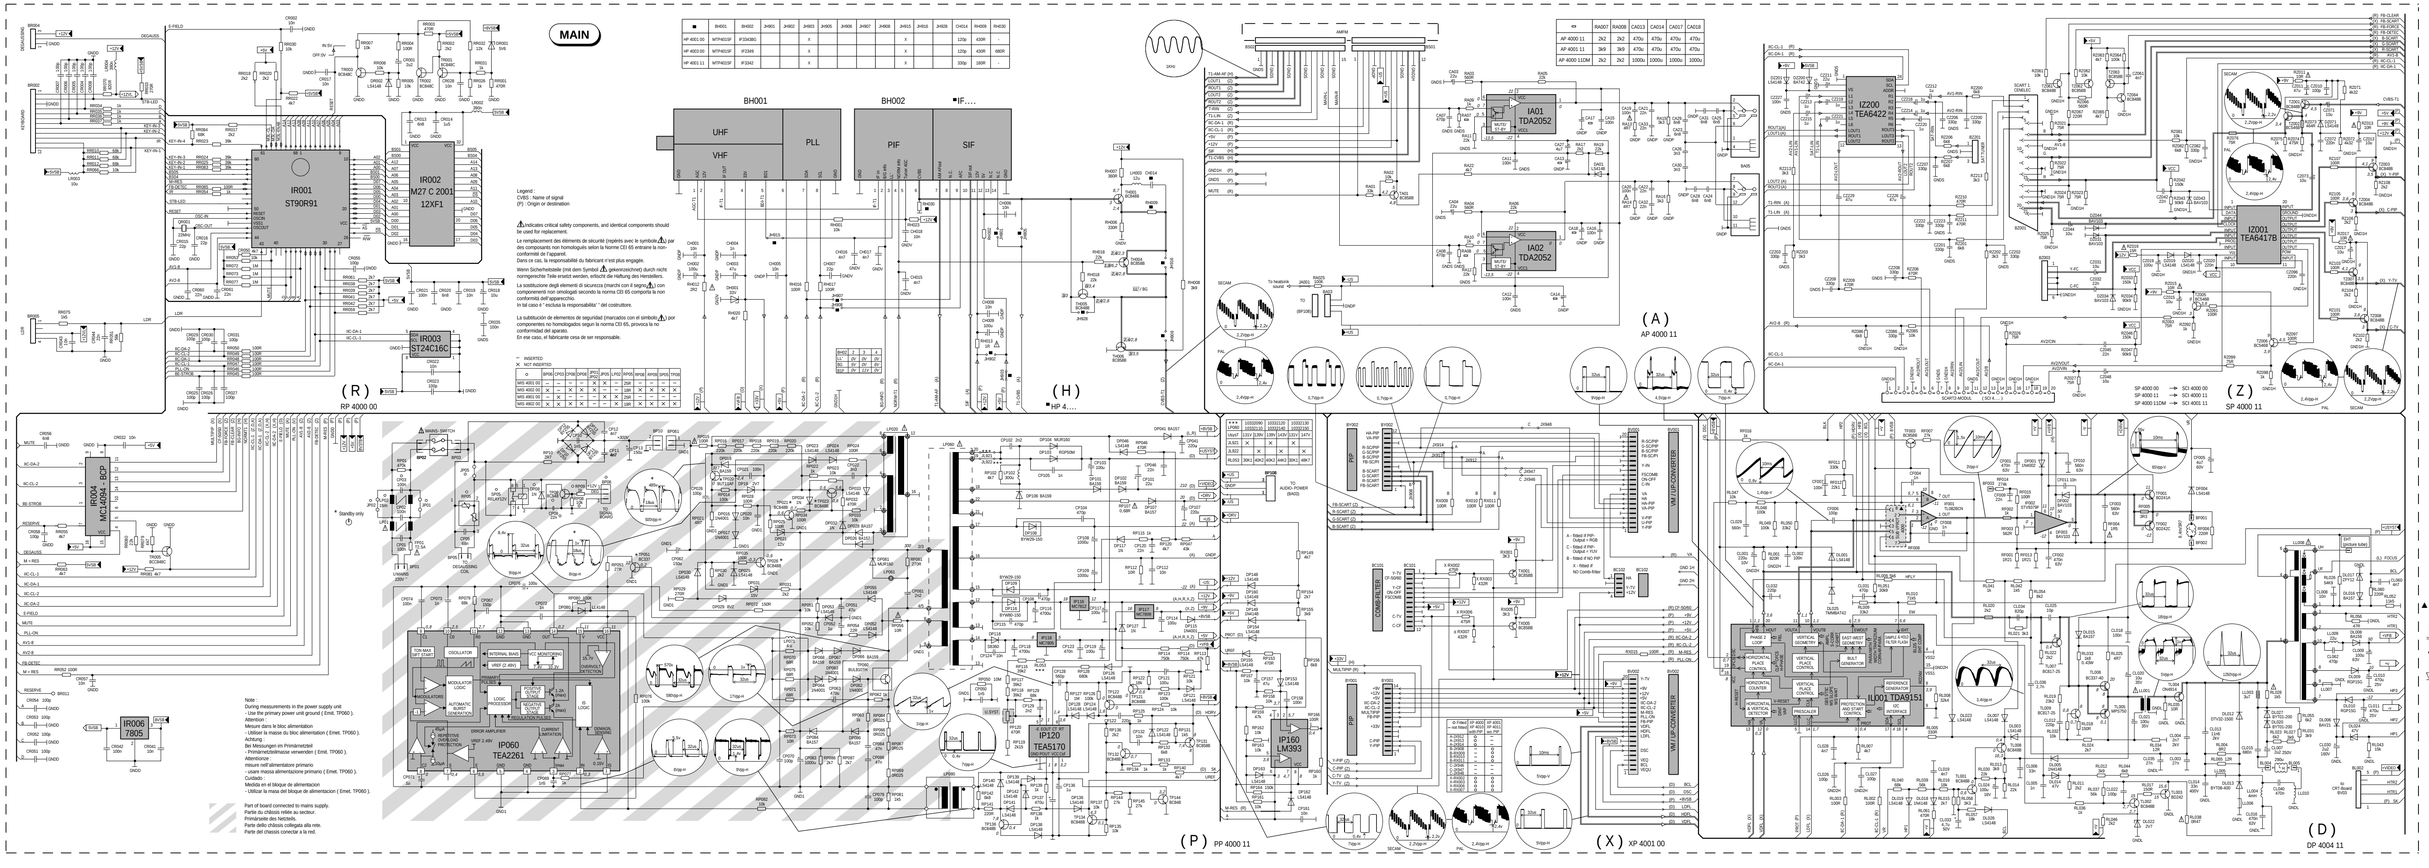

	BH001	BH002	JH001	JH002	JH003	JH005	JH006	JH007	JH008	JH015	JH016	JH028	CH014	RH008	RH030
HP 4001 00	WTP4015F	P3X4080			X					X			170p	430R	-
HP 4000 00	WTP4015F	P3149			X					X			170p	430R	680R
HP 4001 11	WTP4015F	P3142			X					X			330p	180R	-

KP	RA007	RA008	CA013	CA014	CA017	CA018
AP 4000 11	2k2	2k2	470u	470u	470u	470u
AP 4001 11	3k9	3k9	470u	470u	470u	470u
AP 4000 11DM	2k2	2k2	1000u	1000u	1000u	1000u

Legend :
CV85 : Name of signal
(P) : Origin or destination

⚠ indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la norme CEI 65 entraîne la non-conformité de l'appareil.
Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol ⚠ gekennzeichnet) durch nicht normgerechte Teile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione degli elementi di sicurezza (marchi con il segno ⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformità dell'apparecchio.
In tal caso il " esclusa la responsabilita' " del costruttore.

La substitución de elementos de seguridad (marcados con el símbolo ⚠) por componentes no homologados segun la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato.
En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

* INSERTED
* NOT INSERTED

	BH001	BH002	JH001	JH002	JH003	JH005	JH006	JH007	JH008	JH015	JH016	JH028	CH014	RH008	RH030
HP 4001 00	WTP4015F	P3X4080			X					X			170p	430R	-
HP 4000 00	WTP4015F	P3149			X					X			170p	430R	680R
HP 4001 11	WTP4015F	P3142			X					X			330p	180R	-

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground (Emit. TP060).
Attention :
Mesure dans le bloc alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation (Emet. TP060).
Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden (Emit. TP060).
Attenzione :
misure nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario (Emet. TP060).
Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion (Emet. TP060).

Part of board connected to mains supply.
Parte du châssis relée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello chassis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.

ICC 10 C
First issue 09 / 95