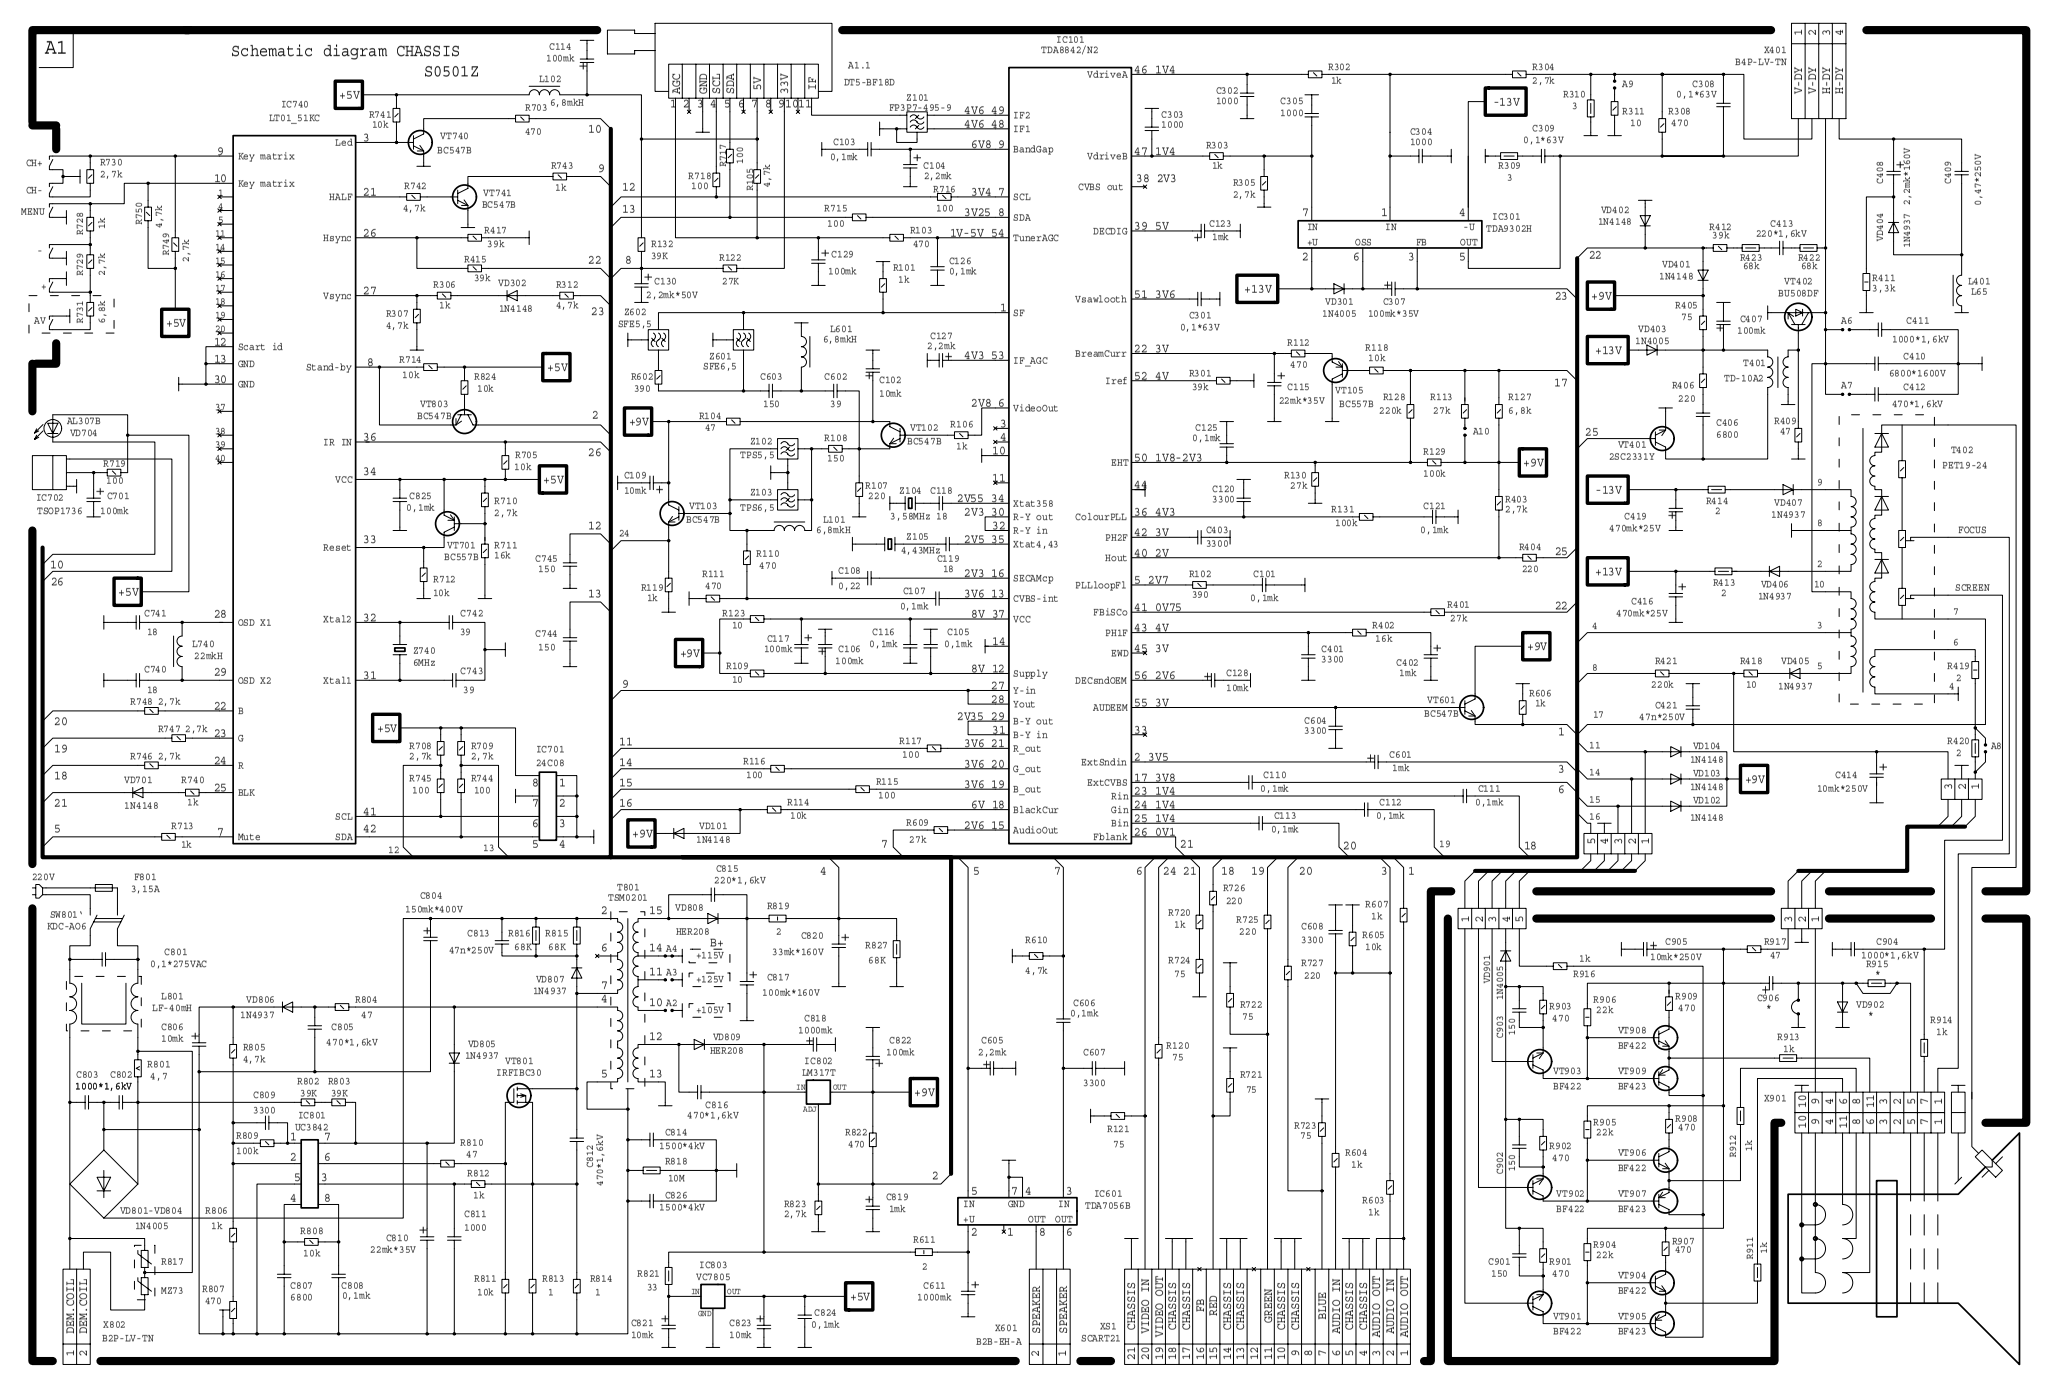
A1
Schematic diagram CHASSIS
S0501Z
IC740
LT01_51KC
IC101
TDA8842/N2
A1.1
DT5-BF18D
IC301
TDA9302H
IC601
TDA7056B
IC802
LM317T
IC801
UC3842
IC803
VC7805
IC701
24C08
IC702
TSOP1736
VT801
IRFIBC30
T801
TSM0201
T401
TD-10A2
T402
PET19-24
X401
B4P-LV-TN
X901
X802
B2P-LV-TN
X601
B2B-EH-A
XS1
SCART1
SW801
KDC-A06
F801
3,15A
220V
L801
LF-40mH
IC702
TSOP1736
AL307B
VD704
Key matrix
Key matrix
Scart id
GND
GND
Stand-by
IR IN
VCC
Reset
OSD X1
OSD X2
Xtal2
Xtal1
SCL
SDA
Mute
BLK
Led
HALP
Hsync
Vsync
CH+
CH-
MENU
AV
+5V
+9V
+13V
-13V
FOCUS
SCREEN
SPEAKER
CHASSIS
VIDEO IN
VIDEO OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
GREEN
BLUE
RED
FB
DEM.COIL