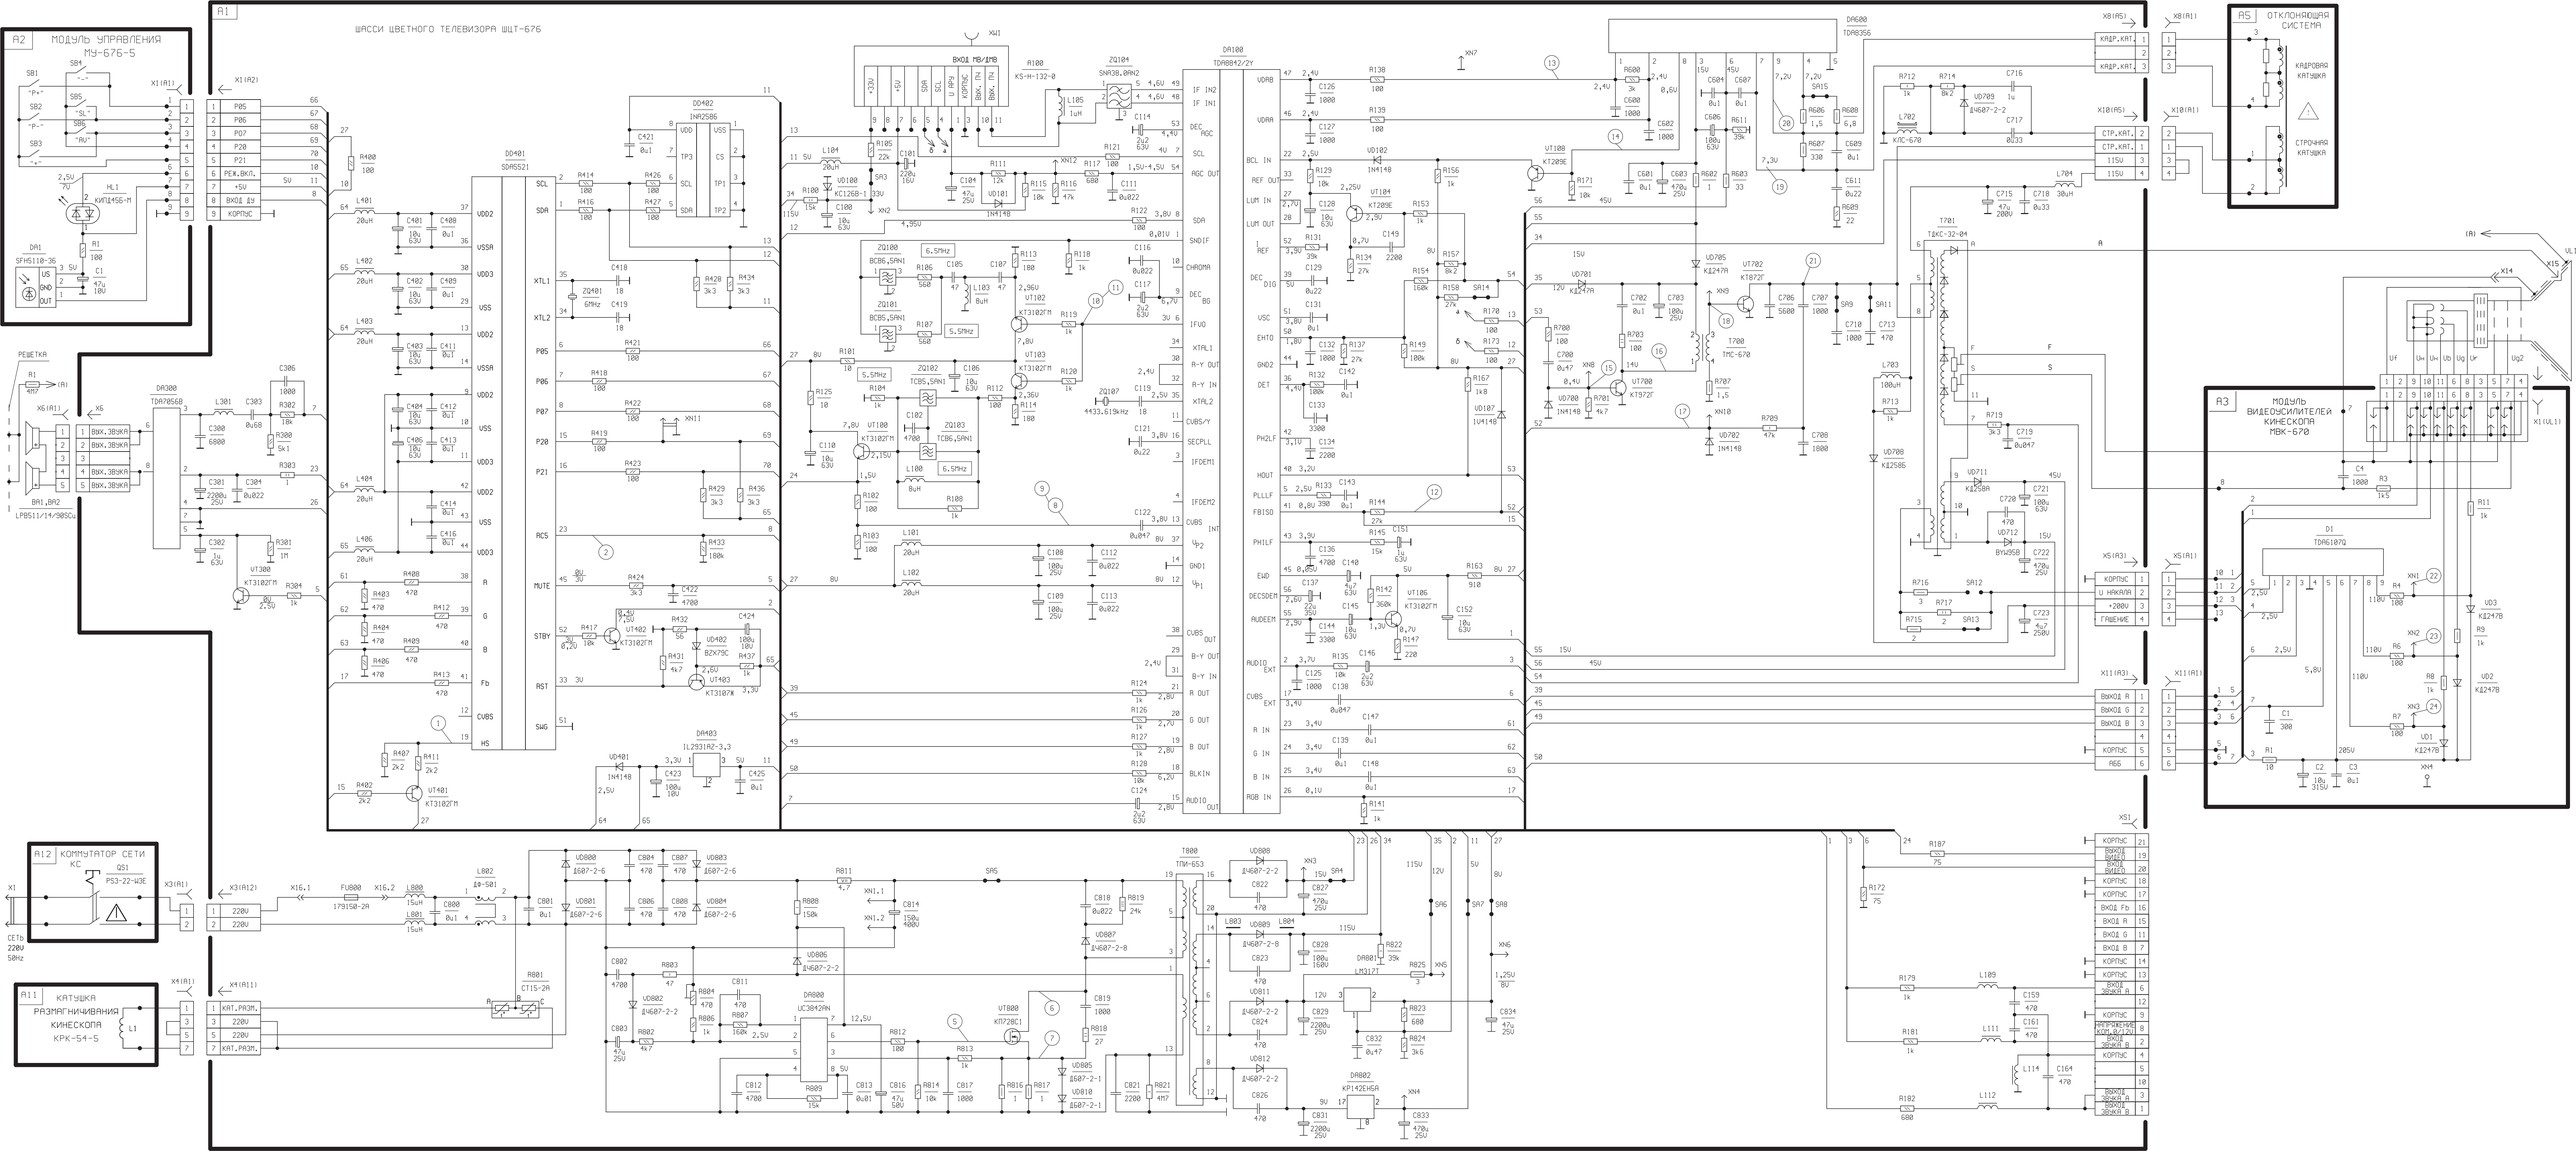
A1
ШАССИ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗОРА ШЦТ-676
A2 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУ-676-5
A3 МОДУЛЬ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ КИНЕСКОПА МВК-670
A5 ОТКЛОНЯЮЩАЯ СИСТЕМА
КАДРОВАЯ КАТУШКА
СТРОЧНАЯ КАТУШКА
A12 КОММУТАТОР СЕТИ
A11 КАТУШКА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ КИНЕСКОПА КРК-54-5
РЕШЕТКА
DD401 SDA6521
DD402 INA2586
DA100 TDA8842/2Y
DA300 TDA7056B
DA600 TDA8356
DA403 IL2931RZ-3.3
DA800 UC3842AN
DA801 LM317T
DA802 КР142ЕН5А
DA1 SFH5110-36
HL1 КИП45Б-М
X1(A1)
X1(A2)
X4(A11)
X6(A1)
X8(A5)
X10(A5)
X5(A3)
X11(A3)
X3(A1)
X4(A1)
X14
X15
XS1
XS(A1)
XS(A3)
ВХОД ТВ/ДТВ
ВХ.ЗВУКА
КАДР.КАТ.
СТР.КАТ.
КОРПУС
ВЫХОД R
ВЫХОД G
ВЫХОД B
ВЫХОД Fb
ВЫХОД ЗВУКА A
ВЫХОД ЗВУКА B
U НАКАЛА
+200V
ГАШЕНИЕ
AGG
СЕТЬ 220V 50Hz
FU800 T1A250-2A
T800 ТПМ-653
T701 T4KC-32-04
T700 TMC-670
L702 КЛС-670
DA1 LPB511/14/30SCu