


Chassis C 9000

Bevor Sie bei dieser Chassisgeneration mit dem Umbau der Vertikalendstufe beginnen, überprüfen Sie vorab folgende Bauteile, welche zum Ausfall der Vertikalendstufe führen können: D 561, D 563, C 656, C 561, C563, C 564, C574

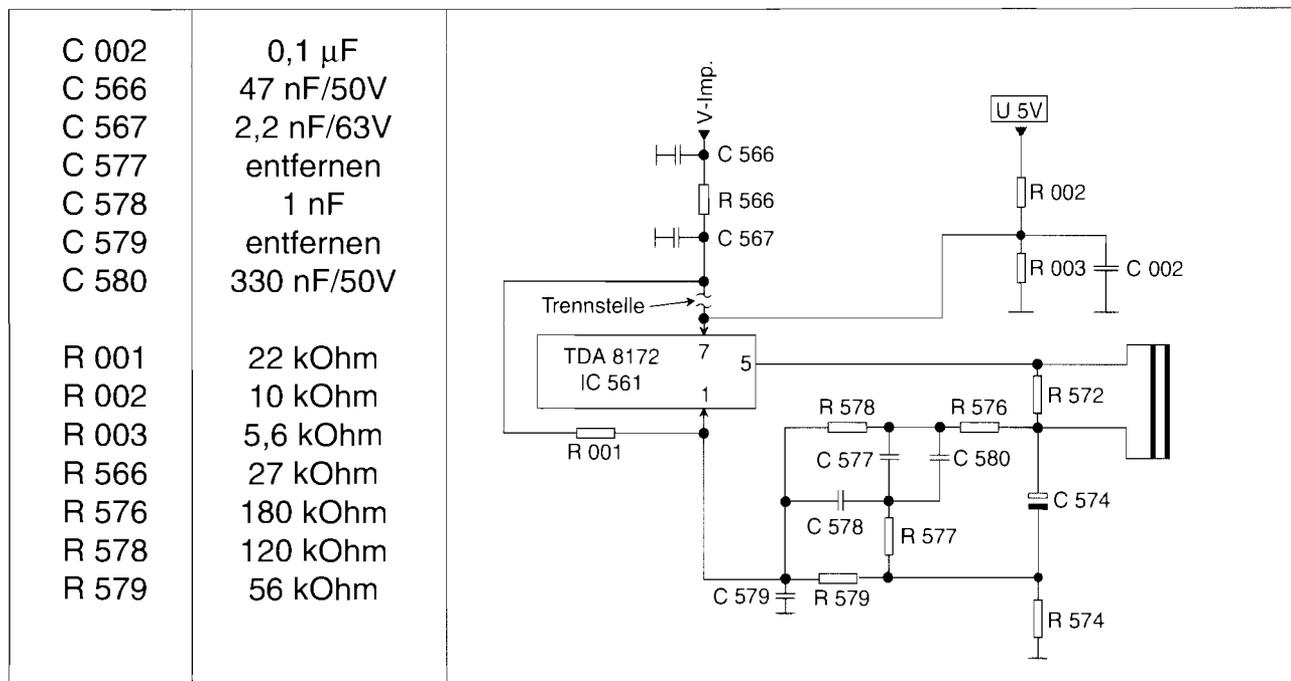

Chassis C 9001 / C 9002 / C 9003

Bevor Sie bei dieser Chassisgeneration mit dem Umbau der Vertikalendstufe beginnen, überprüfen Sie vorab folgende Bauteile, welche zum Ausfall der Vertikalendstufe führen können: D 561, D 562, D 563, C 558, C 561, C563, C574

