

Модернизация ПДУ для формирования команды 58 адрес 7.

1. Разъединить выводы 17 и 3 и в разрыв запаять диод VD2 (1N4148).
2. Запаять дополнительно кнопки SB1 и SB2
3. Порядок подачи команды "SERVICE":
Нажать кнопку SB2 и не отпуская её нажать кнопку SB1
4. При отпущенных кнопках SB1 и SB2 пульт будет работать как обычно в телевизионном адресе 0.

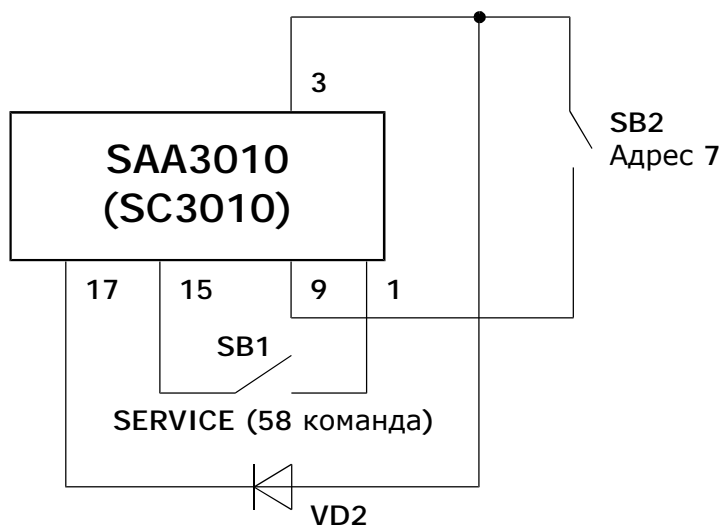


Рисунок 1 – Схема модернизации ПДУ для формирования команды 58 адрес 7.