Рисунок 1

ШАССИ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗОРА ШЦТ-739

http://www.d43d.ru

Перемычки SA102, SA600, SA700, SA701 конструктивные элементы печатной платы, замыкаемые припоем после проверки и при регулировке функциональных узлов шасси.
Перемычка SA102 предназначена для установки тока луча кинескопа: для кинескопа 37см по диагонали разомкнута, для кинескопа 51/54 замкнута.
Перемычка SA600 предназначена для установки диапазона регулировки размера по вертикали: для кинескопа 37см по диагонали разомкнута, для кинескопа 51/54 замкнута.
Перемычки SA700, SA701 устанавливаются при необходимости регулировки размера по горизонтали.
Перемычки SA901, SA902 предназначены для установки напряжения накала кинескопа – замыкаются по показанию кинескопа.
Потенциометром R804 устанавливается напряжение питания строчной развертки (Uпит. стр.) в зависимости от типа кинескопа.
⚠ – критический компонент, который может быть заменен только компонентом, имеющим сертификат соответствия.

Рисунок 2
Остальное см. рисунок 1

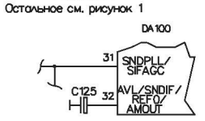

Рисунок3
Остальное см. рисунок 1

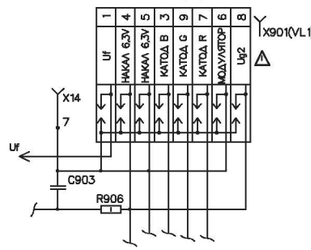

Таблица 1

Обозначение	Условное наименование	Рисунок
ПМИ.468119.131	ШЦТ-739	1
ПМИ.468119.131-01	ШЦТ-739-1	1
ПМИ.468119.131-02	ШЦТ-739-2	2
ПМИ.468119.131-03	ШЦТ-739-3	3
ПМИ.468119.131-04	ШЦТ-739-4	3
ПМИ.468119.131-05	ШЦТ-739-5	3,2