
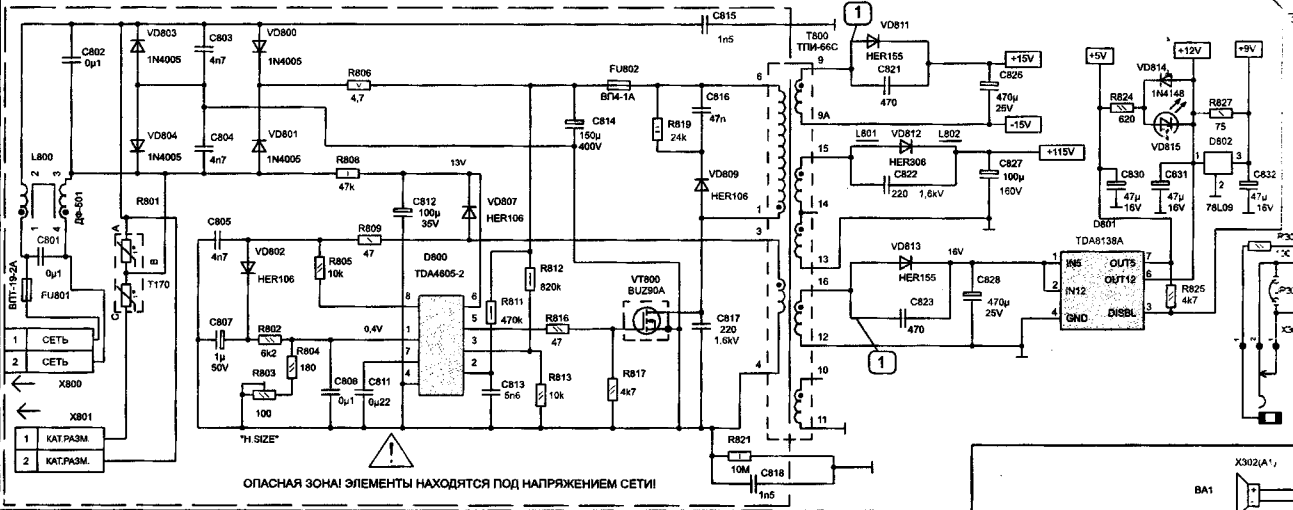


МОДЕЛЬ	375/МКМ-1	375/МКМ-4
ТПП	84С	84С
D402	641	640
C405	+	-
C406	47p	88p
JP400	+	-
JP401	+	-
JP402	+	-
JP403	+	-
JP404	+	-
JP405	+	-
JP406	+	-
JP407	+	-
JP408	+	-
JP409	+	-
JP410	+	-
L401	+	-
R450	-	+
R409	-	+
VD401	-	-
VD404	-	-
VD405	-	-
VD406	-	-
VD414	-	-

МОДЕЛЬ	375/МКМ-1	375/МКМ-4
VL1	A48	370
	ECR	KSB
BA1	8 Ом	-
BA2	8 Ом	16 Ом
C705	6800	4700
	pF	pF
JP300	+	-
JP301	+	-
R300	+	-
R719	27k	33k
SA10	+	-
X201	П110	4471
X301	-	-
X302	-	-

СЕЛЕКТОР	А1.1	КС-Н-1316	КС-К-910
R107	-	+	-
R114	620 Ом	+	10 Ом
JP412	-	+	-
VT408	+	-	-

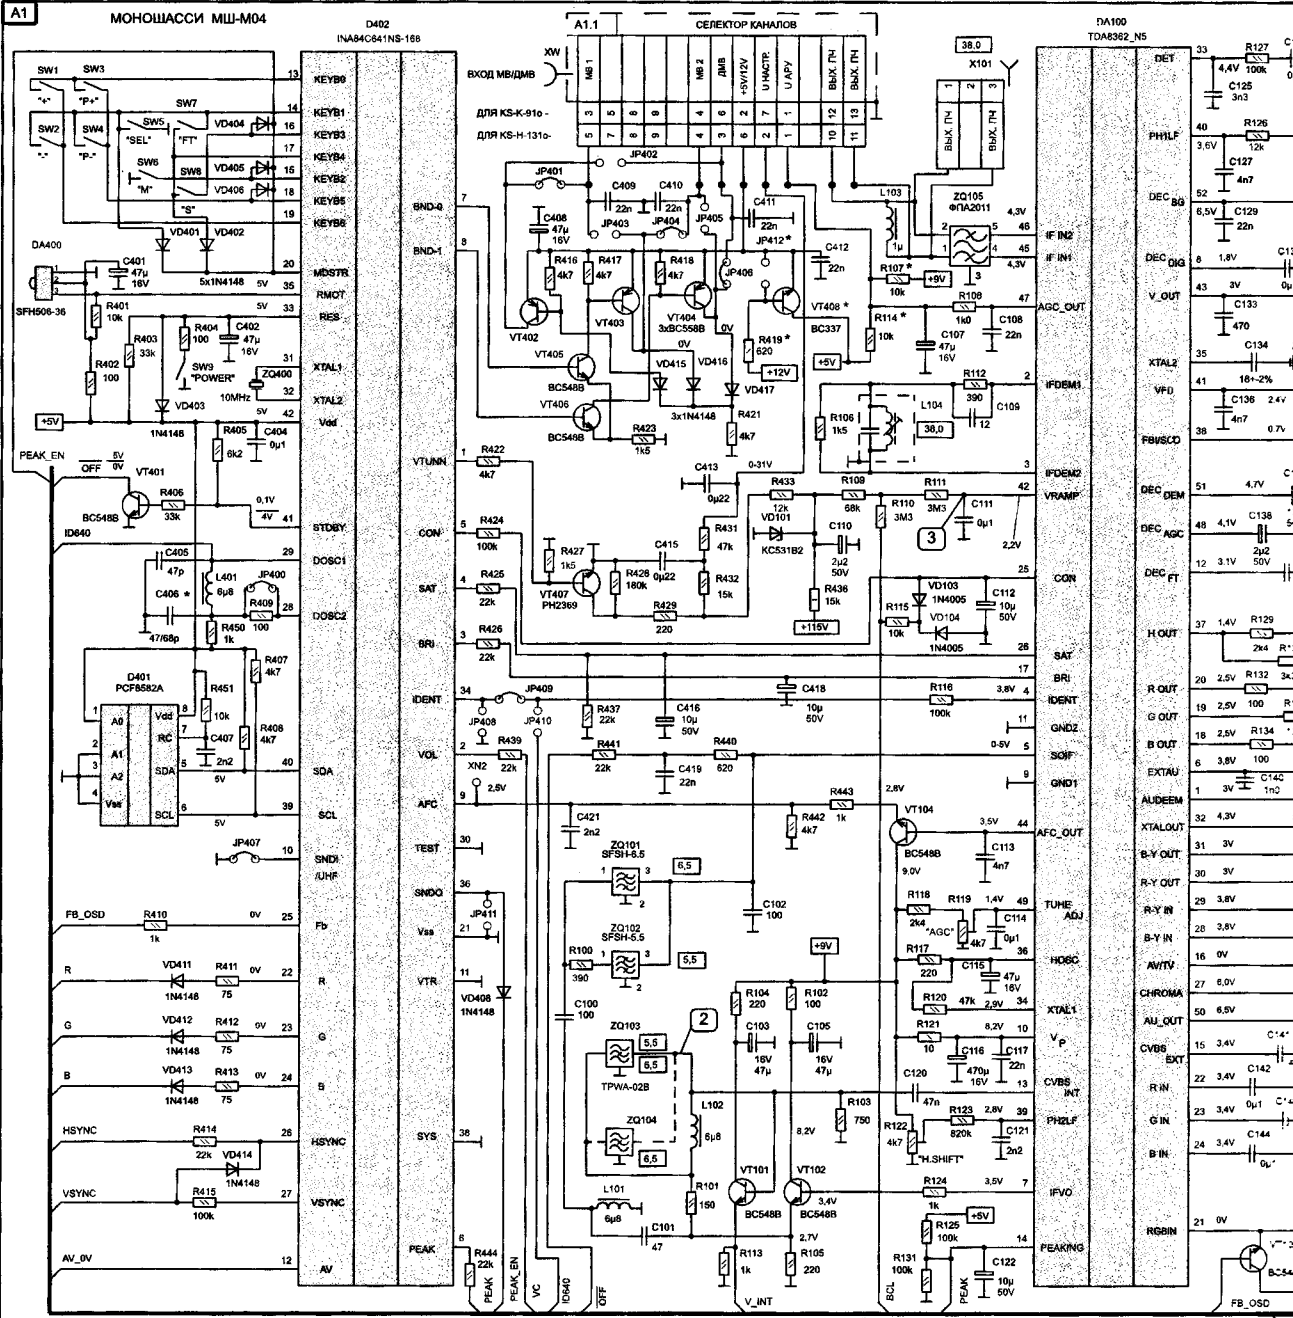

ОПАСНАЯ ЗОНА! ЭЛЕМЕНТЫ НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ

BA1

# Телевизоры РУБИН 37М04, РУБИН 37М04-1, РУБИН 51М04, РУБИН 51М04-1.

## Схема электрическая принципиальная

