


Elenberg CD-350MP3

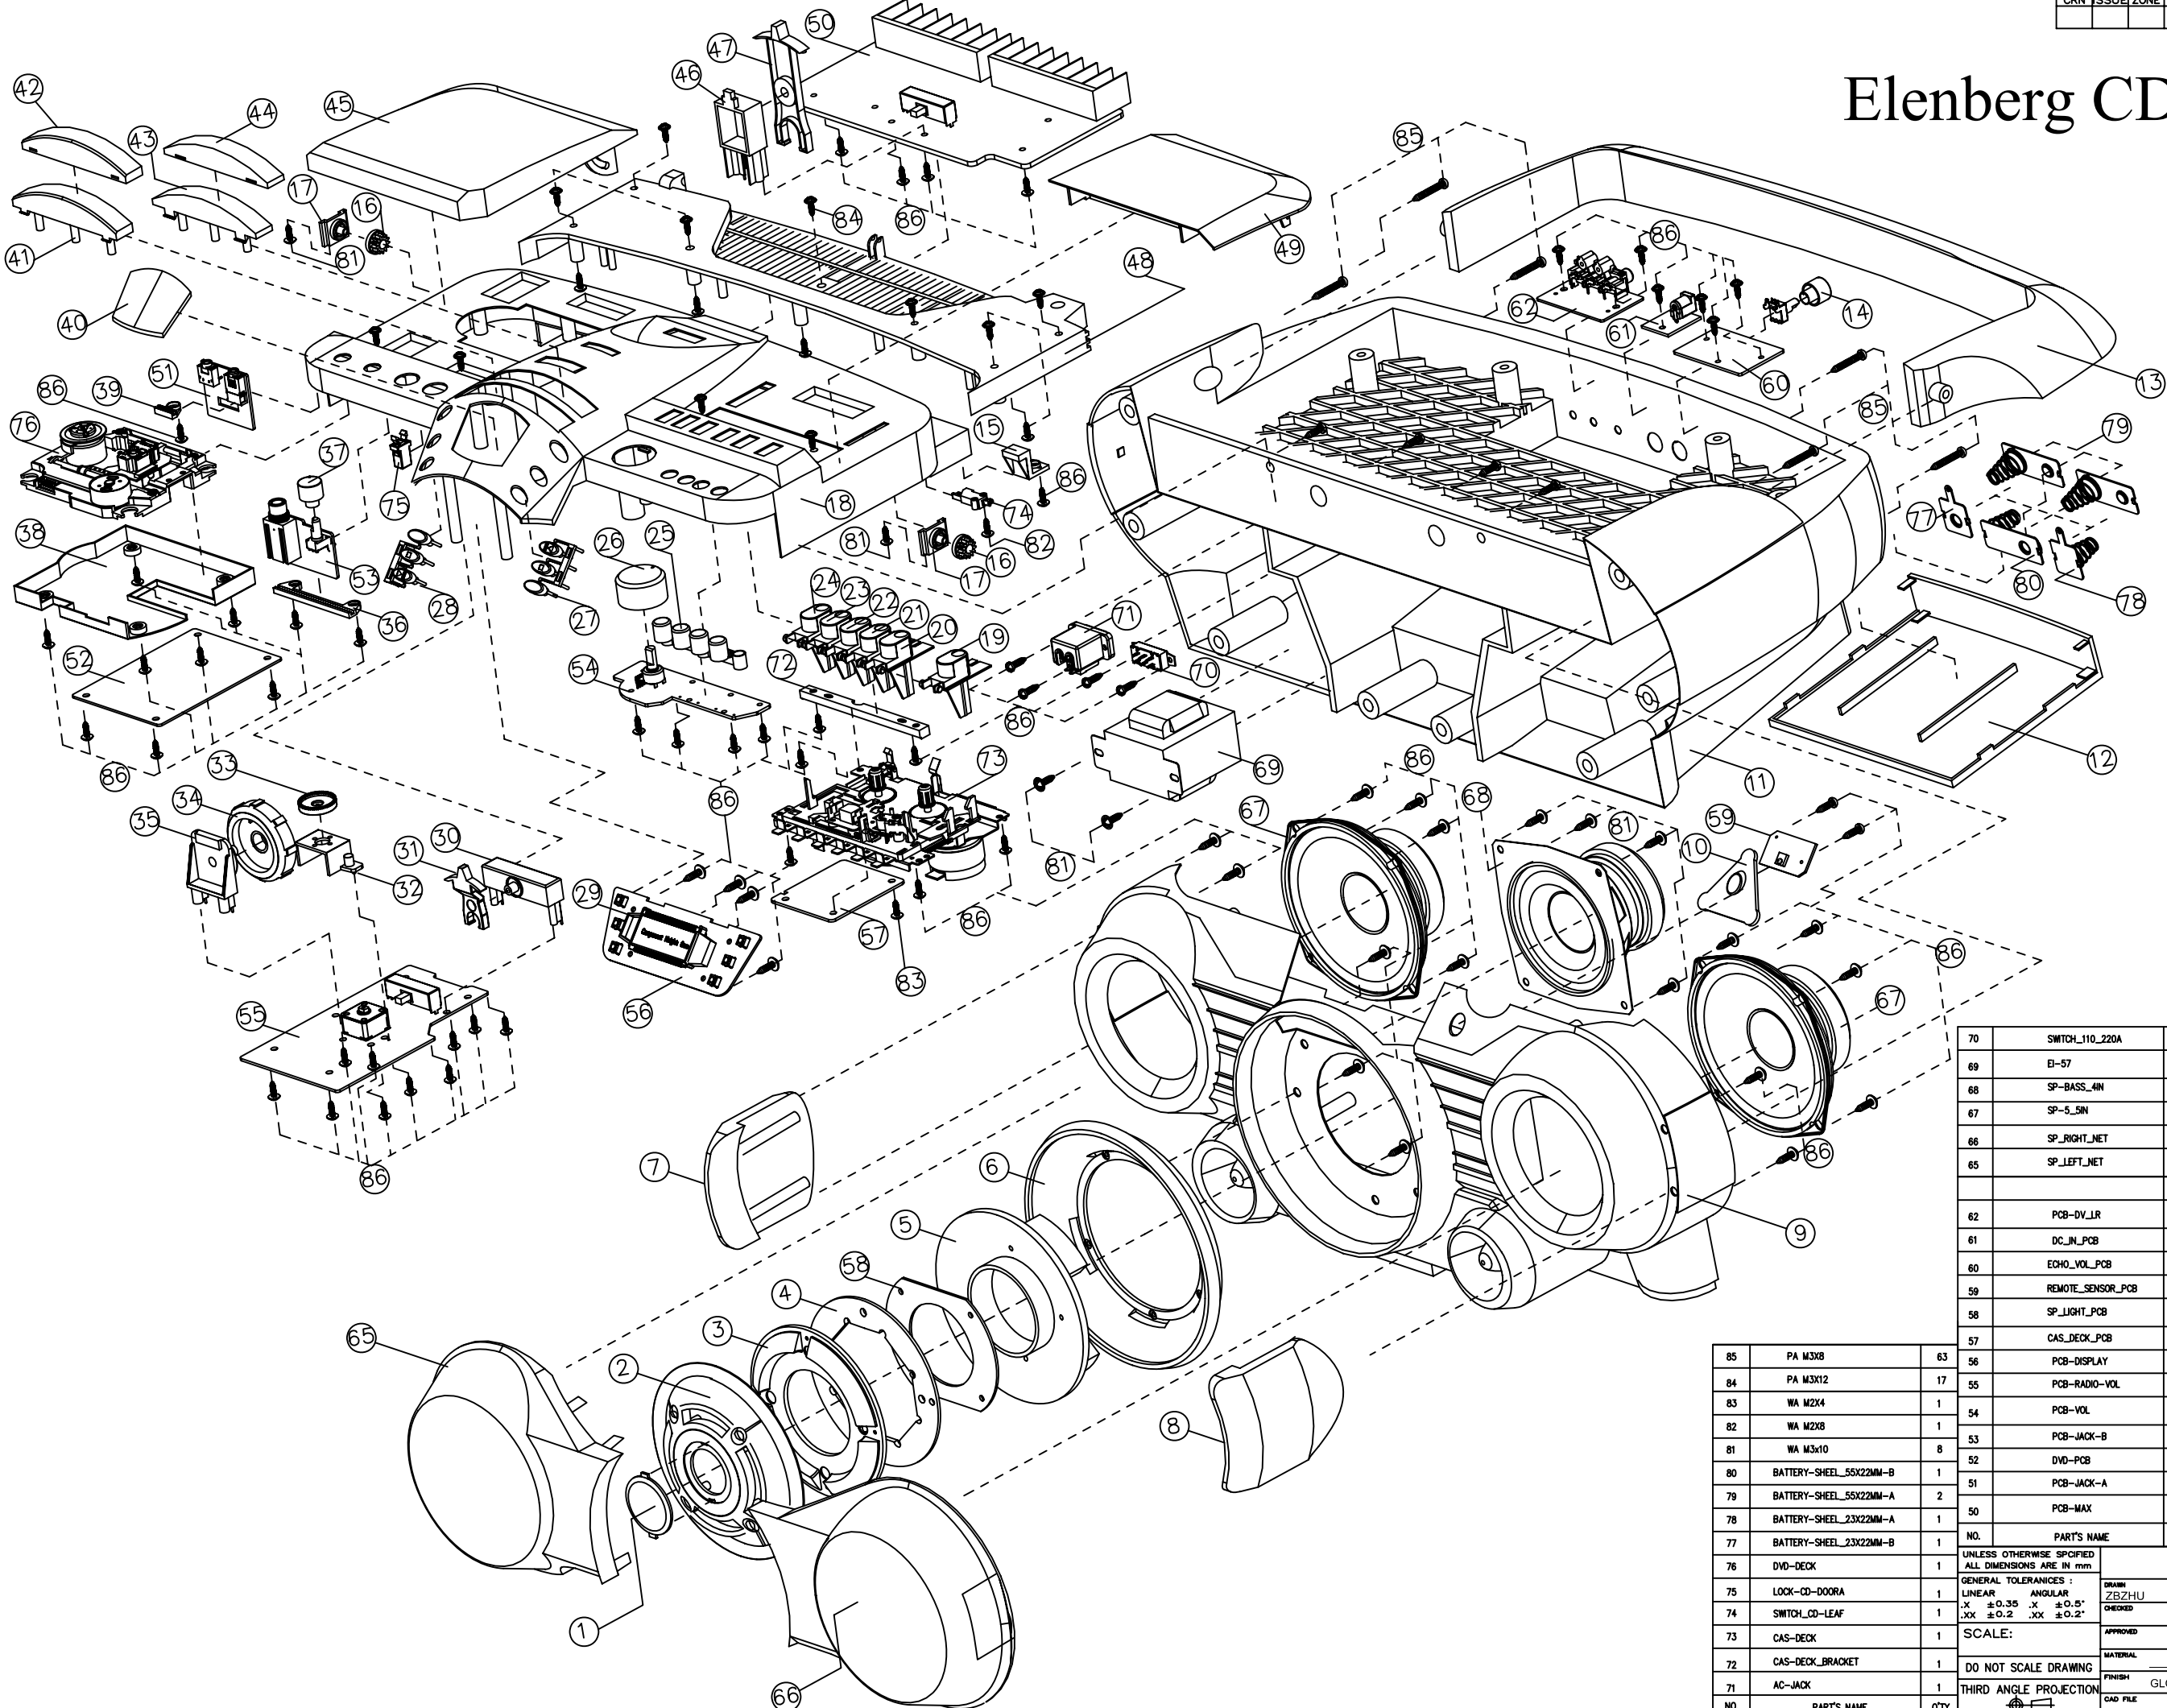

49	CASS_DOOR	1
48	TOP_BACK	1
47	BACK_KNOB-A	1
46	BACK_KNOB-B	1
45	DVD_DOOR	1
44	TOP_CLEAR_KEY_B	1
43	TOP_CLEAR_KEY_B_BRACKET	1
42	TOP_CLEAR_KEY_A	1
41	TOP_CLEAR_KEY_A_BRACKET	1
40	LCD_LENS	1
39	PCB-JACK-A_BRACKET	1
38	DVD-DECK_BRACKET	1
37	PCB-JACK-B_KNOB	1
36	PCB-JACK-B_BRACKET	1
35	PCB-RADIO-VOL-BRA_B	1
34	PCB-RADIO-VOL-KNOB	1
33	PCB-RADIO-VOL-GEAR	1
32	PCB-RADIO-VOL-BRA_A	1
31	SWITCH_KNOB-A	1
30	SWITCH_KNOB-A-BRACKET	1
29	DISPLAY-BRACKET	1
28	LEFT_DISPLAY_KNOB	1
27	RIGHT_DISPLAY_KNOB	1
26	VOL-KNOB-A	1
25	VOL-KNOB-B	1
24	CAS-KNOB_F	1
23	CAS-KNOB_E	1
22	CAS-KNOB_D	1
21	CAS-KNOB_C	1
20	CAS-KNOB_B	1
19	CAS-KNOB_A	1
18	TOP_CAB	1
17	DOOR-GEAR-BRACKET	2
16	DOOR-GEAR	2
15	BRACKET_PART	1
14	PCB-JACK-KNOB	1
13	HANDLE	1
12	BATTERY_DOOR	1
11	BOTTOM_CAB	1
10	REMOTE_LENS	1
9	FRONT_CAB	1
8	RIGHT_OUT_COVER	1
7	LEFT_OUT_COVER	1
6	SP_LIGHT_BRACKET_B	1
5	SP_LIGHT_BRACKET_A	1
4	SP_LIGHT_COVER_PLANE	1
3	SP_LIGHT_COVER_A-BRACKET	1
2	SP_LIGHT_COVER_A	1
1	SP_LENS	1

85	PA M3X8	63
84	PA M3X12	17
83	WA M2X4	1
82	WA M2X8	1
81	WA M3x10	8
80	BATTERY-SHEEL_55X22MM-B	1
79	BATTERY-SHEEL_55X22MM-A	2
78	BATTERY-SHEEL_23X22MM-A	1
77	BATTERY-SHEEL_23X22MM-B	1
76	DVD-DECK	1
75	LOCK-CD-DOORA	1
74	SWITCH_CD-LEAF	1
73	CAS-DECK	1
72	CAS-DECK_BRACKET	1
71	AC-JACK	1
NO.	PART'S NAME	Q'TY

70	SWITCH_110_220A	1	20	CAS-KNOB_B	1
69	EI-57	1	19	CAS-KNOB_A	1
68	SP-BASS_4W	1	18	TOP_CAB	1
67	SP-5_5W	2	17	DOOR-GEAR-BRACKET	2
66	SP_RIGHT_NET	1	16	DOOR-GEAR	2
65	SP_LEFT_NET	1	15	BRACKET_PART	1
			14	PCB-JACK-KNOB	1
62	PCB-DV_LR	1	13	HANDLE	1
61	DC_IN_PCB	1	12	BATTERY_DOOR	1
60	ECHO_VOL_PCB	1	11	BOTTOM_CAB	1
59	REMOTE_SENSOR_PCB	1	10	REMOTE_LENS	1
58	SP_LIGHT_PCB	1	9	FRONT_CAB	1
57	CAS_DECK_PCB	1	8	RIGHT_OUT_COVER	1
56	PCB-DISPLAY	1	7	LEFT_OUT_COVER	1
55	PCB-RADIO-VOL	1	6	SP_LIGHT_BRACKET_B	1
54	PCB-VOL	1	5	SP_LIGHT_BRACKET_A	1
53	PCB-JACK-B	1	4	SP_LIGHT_COVER_PLANE	1
52	DVD-PCB	1	3	SP_LIGHT_COVER_A-BRACKET	1
51	PCB-JACK-A	1	2	SP_LIGHT_COVER_A	1
50	PCB-MAX	1	1	SP_LENS	1
NO.	PART'S NAME	Q'TY	NO.	PART'S NAME	Q'TY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN mm		DRAWN ZBZHU		DATE		TITLE	
GENERAL TOLERANCES :		CHECKED		DATE		PROJECT	
LINEAR		ANGULAR		DATE		CDG PLAYER	
.X ±0.35 .X ±0.5°		APPROVED		DATE		MODEL NO.	
.XX ±0.2 .XX ±0.2°		MATERIAL		DATE		QUALITY	
SCALE:		FINISH		DATE		PART NO.	
DO NOT SCALE DRAWING		GLOSS		DATE		REV	
THIRD ANGLE PROJECTION		CAD FILE		DATE		MOULD NO	
NO.		PART'S NAME		DATE		SHEET 1 OF 1	

[illegible]

VCD(带蓝灯) 物 料 明 细 表						
机型	J—777		BOM层		功放板、耳插板、输出板、DC板、重低音板、咪板	
项次	物料名称	物料规格	用量	单位	位 号	备 注
1	功放板 TAPE BOARD	J777-01F	1	PCS		
2-1	电阻1/4W RESISTOR	2.2R	4	PCS	R2.3.8.9	
2-2	电阻1/2W RESISTOR	10R	1	PCS	R5	
2-3	电阻1/4W RESISTOR	100R	1	PCS	R6	主板
2-4	电阻1/4W RESISTOR	4.7K	1	PCS	R1	
3-1	电阻1/16W RESISTOR	220R	2	PCS	R6、 7	耳插机
3-2	电阻1/16W RESISTOR	220K	2	PCS	R8、 9	
20-4	电阻1/4W RESISTOR	22 ς	1	PCS	R119	
4--1	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	0R	1	PCS	R4	
4--2	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	10R	2	PCS	R50.80	
4--3	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	27R	2	PCS	R57.59	
4--4	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	33R	1	PCS	R101	
4--5	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	100R	1	PCS	R.133	
4--6	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	150R	3	PCS	R90.116.102	
4--7	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	330R	1	PCS	R34	
4--8	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	470R	2	PCS	R12.44	
4--9	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	470R	8	PCS	R120.121.122.123.124.125.126.127	灯板
4--10	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	680R	2	PCS	R20.32	
4--11	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	1K	7	PCS	R30.62.63.107.109.110.111	
4--12	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	1.2K	1	PCS	R31	
4--13	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	2.2K	4	PCS	R10.86.99.106	
4--14	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	3.9K	2	PCS	R45.114	
4--15	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	4.7K	4	PCS	R25.41.81.105	
4--16	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	5.6K	5	PCS	R39.47.54.84.85	
4-17	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	10K	29	PCS	R13.15.24.29.37.38.49.52.60.64.66.72.73.74	
					R75.76.77.88.89.93.94.95.96.97.98.103.108.112.113	
4-18	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	12K	2	PCS	R11.42	
4-19	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	18K	2	PCS	R67.68	
4-20	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	22K	4	PCS	R40.92.131.C76	
4-21	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	33K	2	PCS	R82.83	
4-22	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	47K	4	PCS	R55.58.115.128	
4-23	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	68K	5	PCS	R22.27.91.100.117	
4-24	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	100K	10	PCS	R23.28.43.70.71.78.87.104.118.129	
4-25	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	220K	5	PCS	R21.26.33.51.56	
4-26	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	1M	3	PCS	R79.130.132	
5-1	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	300P	2	PCS	C6.10	
5-2	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	470P	2	PCS	C44.58	
5-3	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	102P	3	PCS	C56.66.68	
5-4	贴片电容0806 CAPACITOR CHIP	502P	2	PCS	C45.47	配三星解码板 时用
制表：			确认：		批准：	

VCD (带蓝灯) 物 料 明 细 表							
机型	J—777			BOM层		功放板、耳插板、输出板、DC板、重低音板、咪板	
项次	物料名称		物料规格	用量	单位	位 号	备 注
5-5	贴片电容0805	CAPACITOR CHIP	203P	4	PCS	C39.40.41.43	
5-6	贴片电容0805	CAPACITOR CHIP	224P	1	PCS	C78	
5-7	贴片电容0805	CAPACITOR CHIP	104P	25	PCS	C42.46.49.50.51.52.54.55.57.59.60.61.62.63.64	
						C67.69.70.71.72.73.74.75.77.80	
6	涤纶电容 MYLAY	CAPACITOR	104J	4	PCS	C11.12.29.32	
7-1	电解电容 ELECT	CAPACITOR	1UF/16V	2	PCS	C26.27	
7-2	电解电容 ELECT	CAPACITOR	4.7UF/16V	1	PCS	C33	
7-3	电解电容 ELECT	CAPACITOR	10UF/16V	9	PCS	C4.9.23.24.25.30.36.37.79	
7-4	电解电容 ELECT	CAPACITOR	47UF/16V	6	PCS	C14.15.17.34.35.38	
7-5	电解电容 ELECT	CAPACITOR	100UF/16V	2	PCS	C22.18	
7-6	电解电容 ELECT	CAPACITOR	220UF/16V	4	PCS	C2.7.28.31	
7-7	电解电容 ELECT	CAPACITOR	470UF/16V	5	PCS	C5.13.16.19.21	
7-8	电解电容 ELECT	CAPACITOR	1000UF/16V	3	PCS	C3.8.20	
7-9	电解电容 ELECT	CAPACITOR	3300UF/25V	1	PCS	C1	
8-1	二极管 DIODE		4148	20	PCS	D8.9.10.11.13.14.15.16.17.18.19.20.21.23.24.48.53.61.65.69	
8-2	二极管 DIODE		IN4001	1	PCS	D12	
8-3	二极管 DIODE		IN5401	5	PCS	D1.2.3.4.5	
8-4	二极管 DIODE		IN5822	2	PCS	D6.7	
9	稳压管 ZENER	DIODE	9.1V	1	PCS	D22	
10-1	贴片三极管 TRANSISTOR	CHIP	9014	11	PCS	Q4.7.8.9.11.13.14.15.16.17.18.	
10-2	贴片三极管 TRANSISTOR	CHIP	9013	2	PCS	Q5.6	
10-3	贴片三极管 TRANSISTOR	CHIP	9015	1	PCS	Q10	
10-4	贴片三极管 TRANSISTOR	CHIP	8050	1	PCS	Q12	
10-5	贴片三极管 TRANSISTOR	CHIP	8550	1	PCS	Q3	
10-6	三极管(插件) TRANSISTOR	(INSERTION)	B772	1	PCS	Q1	
10-7	三极管(插件) TRANSISTOR	(INSERTION)	D882	1	PCS	Q20	
11-1	电感 CHOLE	COIL	22UHI字形	2	PCS	L2.4	
11-2	电感 CHOLE	COIL	220UMH环形	2	PCS	L1.3	
12	LED灯		红色超光灯 (散光)	8	PCS	LED1.2.3.4.5.6.7.8	重音灯
13	功能开关 SWITCH	FUNCTION	SK-44001-G10	1	PCS	SW1	
14	AV输出插 AV OUT	TCA SOCKET	AV 3-8.4-10	1	PCS	JK5	
15	DC插座 DC	SOCKET	DC-470/DS-243	1	PCS	JK1	
16-1	耳插 EAR PHONE	JACK	ST-212W	1	PCS	JK4	黑色
16-2	耳插 EAR PHONE	JACK	ST-212	1	PCS	JK3	绿色
17-1	IC INTERGRATID	CIRCUIT	CN34063	2	PCS	U1.3	
17-2	IC INTERGRATID	CIRCUIT	BA5417	2	PCS	U2.5	
18	唛插座 MIC	SOCKET	6.3MM咪插座	1	PCS	JK2	
19-1	插座(针座) CONNECTOR	SOCKET	2P/2.5距	4	PCS	CDN1.CDN2.CDN6.CN3	直插座
制表：				确认：		批准：	

[illegible]

VCD (带蓝灯) 物 料 明 细 表

机型	J—777		BOM层		收音板	
项次	物料名称	物料规格	用量	单位	位 号	备注
1	收音板 RADIO BOARD	J777-02D	1	PCS		
2-1	电阻1/8 RESISTOR	10R	1	PCS	R18	
2-2	电阻1/8 RESISTOR	1K	1	PCS	R30	
2-3	电阻1/8 RESISTOR	100R	1	PCS	R12	
3-1	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	68R	1	PCS	R16	
3-2	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	100R	3	PCS	R22.23.33	
3-3	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	330R	1	PCS	R1	
3-4	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	470R	1	PCS	R4	
3-5	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	560R	1	PCS	R150	
3-6	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	1K	3	PCS	R13.24.25	
3-7	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	2.2K	3	PCS	R10.11.28	
3-8	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	10K	3	PCS	R5.19.27	
3-9	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	47K	4	PCS	R6.7.20.34	
3-10	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	56K	1	PCS	R31	
3-11	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	100K	4	PCS	R8.9.21.32	
3-12	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	120K	1	PCS	R2	
3-13	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	47R	1	PCS	R15	
4-1	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	2P	2	PCS	C30.32	
4-2	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	3P	1	PCS	C21	
4-3	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	5P	3	PCS	C26.27.36	
4-4	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	15P	2	PCS	C33.39	
4-5	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	30P	5	PCS	C1.2.3.31.38	
4-6	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	100P	2	PCS	C7.8	
4-7	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	300P	1	PCS	C22	
4-8	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	102P	3	PCS	C5.18.34	
4-9	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	103P	2	PCS	C24.35	
4-10	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	153P	2	PCS	C12.13	
4-11	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	104P	7	PCS	C11.14.15.17.19.23.25	
5-1	瓷片 CERAMIC CAPACITOR	18P	1	PCS	C28	
5-2	瓷片 CERAMIC CAPACITOR	25P	1	PCS	C.29	
5-3	瓷片 CERAMIC CAPACITOR	104P	2	PCS	C37.40	
6-1	电解电容 ELECT CAPACITOR	0.47UF/16V	1	PCS	C4	
6-2	电解电容 ELECT CAPACITOR	1UF/16V	1	PCS	C16	
6-3	电解电容 ELECT CAPACITOR	10UF/16V	1	PCS	C20	
6-4	电解电容 ELECT CAPACITOR	47UF/16V	1	PCS	C6	
6-5	电解电容 ELECT CAPACITOR	100UF/16V	1	PCS	C109	
6-6	电解电容 ELECT CAPACITOR	220UF/16V	1	PCS	C10	
7	二极管 DIODE	4148	4	PCS	D1.2.4.5	
8-1	稳压管 ZENER DIODE	5.6V	1	PCS	D3	
8-2	稳压管 ZENER DIODE	2.7V	1	PCS	D106	
9-1	贴片三极管 TRANSISTOR CHIP	9014	2	PCS	Q2.3	
9-2	贴片三极管 TRANSISTOR CHIP	9018	4	PCS	Q1.4.5.6	
制表:			确认:		批准:	

[illegible]

VCD (带蓝灯)物 料 明 细 表						
机型	J—777		BOM层		显示板、接收板	
项次	物料名称	物料规格	用量	单位	位 号	备注
1	显示板 DISPLAY BOARD	J777-03D	1	PCS		
2-1	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	100R	3	PCS	R3.15.16	
2-2	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	150R	3	PCS	R4.5.13	
2-3	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	470R	1	PCS	R14	
2-4	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	1K	3	PCS	R2.17.18	
2-5	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	1.5K	1	PCS	R11	
2-6	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	75K	1	PCS	R10	邦定板 配IC
2-7	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	1.5M	4	PCS	R6.7.8.9	
2-8	贴片电阻0805 RESISTOR CHIP	2.2M	1	PCS	R12	
3-1	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	15P	2	PCS	C5.6	
3-2	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	22P	1	PCS	C10	
3-3	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	100P	2	PCS	C7.8	
3-4	贴片电容0805 CAPACITOR CHIP	104P	2	PCS	C3.4	
	电解电容 ELECT CAPACITOR	100UF/16V	2	PCS	C1.9	
4-1	贴片三极管 TRANSISTOR CHIP	9014	1	PCS	Q1	
4-2	贴片三极管 TRANSISTOR CHIP	9015	2	PCS	Q2.3	
5	二极管 DIODE	4148	1	PCS	D7	
6	稳压二极管 ZENER DIIDE	5.6V	1	PCS	D6	
7-1	晶振 CRYSTAL	455E	1	PCS	CF1	
7-2		32.768	1	PCS	CF2	
8-1	LED灯	方红灯(高亮)	1	PCS	D3	
8-2	LED灯	方绿灯(高亮)	1	PCS	D4	
9	LED F 3MM LED SUPER BRIGHT	超光蓝灯	2	PCS	D1.2	
10-1	IC INTERGRATED CIRCUIT	SC3610	1	PCS	IC6	邦定板(双面)
10-2	IC INTERGRATED CIRCUIT	SMS6221	1	PCS	IC5	
10-3	IC INTERGRATED CIRCUIT	NK1621	1	PCS	IC2	
11	LCD显示镜(显示器) LCD DISPLAY LENS (MODULE)		1	PCS	LCD1	
12	按钮(轻触开关) TOCH SWITCH	6*6*5(160力度)	6	PCS	BSW7.8.9.10.11.12	
13	邦定板 BONDING BOARD	HX3552	1	PCS	48*33*1.6MM	
接收板						
1	接收板 RECEIVER BOARD	J777-11D	1	PCS		
5	LED发射灯	5MM发射灯	1	PCS	D1	
6	接收头 IMFRA-RED RECEIVER		1	PCS	REM1	
7	插座(针座) CONNECT SOCKE	5P/2.0距	1	PCS	CN6	弯插座
制表：			确认：		批准：	

[illegible]

VCD (带蓝灯) 物 料 明 细 表

机型	J—777		BOM层		录放板	
项次	物料名称	物料规格	用量	单位	位 号	备注
1	录放板 RECORDING BOARD	VCD88M-REC-2	1	PCS		
2	贴片电阻(1206) TESISTOR	0R	5	PCS	J303.309.310.311.312	
3-1	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	0R	2	PCS	J302.308	
3-2	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	5.6R	1	PCS	R320	
3-3	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	33R	2	PCS	R303.304	
3-4	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	100R	1	PCS	R301	
3-5	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	270R	1	PCS	R302	
3-6	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	330R	1	PCS	J306	
3-7	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	1K	4	PCS	R315.316.321.322	
3-8	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	6.8K	2	PCS	R307.308	
3-9	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	3.3K	2	PCS	R305.306	
3-10	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	5.6K	2	PCS	R309.310	
3-11	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	10K	2	PCS	R.313.314	
3-12	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	33K	1	PCS	R319	
3-13	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	47K	2	PCS	R311.312	
3-14	贴片电阻(0805) RESISTOR CHIP	1M	1	PCS	R323	
4-1	贴片电容(0805) CAPACITOR CHIP	10P	2	PCS	C313.314	
4-2	贴片电容(0805) CAPACITOR CHIP	102P	3	PCS	C309.310.326	
4-3	贴片电容(0805) CAPACITOR CHIP	152P	1	PCS	C324	
4-4	贴片电容(0805) CAPACITOR CHIP	222P	2	PCS	C317.318	
4-5	贴片电容(0805) CAPACITOR CHIP	472P	1	PCS	C325	
4-6	贴片电容(0805) CAPACITOR CHIP	223P	5	PCS	C315.316.321.322.323	
4-7	贴片电容(0805) CAPACITOR CHIP	473P	2	PCS	C311.312	
5	电解电容 ELECT CAPACITOR	1UF/50V	2	PCS	C305.306	
6	贴片三极管 TRANSISTOR CHIP	9014	2	PCS	Q302.303	
7	贴片三极管 TRANSISTOR CHIP	8050	1	PCS	Q301	
8-1	电解电容 ELECT CAPACITOR	10UF/16V	2	PCS	C302.303	小体积
8-2	电解电容 ELECT CAPACITOR	47UF/16V	1	PCS	C328	
8-3	电解电容 ELECT CAPACITOR	100UF/16V	2	PCS	C307.308	小体积
8-4	电解电容 ELECT CAPACITOR	220UF/16V	2	PCS	C301.304	小体积
9	中周 I. F. T.	590	1	PCS	T301	
10	IC INTERGRATED CIRCUIT	AN7312	1	PCS	U301	
11	针座 JOYSTICK SOCKET	4P/2.0	1	PCS	CN302	直插座
12	录放开关 SWITCH RECORDING	PS82D04	1	PCS	S1	
13-1	螺丝 SCREW	PMTT2*5	1	PCS	固定前置板	
13-2	螺丝 SCREW	PMTT2*3	2	PCS	固定铁支架	
14	铁支架 STEEL HOLDER	大	1	PCS		
制表:			确认:		批准:	

VCD (带蓝灯) 物 料 明 细 表

机型	J—777		BOM层		线材五金	
项次	物料名称	物料规格	用量	单位	位 号	备注
1-1	导线26# CABLE	150MM黄	1	PCS	卡式机芯马达式	
1-2	导线26# CABLE	360MM白	1	PCS	电池正片到AC插	
2	2P/2.0 22#插头线 PLUG SOCKET	350MM红	1	PCS	FM天线	
3-1	导线22# CABLE	80MM	1	PCS	解码板至功放板	配三星解码板时用
3-2	导线22# CABLE	120MM红	1	PCS	AC 110/220V 电压转换	
4	3P排导线 CABLE	80MM	1	PCS	显示小板	
5	2P/2.5 26#排插头线CABLE WITH PLUG	800+900MM	1	PCS	电源负片和AC插开关	
6	2P/2.5 22#排插头线CABLE WITH PLUG	250MM	1	PCS	重低音喇叭	
7	2P/2.0 26#排插头线CABLE WITH PLUG	350MM	1	PCS	重低音灯线	
8	2P/2.0 26#排插头线CABLE WITH PLUG	200MM	1	PCS	CD叶片开关	
9	2P/2.5 26#排插头线CABLE WITH PLUG	350MM	1	PCS	DC插板主板	
10	5P/2.5 30#屏蔽双插头线 ZERO CABLE WITH DOUBLE	350MM	1	PCS	外输出TV线	
11	3P/2.5 30#屏蔽双插头线 ZERO CABLE WITH DOUBLE	270MM	1	PCS	CD信号线	另一头2.0插头
12	3P/2.0 30#屏蔽双插头线 ZERO CABLE WITH DOUBLE	480MM	1	PCS	唛输入线	
13	3P/2.5 30#屏蔽双插头线 ZERO CABLE WITH DOUBLE	230MM	1	PCS	外输出线	另一头2.0插头
14	3P/2.5 26#插头线 CABLE WITH PLUG	100*2+240MM	1	PCS	卡式马达线	
15	3P/2.5 22#双排插头线 CABLE WITH DOUBLE	480MM	1	PCS	低音喇叭输出线	
16	3P/2.5 22#双排插头线 CABLE WITH DOUBLE	380MM	1	PCS	喇叭输出线	
17	3P/2.0 30#屏蔽双插头线 ZERO CABLE WITH DOUBLE	350MM	1	PCS	外输入线	
18	5P/2.0 排插头线 CABLE WITH PLUG	50MM	1	PCS	收音显示供电线	
19	5P/2.0 26#排插头线 CABLE WITH PLUG	170MM	1	PCS	遥控接收线	
20	7P/2.0 30#屏蔽插头线 ZERO CABLE WITH PLUG	270MM	1	PCS	收音显示频率线	
21	4P/2.5 22#排插头线 CABLE WITH PLUG	200*2+460*2MM	1	PCS	喇叭线	
22	4P/2.0 30#屏蔽插头线 ZERO CABLE WITH PLUG	160MM	1	PCS	磁头线	
23	4P/2.5 22#双排插头线 CABLE WITH DOUBLE	130MM	1	PCS	解码电源线	
24	3P/2.5 22#单排插头线 CABLE WITH PLUG	50MM	1	PCS	解码电源线	配三星解码板时用
25	6P/2.5 26#排插头线 CABLE WITH PLUG	260MM	1	PCS	CD显示排线	
26	6P/2.0 26#排插头线 CABLE WITH PLUG	130MM	1	PCS	卡式信号线	
27	6P/2.0 28#双排插头线 CABLE WITH DOUBLE	110MM	1	PCS	CD机芯排线/软线	
制表:			确认:		批准:	

VCD (带蓝灯)物 料 明 细 表

机型	J—777		BOM层		线材五金	
项次	物料名称	物料规格	用量	单位	位 号	备注
28	7P/2.0 26#双排插头线 CABLE WITH DOUBLE	350MM	1	PCS	重低音线	
29-1	7P/2.0 26#排插头线 CABLE WITH PLUG	200+500*6MM	1	PCS	游戏线	
29-2	7P/2.5 26#排插头线 CABLE WITH PLUG	500*6+210MM	1	PCS	游戏线(根据线材图纸)	配三星解码板时用
30	5P/2.0双排插头线 CABLE WITH PLUG	200MM	1	PCS	收音板信号线	
31	6P/2.0 30#屏蔽双插头线 ZERO CABLE WITH DUUBLE	320MM	1	PCS	VOL排线	
32-1	16P/1.0纤维插座 CABLE SOCKET	150MM	1	PCS	光头线/软线	
32-2	16P/1.0纤维插座 CABLE SOCKET	100MM	1	PCS	光头线/软线	配三星解码板时用
33-1	五金片 SHEET METAL	电池正片	1	PCS		
33-2	五金片 SHEET METAL	电池负片	1	PCS		
33-3	五金片 SHEET METAL	正负连片	3	PCS		
34-1	喇叭 SPEAKER UNIT	4欧8W泡边4寸60磁	2	PCS		红泡边,黑纸盆,亮帽
34-2	喇叭 SPEAKER UNIT	5.7欧15W泡边75磁	1	PCS		
35	功放IC散热片 TAKE IC HEAT SINK		2	PCS		
36	喇叭网 SPEAKER GRILL	左.右	1	SET		
38	录音板支架 REC. PCB BRACKET	铁支架	1	PCS		同120机
39	卡钮压片 CASSET PLATE	铁支架	1	PCS		
40	CD门弹弓 CD DOOR SPRING		1	PCS		
41	卡门弹弓 CASSETTE LID SPRING		1	PCS		
42	重低音钮弹弓 BASS-BOOSTER KNOB SPRING		4	PCS		
43	CD门锁 CD KOOR LOCK		1	PCS		
44	VCD盖磁钢 VCD COVER MAGNET		1	PCS		大磁力
45	VCD盖磁钢压片VCD COVER MAGNET PLATE		1	PCS		
46	AC插座 AC SOCKET	AC01	1	PCS		
47	变压器 AC POWER TRANSFORMER	初级110/220次级13V	1	PCS	66*28立式初级线长180MM次级线长630MM带2P/2.5端子	
48	电压转换开关AC VOLTAGE SWITCH	SS22J01	1	PCS		
49	解码板 MPEGS ASY DECORDER	718	1	PCS	新美格	
50	FM天线 FM WIRE ANTENNA	3节	1	PCS		777专用天线
51	叶片开关 LEAVE SWITCH		1	PCS	CD机芯	
52-1	木条 BATTEN	小	1	PCS	12.5*12*50MM	
52-2	木条 BATTEN	大	1	PCS	18.5*18*50MM	
53-1	螺丝 SCREW	BM2*4	1	PCS	打磁盖	
53-2	螺丝 SCREW	PWA2.0*12	1	PCS	打叶片开关	

[illegible]

制表：

确认：

批准：

VCD (带蓝灯)物 料 明 细 表

机型	J—777		BOM层		结构件	
项次	物料名称	物料规格	用量	单位	重量(g)	备 注
1	面壳 FRONT CABINET	HIPS	1	PCS		
2	顶壳 TOP CABINET	HIPS	1	PCS		
3	后壳 BACK CABINET	HIPS	1	PCS		
4	散热片 HEATSINK	HIPS	1	PCS		
5	面壳 FRONT CABINET	HIPS	1	PCS		
6	底壳盖片 BACD PANEL COVER	HIPS	2	PCS		
7	PCB支架 PCB BRACKET	HIPS	2	PCS		
8	弹簧压片 SPRING BRACK	HIPS	1	PCS		
9	机芯介子 MECHANISM SPACER	HIPS	4	PCS		
10	录音支架 RECORDING BRACKET	HIPS	1	PCS		
11	PCB固定支架 PCB FIXING BRACKET	HIPS	2	PCS		
12	CD门 CD DOOR	HIPS	1	PCS		
13	卡门 CASSETTE DOOR	HIPS	1	PCS		
14	卡钮 CASSETTE KNOBS	ABS	6	PCS		
15	电池门 BATTEY DOOR	HIPS	1	PCS		
16	磁吸盖 MAGNET HOLDER	HIPS	1	PCS		
17	咪音量钮组 MIC VOL. KNOBS KIT	ABS	1	PCS		
18	CD钮组 CD KNOBS KIT	ABS	2	PCS		
19	电源钮组 POWER SWITCH KNOBS KIT	ABS	1	PCS		
20	音量钮组 VOL. KNOBS KIT	ABS	1	PCS		
21	卡式机钮组 CASSETTE KNOBS	ABS	1	PCS		
22	功能钮组 FUNCTION LNOBS KIT	ABS	1	PCS		
23	油轮 DAMPER GEAR	ABS	2	PCS		
24	油轮座 DAMPLING GEAR	ABS	2	PCS		
25	PCB支架 PCB HOLDER	ABS	2	PCS		
26	低音钮驳脚 DBB BUTTON BRACK	ABS	2	PCS		
27	音量钮 VOLUME KNOB	ABS	1	PCS		
28	低音电源钮 DBB POWER KNOB	ABS	1	PCS		
29	低音PUSH钮 DBB PUSH KNOB	ABS	1	PCS		
30	低音PUSH钮架 DBB PUSH KNOB BRACKET	ABS	1	PCS		
31	PUSH钮	ABS	1	PCS		白色
32	低音电源镜 DBB POWER LENS	PMMA	1	PCS		
33	PUSH钮镜 PUSH KNOB LENS	PMMA	1	PCS		
34	低音PUSH钮镜 DBB PUSH KNOB LENS	PMMA	2	PCS		红色
35	低音面板 DBB FROUT PANEL	HIPS	1	PCS		
36	红色发光镜 RED BACKLIGHT LENS	PMMA	1	PCS		

制表：

确认：

批准：

VCD (带蓝灯) 物料明细表

[illegible]

VCD (带蓝灯) 物料明细表

机型	J—777		BOM层		包装件	
项次	物料名称	物料规格	用量	单位		备 注
1	遥控器 REMOTE CONTROL UNIT		1	PCS		
2	电源线 AC POWER CORD		1	PCS		
3	AV线 AV CABLE		1	PCS		
4	游戏手柄 GAME JOYSTICK		2	PCS		
5	封箱胶纸 PACKING ADNESIVE TAPE		1	PCS		
6	彩盒 GIFT BOX		1	PCS		
7	卡通 EXPORT CARTON		1	PCS		
8	发泡胶 POLY FOAM	左右	1	SET		
9	珍珠棉袋 EPE PACKING BAG		1	PCS		
10	电源线胶袋 PLASTIC BAG FOR POWER CORD		1	PCS		
11	说明书 INSTRCUCTION MANUAL		1	PCS		
12	VCD卡纸 VCD PROTECTOR CARD		1	PCS		
13	QC纸 “QC PASS” STICKER		1	PCS		
14	喇叭贴纸 SPEAKER LABEL		1	PCS		
15	遥控器胶袋 POLY BAG FOR R.C.U.		1	PCS		
16	说明书胶袋 PLASTIC BAG FOR I/M		1	PCS		
17	手咪 GAND MICROPHONE		1	PCS		手咪+手咪线
18	游戏碟 GAME DISK		1	PCS		
19	MP3碟 MP3 DISK		1	PCS		
20	卡拉OK碟 DARAOKE DISK		1	PCS		
21	包装胶袋 PLASTIC PACKING BAG		3	PCS		包装项18.19.20项


注：包装料按生产通知单

[illegible]

制表：

确认:

批准:

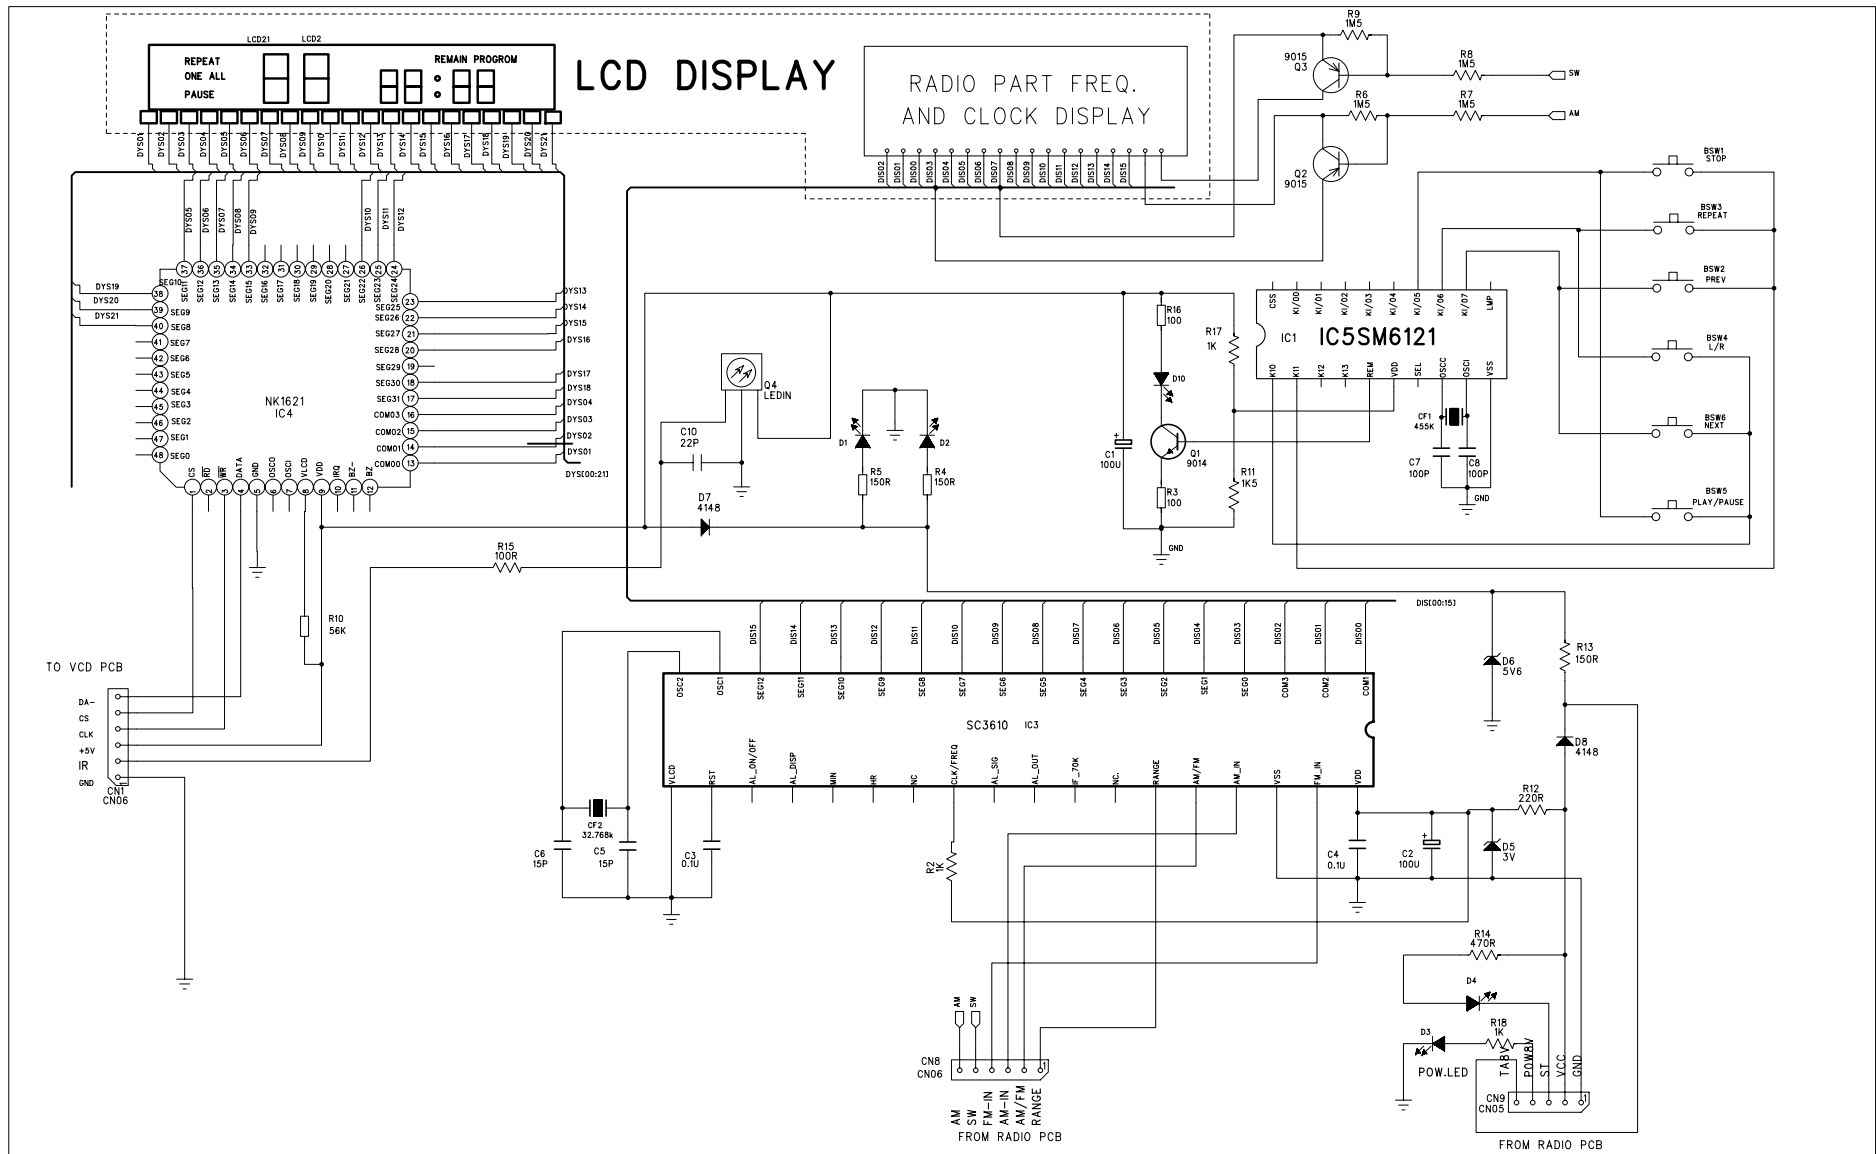

CHANGE	NO.	NAME	REF. NO.	DESCRIPTION	INNOVISION GROUP LTD.	
					DRAWN: 1	MODEL: VCD
					CHECKED:	TITLE: SCHEMATIC
					APPROVED	DATE: 20040826

