

Перед использованием перезаправляемых картриджей следует убедиться, что принтер находится в рабочем состоянии, все дюзы печатающих головок работают. Для этого проведите автоматический тест дюз на комплекте оригинальных картриджей, которые Вы используете. Иначе у Вас создается ложное представление о работе перезаправляемых картриджей. Перезаправляемые картриджи рекомендуется использовать только вместо оригинальных картриджей PGI-5Bk, CLI-8Bk, CLI-8C/M/Y.



Рис.1

Чернила ColorWay максимально совместимы с оригинальными. Если на Вашем принтере были установлены совместимые картриджи с чернилами других производителей, мы не можем гарантировать совместимость этих чернил с нашими и снимаем с себя ответственность за какие-либо негативные последствия.



Рис. 2

1. Извлеките оригинальные картриджи из принтера.

1.1. (если перезаправляемые картриджи поставляются с авточипами то это действие можно пропустить). Осторожно снимите оригинальные чипы с оригинальных картриджей, нанесите немного суперклея в места установки чипа на перезаправляемом картридже, установите оригинальные чипы соответствующих цветов на перезаправляемых картриджах. (Рис.1,2)

2. Снимите защитную желтую ленту с перезаправляемых картриджей, белая наклейка должна остаться на картридже. (Рис.3)

3. Наберите в шприц чернила. Постарайтесь, чтобы в чернилах не было пены.

4. Через заправочное отверстие **медленно** наполняйте картридж так, чтобы чернила впитывались поролоном (отсек 1), до полного наполнения отсека 2. (Рис.4)

5. Плотно закройте резиновой заглушкой заправочное отверстие.

6. В том же порядке заправьте остальные картриджи, используя для каждого цвета отдельный шприц.

7. Перед установкой картриджа в принтер снимите оранжевую заглушку с картриджа. (Рис.5)

Примечание: Не выбрасывайте оранжевые заглушки они Вам понадобятся в случае дозаправки картриджей.

8. Напечатайте тестовую картинку, чтобы убедиться в работоспособности картриджей.



Рис. 3

Помните! при использовании оригинальных чипов, уровень чернил не будет корректно отображаться драйверами принтера, принтер будет показывать нулевой уровень чернил. Если МФУ или принтер выдает сообщение, что заканчиваются или закончились чернила нажмите и удерживайте в течении 5-8 секунд кнопку отбоя на лицевой панели. Этим вы отключите слежение за уровнем чернил, после этого принтер может выдавать сообщение о низком уровне чернил или о том что не удастся определить остаток чернил, но при этом будет печатать.

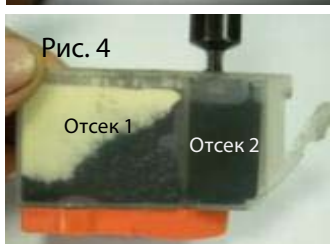


Рис. 4

Отсек 1

Отсек 2

9. В случае дозаправки перезаправляемых картриджей, извлеките картриджи из принтера, оденьте оранжевые заглушки и повторите операции п. 3-7.

Контроль за уровнем чернил в картридже осуществляется визуально. Рекомендованно дозаправлять картриджи когда в отсеке №2 нет чернил. Ни в коем случае не стоит продолжать печать если один из картриджей пустой это может привести к поломке печатающей головки.



Рис. 5

Важные условия работы перезаправляемых картриджей.

Не допускайте попадания влаги и чернил на контакты чипов, влага закорачивает чипы и выводит их из строя.

Электростатический разряд может вывести чипы из строя. В связи с этим не рекомендуется прикасаться голыми руками к контактам чипов на перезаправляемых картриджах.

Рекомендуемый объем печати: минимум по одной полноцветной странице раз в 2-3 дня. Струйная головка принтера печатающего по одной странице в день прослужит намного дольше, чем у принтера, который печатает по одной странице в месяц. Это общее правило для всех струйных принтеров.

Не выбрасывайте обычные (оригиналы или совместимые) картриджи после установки перезаправляемых картриджей в струйный принтер. Не ждите, пока они закончатся - сразу ставьте многоразовые картриджи. Обычные картриджи могут Вам понадобиться для тестирования принтера при возникновении проблем, чтобы понять, в чем проблема: в принтере или в дозаправляемых картриджах. Кроме того, если Ваш струйный принтер стоит на гарантии, то, при поломке принтера по вине производителя, Вам придется отнести Ваш струйный принтер в сервис-центр со вставленными оригинальными картриджами. Наличие оригинальных картриджей в принтере - это обязательное условие гарантийного ремонта всех официальных сервис-центров. Иначе принтер просто снимут с гарантии. Обычные картриджи необходимо хранить в герметичном полиэтиленовом пакете с заклеенным скотчем сточным отверстием (и заклеенным воздушным отверстием для совместимых картриджей).