BERK

BORK
POWER
TV/AV
MENU
– VOL +
– CH +

SPR_1510

ТАБЛИЦА ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК						Плата от 21.12.04	
ПДУ к ТВ 03		Процессор общий (TDA9351PS) CHANGCHONG					
Микросхема звука TDA7056B							
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" (кн. VOL установить гром.на мин.) +удерживая кн.MUTE (наПДУ) +кн.MENU (на ТВ)							
Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.Выход из "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК" через ОЖИДАНИЕ							
Параметр		Полный диапазон	Диапазон при п	Описание параметра.	Примечание	Настройка	
			поставке				
кн.PRO^/v		кн.VOL^/v					
IFP1		00-FF	00				
IFP2		00-FF	00				
TINT		00-FF	20				
TWBK		00-FF	88				
PWL		00-FF	15				
CORE		00-03	03	Ядро процессора	не замечано		
O-IF		00-3F	20				
5HSH		00-3F	22	Перемещение по горизонтали			
5HSR		00-3F	1F	Центровка по гориз.	не замечано		
Hlog		00-3F	02	E-W- коррекция	не замечано		
Mbas		00-3F	3F	Коррекция параболы (верх)	не замечано		
Time		00-3F	0F	Коррекция параболы (низ)	не замечано		
More		00-3F	1F	Коррекция трапеции	не замечано		
5VSL		00-3F	1F	Рег. наклона	не замечано		
5VAM		00-3F	22	размер по вертикали			
5SCL		00-3F	1F	линейность от центра			
5VSH		00-3F	10	центровка по вертикали			
5VOF		00-3F	27	перемещение OSD по вертикали			
SPEE		00-03	02		не замечано		
При переходе на таблицу NTSC открывается окно:							
6HSH		00-3F	27	перемещение по горизонтали			
6HSR		00-3F	1F	Центровка по гориз.	не замечано		
6VSL		00-3F	1F	Рег. наклона	не замечано		
6VAM		00-3F	33	размер по вертикали			
6SCL		00-3F	1F	линейность от центра			
6VSH		00-3F	1A	центровка по вертикали			
6VOF		00-3F	1F	перемещение OSD по вертикали			
RED		00-3F	20	Уровень черного (на красном)			
GRN		00-3F	20	Уровень черного (на зеленом)			
WPR		00-3F	1F	Размах красного			
WPG		00-3F	1F	Размах зеленого			
WPB		00-3F	1F	Размах синего			
YDF5		00-3F	07	Режим экрана			
TOP		00-3F	1C	АРУ			
VOL		00-3F	26	Режим звука		**32**	
IFF5		00-07	03	Режим ПЧ, выбор настройки на программы	**Устанавливать только 03**		
HDOL		00-0F	07	Субцветность			
AGC		00-03	03	Регулировка АРУ			
VG2B		00-3F	2E	Регулировка яркости			
SBRI		00-3F	20	Субяркость			
MBRI		00-3F	39	Уст.макс. Уровня яркости	не замечано		
SCON		00-3F	20	Субконтраст			
MCON		00-3F	3F	Субяркость			
SCOL		00-3F	32	Субцветность			
OP1		00-FF	CF	Мода 1,системы цветн.откл.кн.+P,-P на ПДУ			
OP2		00-FF	01	Мода 2,входа AVL, экран.логотип			
OP3		00-FF	F9	Мода 3, режим языков			
OP4		00-FF	00	Мода 4, стандарт звука			
OP5		00-FF	03	Мода 5, память на настройку каналов			
OP6		00-FF	F7	Мода 6, самотест, входа AV,RGB, сист.SECAM, русск. Текст			
OP7		00-FF	63				
OP8		00-FF	1C				
Вывод строчки на экране--в сервисном режиме нажать кн.-P (один раз) в первом окне							
Автобаланс-- SCREEN--изображение становиться мутным							
Кнопками (P+и P-) Вывод на экран сжатого по вертикали растра до одной строки. ВЫХОД-через кн . ---							
Кнопка (-/--) Вывод на экран сжатого по вертикали растра до одной строки. ВЫХОД-через кн . (-/--)							

JUC2.025.371DL

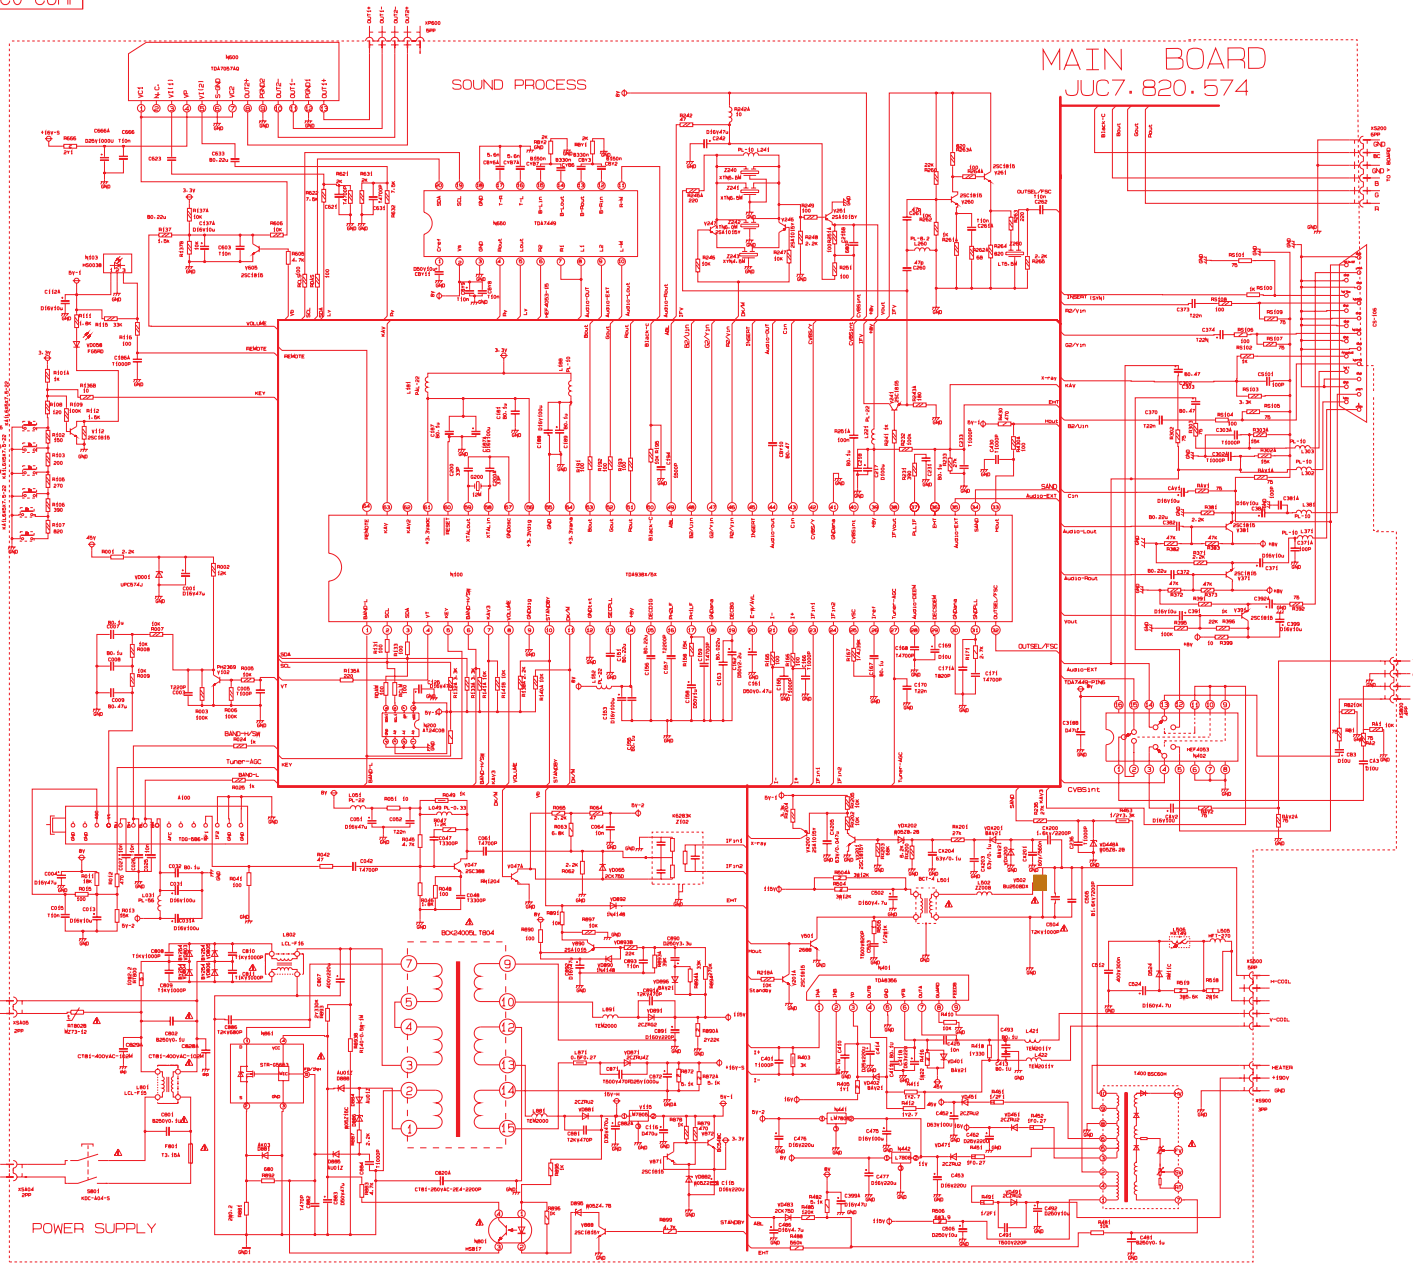

旧底图总号	
底图总号	

此图仅供参考.电路更改恕不预先通知.

1 ⚠ 凡标有该标记者在整机安全和性能上有特殊要求，请一定使用原规格型号的元器件

2 ⏚ 冷地 ⊥ 热地