# СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ „BANGA 32/37/42/51 TC-402" (D/K), (B/G-P), (B/G), (B/G,L), (B/G-D/K), (B/G,L-P/S/N), „BANGA 32/37/42/51 TЦ-402Д", „BANGA 32/37/42 TЦ-402Д-1"

№ 048-01

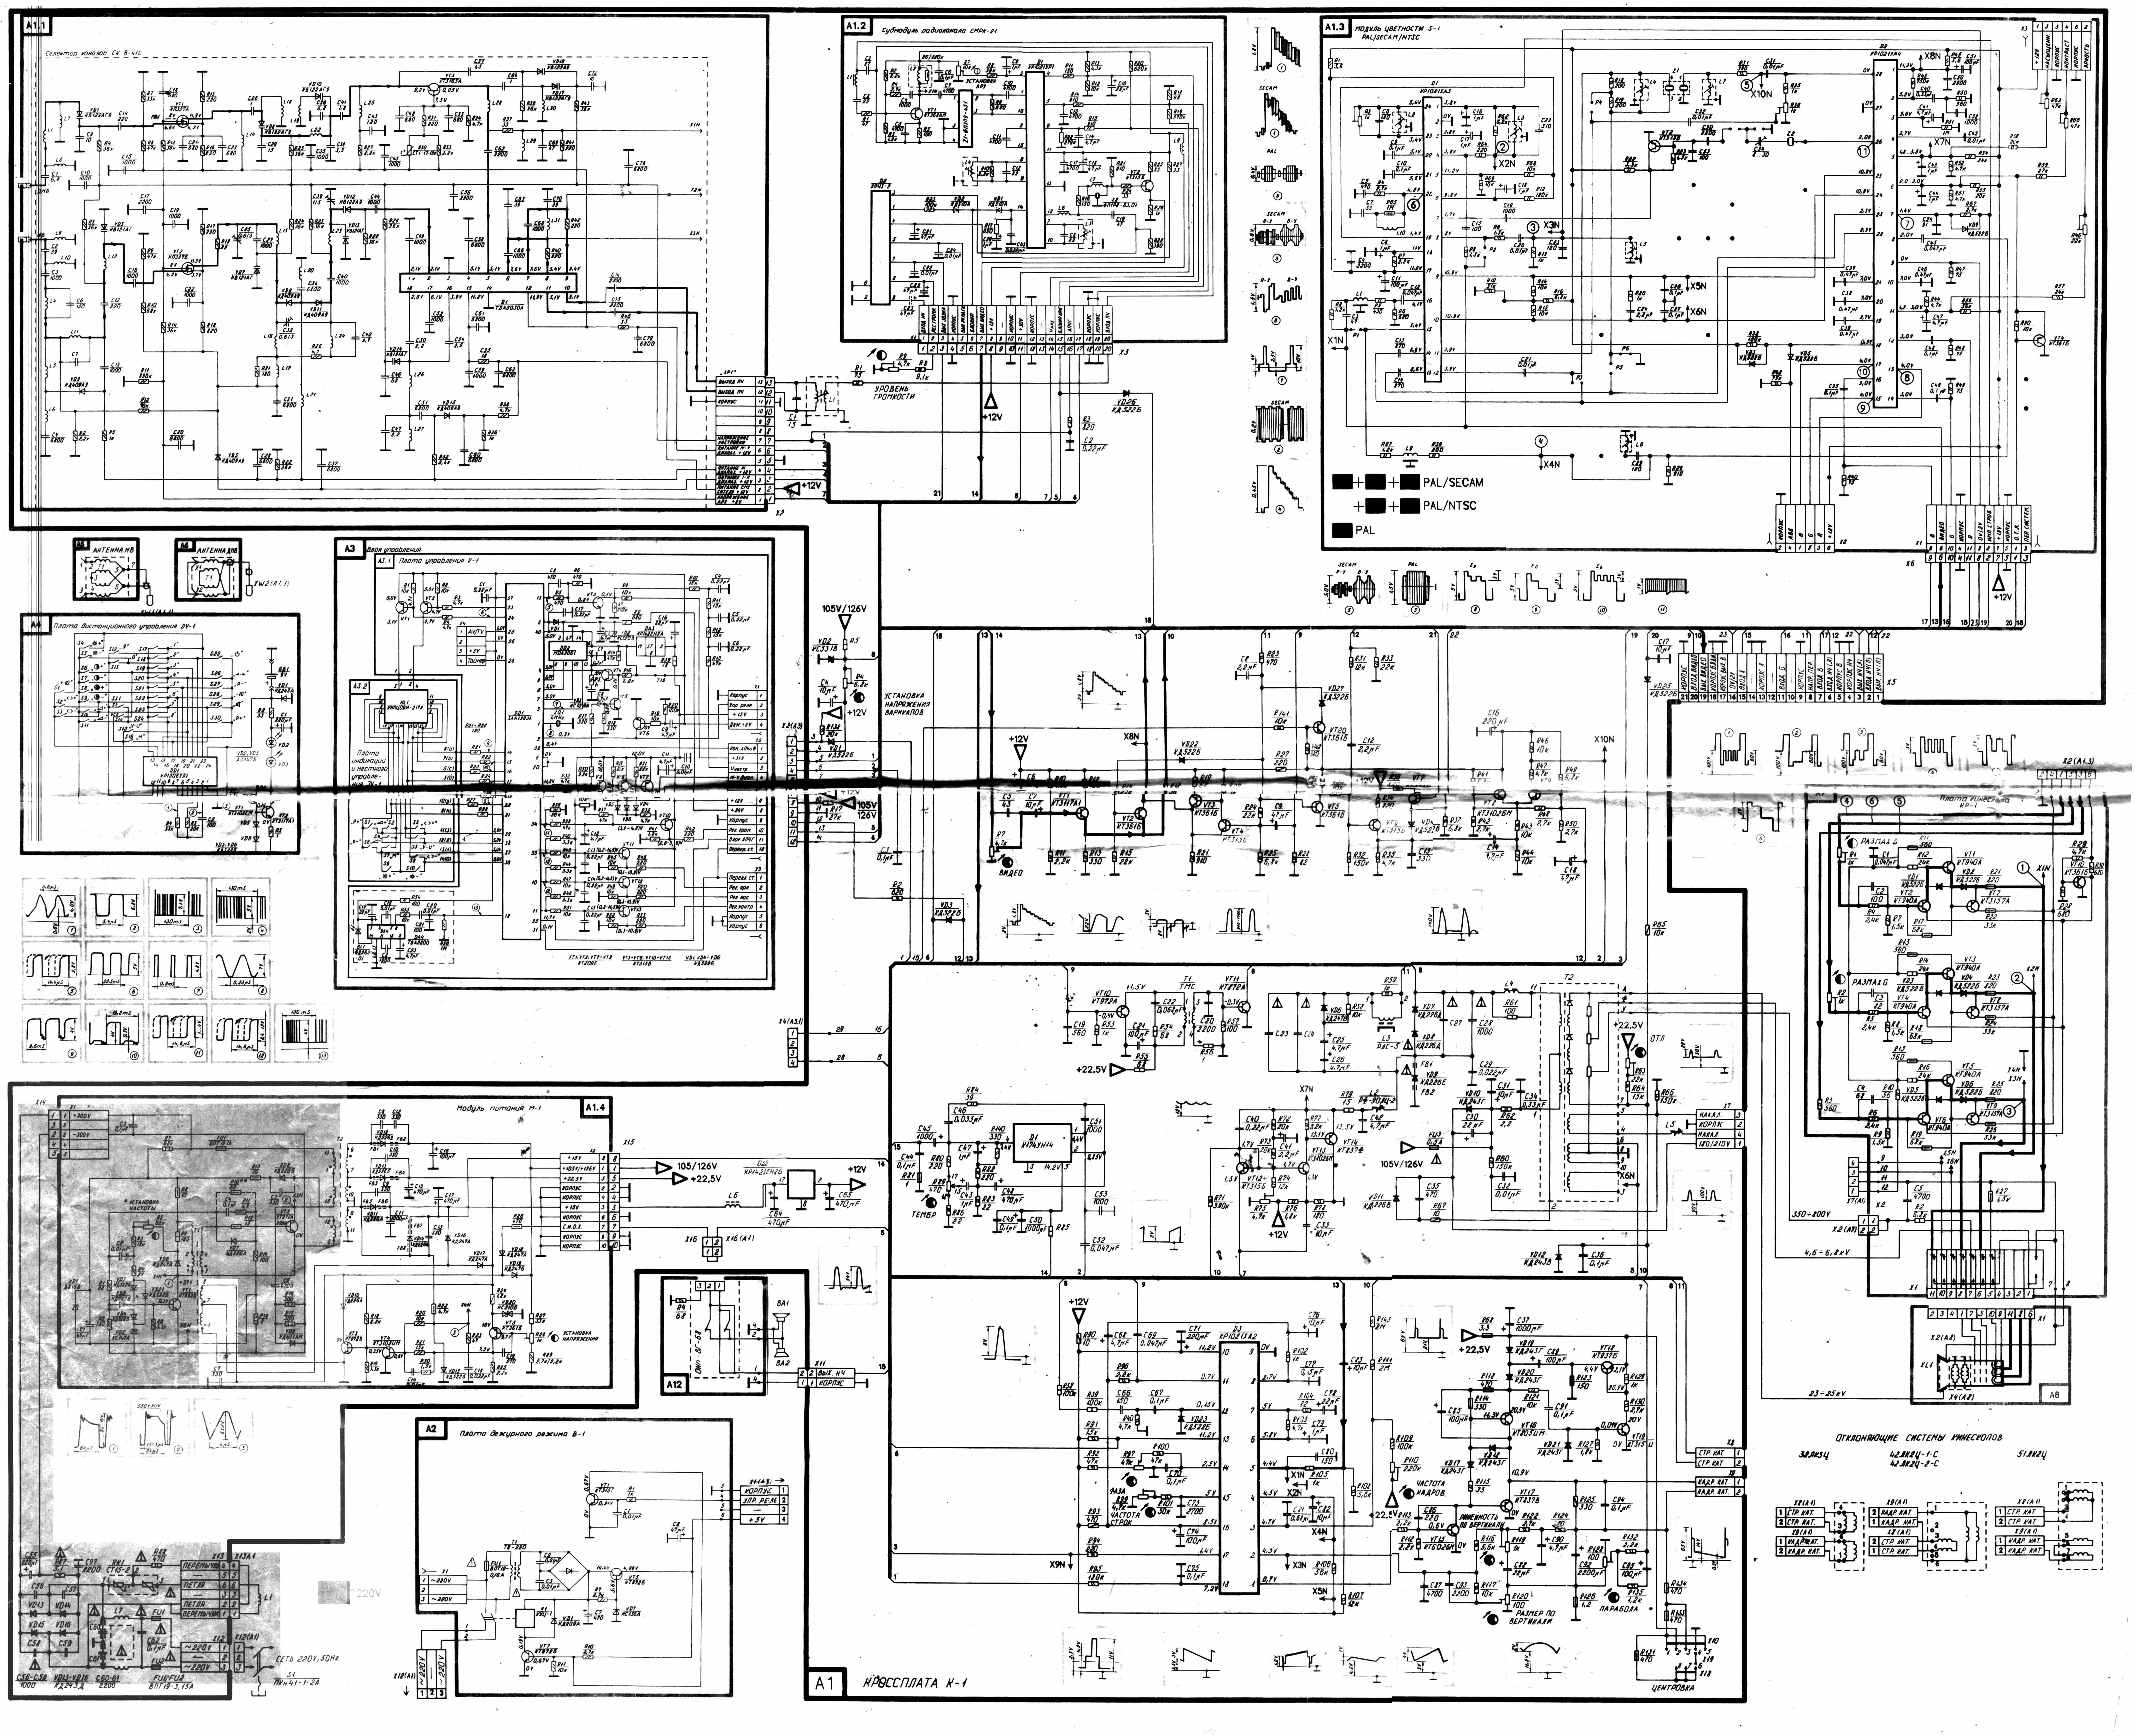
A1.1 Селектор каналов СК-В-41С
A1.2 Субмодуль радиоканала СМРК-21
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ
A1.3 Модуль цветности 5-1 PAL/SECAM/NTSC
PAL/SECAM
PAL/NTSC
PAL
АНТЕННА МВ
АНТЕННА ДМВ
A4 Плата дистанционного управления 2У-1
A3 Блок управления
A3.1 Плата управления У-1
A3.2 Плата индикации и местного управления
105V/126V
УСТАНОВКА НАПРЯЖЕНИЯ ВАРИКАПОВ
ВИДЕО
A8 Плата кинескопа КП-1
РАЗМАХ G
РАЗМАХ R
A1.4 Модуль питания М-1
УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ
УСТАНОВКА НАПРЯЖЕНИЯ
105/126V
+22,5V
+12V
ТЕМБР
ЧАСТОТА СТРОК
A12
BA1
BA2
A2 Плата дежурного режима 8-1
СЕТЬ 220V, 50Hz
ЧАСТОТА КАДРОВ
ЛИНЕЙНОСТЬ ПО ВЕРТИКАЛИ
РАЗМЕР ПО ВЕРТИКАЛИ
ПАРАБОЛА
ЦЕНТРОВКА
A1 КРОССПЛАТА К-1
ОТКЛОНЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ КИНЕСКОПОВ
32ЛК1Ц
42ЛК1Ц-1-С
42ЛК1Ц-2-С
51ЛК2Ц
23-25кV
4,5-5,8кV
350-800V